WAECO
by Dometic GROUP

RT880

SP950

CoolAir RT880, SP950

DE 5 **Standklimaanlage**
Bedienungsanleitung

EN 25 **Stationary air conditioner**
Operating manual

FR 43 **Climatiseur auxiliaire**
Notice d'utilisation

ES 63 **Equipo de aire acondicionado a motor parado**
Instrucciones de uso

IT 83 **Climatizzatore a motore spento**
Istruzioni per l'uso

NL 102 **Standairco**
Gebruiksaanwijzing

DA 121 **Standklimaanlæg**
Betjeningsvejledning

SV 139 **Motoroberoende klimatanläggning**
Bruksanvisning

NO 157 **Klimaanlegg**
Bruksanvisning

FI 174 **Ilmastointilaite**
Käyttöohje

PT 192 **Unidade fixa de ar condicionado**
Manual de instruções

RU 212 **Стояночный кондиционер**
Инструкция по эксплуатации

PL 232 **Klimatyzator postojowy**
Instrukcja obsługi

CS 251 **Nezávislá klimatizace**
Návod k obsluze

SK 269 **Prídavné klimatizačné zariadenie**
Návod na obsluhu

DE Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de

EN We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products. Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage: www.dometic-waeco.com

FR Demandez d'autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans engagement à l'adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com

ES Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com

IT Per ottenere maggiori informazioni sull'ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all'indirizzo Internet: www.dometic-waeco.com

NL Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com

DA Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO. Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com

SV Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO: Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress: www.dometic-waeco.com

NO Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com

FI Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com

PT Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO. Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso, disponível no site: www.dometic-waeco.com

RU Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не обязывает.

PL Proszę się zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO. Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się z niewiążącą ofertą pod adresem: www.dometic-waeco.com

CS Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com

SK Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com

1

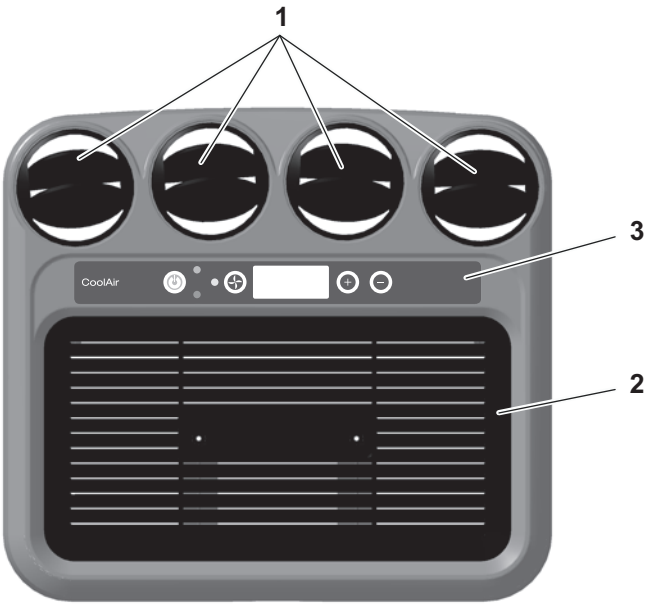

2

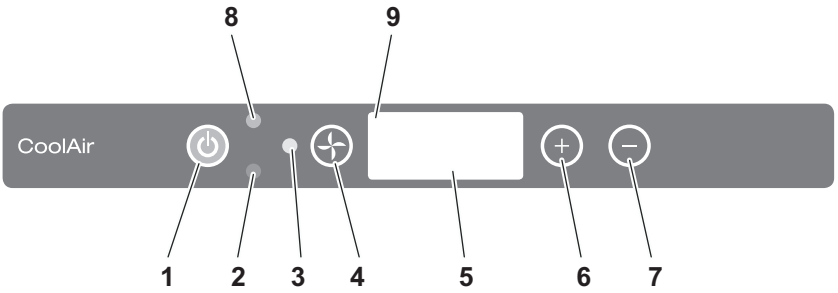

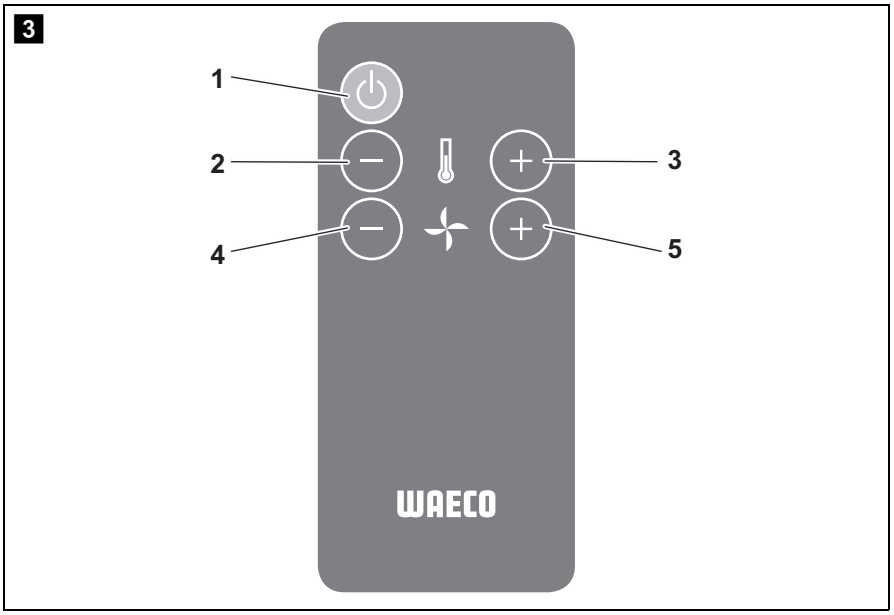
3
1
2
3
4
5
WAECO

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des Produktes an den Nutzer weiter.

Inhaltsverzeichnis

1 Erklärung der Symbole 6
2 Sicherheitshinweise 6
3 Zielgruppe 8
4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 9
5 Technische Beschreibung 9
6 Bedienung 10
7 Standklimaanlage benutzen. 13
8 Displaymeldungen 20
9 Wartung und Pflege 22
10 Gewährleistung 22
11 Entsorgung. 23
12 Technische Daten 24

1 Erklärung der Symbole

WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung führen.

VORSICHT!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion des Produktes beeinträchtigen.

HINWEIS
Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

➤ **Handlung:** Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

✓ Dieses Symbol beschreibt das Ergebnis einer Handlung.

Abb. 1 5, Seite 3: Diese Angabe weist Sie auf ein Element in einer Abbildung hin, in diesem Beispiel auf „Position 5 in Abbildung 1 auf Seite 3“.

2 Sicherheitshinweise

Der Hersteller übernimmt in folgenden Fällen keine Haftung für Schäden:

- Beschädigungen am Produkt durch mechanische Einflüsse und Überspannungen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung vom Hersteller
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

2.1 Umgang mit dem Gerät

WARNUNG!

- Benutzen Sie die Standklimaanlage nur für den vom Hersteller angegebenen Verwendungszweck und führen Sie keine Änderungen oder Umbauten am Gerät durch!
- Wenn die Standklimaanlage sichtbare Beschädigungen aufweist, darf Sie nicht in Betrieb genommen werden.
- Wartung und Reparaturen an der Standklimaanlage dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die mit den verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.
  Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Service-Stützpunkt in Ihrem Land (Adressen auf der Rückseite).
- Achten Sie darauf, dass brennbare Gegenstände nicht im Bereich des Luftaustritts gelagert bzw. montiert sind. Der Abstand muss mindestens 50 cm betragen.
- Setzen Sie die Standklimaanlage nicht in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten und Gasen ein.
- Im Falle von Feuer lösen Sie **nicht** den oberen Deckel der Standklimaanlage, sondern verwenden Sie zugelassene Löschmittel. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen.
- Greifen Sie nicht in Lüftungsgitter oder Lüftungsdüsen, und stecken Sie keine Fremdgegenstände in die Anlage.

VORSICHT!

- Lösen Sie bei Arbeiten (Reinigung, Wartung usw.) an der Standklimaanlage alle Verbindungen zur Stromversorgung.

ACHTUNG!

- Die Standklimaanlage ist nicht für den Betrieb in Land- und Baumaschinen geeignet.
- Ein Fahrzeug mit eingebauter Standklimaanlage darf nur in Waschanlagen gereinigt werden, in denen man die obere Bürste manuell abschalten kann.
- Schalten Sie die Standlimaanlage aus, bevor Sie das Führerhaus zu Wartungszwecken kippen.

- Schalten Sie die Standklimaanlage aus, bevor Sie automatische Waschvorrichtungen (Waschanlagen etc.) zur Reinigung des Fahrzeugs nutzen.
- Beachten Sie, dass Sie vor dem Umklappen des Führerhauses oder zu Wartungszwecken das restliche Kondenswasser manuell aus der Anlage ablassen (Kapitel „Kondensat absaugen (nur SP950)“ auf Seite 17).
- Betreiben Sie die Standklimaanlage nicht bei Außentemperaturen unter 0 °C.
- Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob aufgrund des Aufbaues der Standklimaanlage eine Änderung des Eintrags der Fahrzeughöhe in ihren Fahrzeugpapieren notwendig ist.

2.2 Sicherheit beim Betrieb des Gerätes

ACHTUNG!

- Stecken Sie keine Fremdgegenstände in die Anlage.

HINWEIS

- Neigen Sie das Fahrerhaus nicht zu stark. Sonst wird der Kompressor abgeschaltet. Nach 5 Minuten wird die ganze Anlage abgeschaltet.

3 Zielgruppe

Die hier gegebenen Informationen zum Gerät (Bedienungshinweise, Umgang mit dem Gerät, Sicherheitshinweise usw.) richten sich an den Benutzer der Standklimaanlage.

4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Standklimaanlage dient dazu, den Innenraum von LKW-Fahrerhäusern mit gekühlter und entfeuchteter Luft zu klimatisieren.
Die Anlage ist für den Standbetrieb ausgelegt. Der Einsatz während der Fahrt ist möglich.
Die Standklimaanlage ist nicht für den Betrieb in Land- und Baumaschinen geeignet!

HINWEIS
Die Standklimaanlage darf nur unter Verwendung von Montagesätzen des Herstellers installiert werden.

5 Technische Beschreibung

Es kann mit Hilfe der Standklimaanlage eine variable Klimatisierung eines Fahrzeuginnenraums erfolgen. Die Innenraumluft wird durch das Ansauggitter in die Anlage geführt, abgekühlt, getrocknet und durch die Ausblasdüsen zurück in den Innenraum geleitet. Die Steuerung der Anlage erfolgt über das Bedienpanel bzw. die Fernbedienung.

HINWEIS
Die Standklimaanlage ist in der Lage die Temperatur im Innenraum des Fahrzeugs bis auf einen bestimmten Wert abzusenken. Die zu erreichende Temperatur beim Kühlen hängt von dem Fahrzeugtyp, der Umgebungstemperatur und der Kälteleistung Ihrer Standklimaanlage ab. Zur Kälteleistung Ihrer Standklimaanlage: siehe Kapitel „Technische Daten“ auf Seite 24.

Die Anlage ist mit einem Batteriewächter ausgestattet. Wird die Anlage bei ausgeschalteter Zündung im Fahrzeug betrieben, schaltet sich die Standklimaanlage selbstständig ab, sobald die Versorgungsspannung unter einen vordefinierten Wert abfällt.

Der Kältekreislauf der Standklimaanlage besteht aus vier Hauptkomponenten:

- Kompressor
  Der Kompressor saugt das eingesetzte Kältemittel R134a an und verdichtet es. Somit werden Druck und dadurch auch die Temperatur des Kältemittels erhöht.
- Kondensator
  Der eingebaute Kondensator funktioniert wie ein Kühler bzw. ein Wärmetauscher. Die vorbeiströmende Luft nimmt Wärme auf, das heiße Kältemittelgas kühlt ab und wird flüssig.
- Kapillar-Rohr
  Das Kapillar-Rohr drosselt das Kältemittel vom höheren Kondensationsdruck auf den niedrigeren Verdampfungsdruck.
- Verdampfer
  Der Verdampfer kühlt die vorbeiströmende Luft ab und entfeuchtet sie. Das Kältemittel nimmt Wärme auf und verdampft. Die abgekühlte Luft wird im Fahrzeuginneren über eine Luftauslasseinheit verteilt.

6 Bedienung

6.1 Bedienelemente

Die Standklimaanlage hat folgende Bedienelemente:

Nr. in Abb. 1, Seite 3	Erklärung
1	Ausblasdüsen
2	Ansauggitter
3	Bedienpanel

6.2 Bedienpanel

Folgende Bedien- und Anzeigeelemente stehen zur Regelung der Anlage auf dem Bedienpanel zur Verfügung:

Nr. in Abb. 2, Seite 3	Bedeutung
1	Taste **EIN/AUS**
2	LED **Störung (rot)**: Die LED zeigt Störungen beim Betrieb der Anlage an.
3	LED **Kompressor (gelb)**: Die LED leuchtet, wenn der Kompressor arbeitet.
4	Taste **Betriebsmodus**: Mit der Taste **Betriebsmodus** kann zwischen den Betriebsmodi **1**, **2**, **3** oder **Automatik** und der **Timerfunktion** gewechselt werden.
5	Digitaldisplay – Anzeige von: – gewählter Betriebsmodus – für Betriebsmodus **1** – für Betriebsmodus **2** – für Betriebsmodus **3** A für Automatikmodus 000 für Timerfunktion – gewünschte Raumtemperatur (Sollwert) in °C
6	Taste **+**: Die Taste **+** erhöht den Sollwert um 1 °C oder die Timerlaufzeit um 10 Minuten.
7	Taste **–**: Die Taste **–** verringert den Sollwert um 1 °C oder die Timerlaufzeit um 10 Minuten.
8	LED **Power (blau)**: Die LED zeigt an, dass Anlage eingeschaltet ist.
9	Infrarot-Empfänger (für die Fernbedienung)

6.3 Fernbedienung

Folgende Bedienelemente stehen zur Regelung der Anlage auf der Fernbedienung zur Verfügung:

Nr. in Abb. 3, Seite 4	Bedeutung
1	Taste **STANDBY** Die Anlage kann zwischen Betrieb und Standby umgeschaltet werden.
2	Taste Temperatur **–**: Die Taste Temperatur **–** verringert den Sollwert um 1 °C oder die Timerlaufzeit um 10 Minuten.
3	Taste Temperatur **+**: Die Taste Temperatur **+** erhöht den Sollwert um 1 °C oder die Timerlaufzeit um 10 Minuten.
4	Taste Betriebsmodus **–**: Die Taste Betriebsmodus **–** schaltet in den nächst tieferen Betriebsmodus.
5	Taste Betriebsmodus **+**: Die Taste Betriebsmodus **+** schaltet in den nächst höheren Betriebsmodus.

7 Standklimaanlage benutzen

ACHTUNG!

- Bei Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung haftet der Hersteller nicht. Er haftet insbesondere nicht für jegliche Folgeschäden, insbesondere auch nicht für solche Folgeschäden die durch den ausfallenden Betrieb der Standklimaanlage entstehen können.
- Stecken Sie keine Fremdgegenstände in die Anlage.

7.1 Hinweis zur besseren Nutzung

HINWEIS

RT880 und SP950 sind als Standklimageräte für erholsame Ruhezeiten konzipiert. Sie kann während der Fahrt eingesetzt werden, ersetzt aber nicht die motorgetriebene Fahrzeugklimaanlage.

Um eine effiziente Nutzung Ihrer WAECO CoolAir Standklimaanlage sicherzustellen, beachten Sie folgende Nutzungshinweise.

Was Sie immer machen sollten

- Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst im Schatten.
- Dunkeln Sie Ihr Fahrzeug wenn möglich ab.
- Wenn Sie keine Fahrzeugklimaanlage haben, lüften Sie Ihr Fahrzeug vor der Verwendung der Standklimaanlage gut durch. Mit einer Fahrzeugklimaanlage, sollten Sie den Innenraum vor einer Ruhepause herunterkühlen.
- Halten Sie Türen und Fenster geschlossen.
- Vermeiden Sie Wärmequellen im Fahrzeug.
- Reduzieren Sie den Stromverbrauch durch andere Geräte, um eine möglichst lange Betriebsdauer der Standklimaanlage zu gewährleisten.
- Wählen Sie eine angemessene Temperatur und einen angemessenen Betriebsmodus.
- Achten Sie darauf, dass die Ausblasdüsen (Abb. **1** 1, Seite 3) und das Ansauggitter (Abb. **1** 2, Seite 3) nicht durch Tücher, Papier oder andere Gegenstände abgedeckt werden.

Was Sie darüber hinaus beachten sollten

- Wenn Sie die Standklimaanlage der Farbe Ihres LKW anpassen möchten, lackieren Sie ausschließlich die Oberschale der Standklimaanlage.

  Lackieren Sie diese nur im demontieren Zustand. Verwenden Sie möglichst helle Farben.
- Waschen Sie Ihr Fahrzeug regelmäßig, verschmutzte Fahrerhäuser heizen sich schneller auf.
- Sorgen Sie dafür dass die Standklimaanlage nicht durch andere Wärmequellen (z. B. Abwärme von Kühl-Trailern) in ihrer Leistung beeinflusst wird.

Wie Sie Ihre Standklimaanlage aktiv pflegen können

- Führen Sie regelmäßig Sichtprüfungen der Dichtungen, der Oberschale und der Gitter durch, idealerweise vor Saisonbeginn.
- Entfernen Sie bei Bedarf Schmutz und Blätter von der Anlage.

7.2 Standklimaanlage einschalten

ACHTUNG!
Schließen Sie nie alle Luftdüsen der Standklimaanlage gleichzeitig. Die Anlage würde von Innen vereisen.

HINWEIS
Bei der ersten Inbetriebnahme der Standklimaanlage kann es zu leichter Geruchsbildung kommen. Diese Geruchsbildung ist konstruktionsbedingt und endet nach kurzer Laufzeit.

➤ Drücken Sie bei ausgeschalteter Anlage die Taste **EIN/AUS** (Abb. **2** 1, Seite 3)**.**

HINWEIS
Sollte die Standklimaanlage komplett ausgeschaltet sein, so kann sie nur per Bedienpanel eingeschaltet werden. Das Einschalten über die Fernbedienung ist nur möglich, wenn sich die Anlage im Standby-Modus befindet. Schalten Sie bei längeren Standzeiten die Anlage komplett aus, damit die Batterie nicht durch den Standby-Strom belastet wird.

✓ Der Lüfter startet auf niedriger Drehzahl.

✓ Die LED **Power** (Abb. **2** 8, Seite 3) leuchtet.

✓ Das Digitaldisplay (Abb. **2** 5, Seite 3) zeigt den Sollwert in °C und den Betriebsmodus (z. B. A20 für Automatikmodus + Sollwert 20 °C) an.

HINWEIS
Der Kompressor der Anlage wird zeitverzögert nach ca. 90 Sekunden zugeschaltet.

7.3 Auswählen der gewünschten Raumtemperatur

Sie können eine gewünschte Raumtemperatur zwischen 17 °C und 30 °C wählen.

➤ Drücken Sie auf dem Bedienpanel die Taste **+** bzw. **–** (Abb. **2** 6/7, Seite 3) oder auf der Fernbedienung die Taste Temperatur **+** bzw. **–** (Abb. **3** 2/3, Seite 4), um die gewünschte Raumtemperatur in 1 °C Schritten einzustellen.

✓ Das Digitaldisplay (Abb. **2** 5, Seite 3) zeigt den Betriebsmodus und die gewünschte Raumtemperatur in °C an.

HINWEIS
Sollte im Betriebsmodus **I** bzw. **II** die gewünschte Temperatur nicht erreicht werden, so wechseln Sie in den nächst höheren Betriebsmodus oder in den Automatikmodus.

7.4 Betriebsmodus wählen

Sie können zwischen vier Betriebsmodi und der Timerfunktion wählen:

Betriebs-modus	Display-meldung	Erklärung
1	–	Kleinste Leistungsstufe – der Lüfter läuft auf niedrigster Stufe.
2	=	Mittlere Leistungsstufe – der Lüfter läuft auf mittlerer Stufe.
3	≡	Höchste Leistungsstufe – der Lüfter läuft auf höchster Stufe.
Automatik	A	Der optimale Betrieb vom Lüfter wird von der Anlage gesteuert, damit die gewählte Temperatur effizient erreicht wird.
Timer-funktion	000	Vorwahl einer Laufzeit von 10 bis 120 Minuten. Wechselnde Anzeige von Betriebsmodus und Rest-laufzeit.

➤ Drücken Sie auf dem Bedienpanel die Taste **Betriebsmodus** (Abb. **2** 4, Seite 3) oder auf der Fernbedienung die Taste Betriebsmodus **+** bzw. **–** (Abb. **3** 4/5, Seite 4) um den gewünschte Betriebsmodus einzustellen.

✓ Das Digitaldisplay (Abb. **2** 5, Seite 3) zeigt mit der ersten Stelle den gewählten Betriebsmodus an.

7.5 Kondensat absaugen (nur SP950)

Das durch das vorgegebene Funktionsprinzip der Anlage entstandene Kondenswasser wird automatisch in Intervallen während des Betriebes der Anlage abgesaugt.

Das Kondenswasser kann bei Bedarf auch manuell abgesaugt werden:

➤ Schalten Sie die Anlage aus.

➤ Halten Sie gleichzeitig die Tasten **Betriebsmodus** (Abb. **2** 4, Seite 3) und **–** (Abb. **2** 7, Seite 3) gedrückt.

➤ Drücken Sie zusätzlich kurz die Taste **EIN/AUS** (Abb. **2** 1, Seite 3).

✓ Das Digitaldisplay zeigt für 5 Sekunden die Firmwareversion.

✓ Danach zeigt das Digitaldisplay 000 an, und die Anlage startet für 15 Sekunden den Absaugvorgang.
Sie können die Tasten **Betriebsmodus** (Abb. **2** 4, Seite 3) und **–** (Abb. **2** 7, Seite 3) nun loslassen.

✓ Der Kompressor und der Lüfter schalten nicht ein.

✓ Die Anlage schaltet automatisch ab.

HINWEIS
Um den Absaugvorgang vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Taste **EIN/AUS**, bis die Pumpe ausschaltet.

Wenn Sie das Fahrerhaus kippen möchten, müssen Sie vorher das Kondenswasser manuell absaugen.

➤ Wiederholen Sie den manuellen Absaugvorgang so oft, bis die Pumpe ein deutlich hörbares lautes Geräusch beim Absaugen erzeugt.

✓ Es befindet sich kein Kondenswasser mehr in der Anlage.

➤ Drücken Sie die Taste **EIN/AUS**, bis die Pumpe ausschaltet.

ACHTUNG!
Vermeiden Sie einen lang anhaltenden Trockenbetrieb, da die Pumpe beim Trockenbetrieb (lautes Geräusch beim Absaugen) beschädigt werden kann.

7.6 Standklimaanlage ausschalten

Sie können die Standklimaanlage in den Standby-Modus schalten oder komplett ausschalten. Beachten Sie, dass die Standklimaanlage im Standby-Modus Strom verbraucht. Schalten Sie die Standklimaanlage **RT880** deswegen möglichst immer aus.

Bei der Standklimaanlage **SP950** muss konstruktionsbedingt das Kondensat abgepumpt werden. Schalten Sie die Standklimaanlage **SP950** deswegen nach der Benutzung und anschließender Fahrt während der Fahrt in den Standby-Modus. Dadurch wird Kondenswasser abgesaugt, das sich während des Betriebs und nach dem Betrieb angesammelt hat.

Schalten Sie die Standklimaanlage bei Nichtbenutzung und längeren Pausen (z. B. über das Wochenende) komplett aus.

HINWEIS
Mit der Fernbedienung können Sie die Standklimaanlage nur in den Standby-Modus schalten oder aus dem Standby-Modus heraus wieder einschalten.

SP950

➤ **In den Standby-Modus schalten:**
Drücken Sie bei eingeschalteter Anlage kurz die Taste **EIN/AUS** (Abb. **2** 1, Seite 3) oder auf der Fernbedienung die Taste „⏻“ (Abb. **3** 1, Seite 4).

✓ Das Digitaldisplay erlöscht, nur die blaue Power-LED leuchtet.

✓ Der Kompressor und der Lüfter schalten ab.

➤ **Komplett ausschalten:**
Drücken Sie bei eingeschalteter Anlage die Taste **EIN/AUS** (Abb. **2** 1, Seite 3) für 3 Sekunden.

✓ Die LEDs und das Digitaldisplay erlöschen.

✓ Lüfter und Kompressor schalten aus.

RT880

➤ **In den Standby-Modus schalten:**
Drücken Sie bei eingeschalteter Anlage die Taste „⏻“ (Abb. **3** 1, Seite 4) auf der Fernbedienung.

✓ Das Digitaldisplay erlöscht, nur die blaue Power-LED leuchtet.

✓ Der Kompressor und der Lüfter schalten ab.

➤ **Komplett ausschalten:**
Drücken Sie bei eingeschalteter Anlage die Taste **EIN/AUS** (Abb. **2** 1, Seite 3).

✓ Die LEDs und das Digitaldisplay erlöschen.

✓ Lüfter und Kompressor schalten aus.

8 Displaymeldungen

HINWEIS
Beim Starten des Fahrzeugs oder beim Einschalten von mehreren Verbrauchern kann es zur kurzzeitigen Darstellung des Displaytextes LO kommen.

8.1 Warnhinweise Bedienpanel

Die Anlagensteuerung verfügt über unterschiedliche Funktionen zum Schutz des Gerätes bzw. der Batterie. Das Auslösen einer Schutzfunktionen wird durch folgende Hinweis-Codes auf dem Display angezeigt.

Displaytext	Beschreibung	Ursache	Beseitigung
LO	Der Batteriewächter meldet Unterspannung. Der Kompressor schaltet sofort ab und die Lüfter werden nach 20 bis 30 Sekunden abgeschaltet. Die ganze Anlage schaltet sich nach 2 Minuten aus.	Anschlussspannung ist zu gering. Die Batteriekapazität reicht nicht mehr für den Betrieb der Anlage aus.	➤ Kurzzeitige Unterspannung: keine Aktion notwendig. ➤ Schaltet sich die Anlage ab: Laden Sie die Fahrzeugbatterie auf oder überprüfen Sie ob der Batteriewächter korrekt eingestellt ist.
HI	Die Anlage meldet eine kurzzeitige oder eine dauerhafte Überspannung.	Eine kurzzeitige Überspannung kann nach dem Abschalten großer elektrischer Lasten auftreten. Dauerhafte Überspannung entsteht durch falsche Anschlussspannung.	➤ Kurzzeitige Überspannung: keine Aktion notwendig. ➤ Bei längerer Anzeige der Displaymeldung „HI“: LKW-Elektronik prüfen. Stellen Sie sicher dass die Anschlussspannung kleiner als 30 V ist.
HO	Die Anlage meldet eine kurzzeitige elektrische Überlast und schaltet den Kompressor aus.	Der aktuelle Strombedarf des Kompressor ist zu hoch.	➤ Die kurzzeitige Überlastung wird von der Anlage durch Abschalten des Kompressors ausgeglichen. Der Kompressor läuft kurze Zeit später wieder an.
- -	Der Kompressor wird abgeschaltet. Nach 5 Minuten wird die ganze Anlage abgeschaltet.	Der Kompressor (das Fahrerhaus) ist zu stark geneigt.	➤ Wenn sich der Kompressor wieder in Normallage befindet, kann die Anlage wieder eingeschaltet werden.

8.2 Störungsmeldungen Bedienpanel

Die LED „Störung“ (Abb. **2** 2, Seite 3) leuchtet rot, wenn eine Störung der Standklimaanlage vorliegt. Die Art des Fehlers wird durch folgende Fehler-Codes auf dem Display angezeigt.

Display-text	Beschreibung	Ursache	Beseitigung
F01	Der Kompressor arbeitet nicht.	Kompressor überlastet oder Fehler in elektrischer Kompressorzuleitung.	➤ Anlage abschalten. ➤ Nach 60 Minuten Anlage wieder einschalten. ➤ Sollte der Fehler wieder auftreten wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt. ➤ Betreiben Sie die Anlage nicht bei einer Umgebungstemperatur von weniger als 0 °C oder mehr als 43 °C.
F02	Die Anlage kann die Ist-Temperatur nicht ermitteln.	Raumtemperatursensor der Standklimaanlage nicht richtig angeschlossen oder Messwert außerhalb der Spezifikationen.	
F03	Anlage ist überlastet, Kompressor schaltet ab.	Thermische Überlast durch zu hohe Umgebungstemperatur oder defekte Lüfter.	
F04	Das entstandene Kondenswasser wird nicht abgeführt.	Das entstandene Kondenswasser wird nicht abgeführt und im Display wird eine Fehlermeldung angezeigt.	Die Pumpe ist verstopft oder defekt. Der Kondenswasserschlauch ist verstopft. Der Schwimmschalter ist defekt oder klemmt.
F05	Überlast durch Lüfter.	Kurzschluss am Kondensator- oder Verdampferlüfter.	Lassen Sie die Anlage ausgeschaltet, und wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt.
F06	Kommunikationsproblem zwischen Display- und Steuerplatine.	Fehler in der Verkabelung.	

9 Wartung und Pflege

Beachten Sie bitte folgende Tipps bei der Wartung und Pflege Ihrer Standklimaanlage.

ACHTUNG!

- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder harten Gegenstände, da diese das Gerät beschädigen können.
- Reinigen Sie die Standklimaanlage nicht mit einem Hochdruckreiniger. Eindringendes Wasser kann die Standklimaanlage beschädigen.

- Reinigen Sie das Gehäuse der Standklimaanlage und das Auslasspanel gelegentlich mit einem feuchten Tuch.
- Entfernen Sie gelegentlich Laub und anderen Schmutz von den Belüftungsöffnungen an der Standklimaanlage. Achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Anlage beschädigen.
- Prüfen Sie jährlich die Formdichtung der Standklimaanlage zum Fahrzeugdach auf Risse und andere Beschädigungen.

10 Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (Adressen siehe Rückseite der Anleitung) oder an Ihren Fachhändler.

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung müssen Sie folgende Unterlagen mitschicken:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

11 Entsorgung

➤ Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.

Wenn Sie das Produkt endgültig außer Betrieb nehmen, informieren Sie sich bitte beim nächsten Recyclingcenter oder bei Ihrem Fachhändler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

11.1 Batterien der Fernbedienungen entsorgen

Schützen Sie Ihre Umwelt!
Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
Geben Sie bitte Ihre defekten Akkus oder verbrauchten Batterien beim Händler oder bei einer Sammelstelle ab.

12 Technische Daten

	Standklimaanlage CoolAir RT880
max. Kühlleistung:	850 W
Anschlussspannung:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Stromverbrauch:	12 – 22 A
Betriebstemperaturbereich:	0 – 43 °C
Unterspannungsabschaltung:	konfigurierbar (siehe Installationsanleitung)
Abmessungen (L x B x H):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (Höhe LKW-spezifisch)
Gewicht:	ca. 21 kg

	Standklimaanlage CoolAir SP950
max. Kühlleistung:	850 W
Anschlussspannung:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Stromverbrauch:	12 – 22 A
Betriebstemperaturbereich:	0 – 43 °C
Unterspannungsabschaltung:	konfigurierbar (siehe Installationsanleitung)
Abmessungen (L x B x H): Verdampfereinheit: Kondensatoreinheit:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Gewicht: Verdampfereinheit: Kondensatoreinheit:	 ca. 15 kg ca. 12 kg

Please read this instruction manual carefully before first use, and store it in a safe place. If you pass on the product to another person, hand over this instruction manual along with it.

Contents

1 Explanation of symbols 25
2 Safety instructions 26
3 Target group 28
4 Intended use 28
5 Technical description 28
6 Operation 29
7 Using the stationary air conditioner 31
8 Display messages 38
9 Maintenance and care 40
10 Guarantee 40
11 Disposal 41
12 Technical data 42

1 Explanation of symbols

WARNING!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can cause fatal or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can lead to injury.

NOTICE!
Failure to observe this instruction can cause material damage and impair the function of the product.

NOTE
Supplementary information for operating the product.

➤ **Action:** This symbol indicates that action is required on your part. The required action is described step-by-step.

✓ This symbol describes the result of an action.

fig. 1 5, page 3: This refers to an element in an illustration. In this case, item 5 in figure 1 on page 3.

2 Safety instructions

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:

- Damage to the product resulting from mechanical influences and excess voltage
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in the operating manual

2.1 Using the device

WARNING!

- Only use the stationary air conditioner for the purpose specified by the manufacturer and do not make any alterations or structural changes to the device.
- Do not use the stationary air conditioner if it is visibly damaged.
- Installation and repairs to the stationary air conditioner may only be carried out by qualified personnel who are familiar with the risks involved and the relevant regulations. Improper repairs can lead to considerable hazards.
  For repair service, please contact the service centre in your country (addresses on the back).
- Make sure no combustible objects are stored or installed near the air outlet. A distance of at least 50 cm must be kept.
- Do not use the stationary air conditioner near flammable fluids and gases.

- Do **not** undo the upper cover of the stationary air conditioner in the event of a fire. Use approved extinguishing agents instead. Do not use water to extinguish fires.
- Do not reach into air grilles or ventilation nozzles or insert any foreign objects into the system.

CAUTION!

- Disconnect all power supply lines when working on the stationary air conditioner (cleaning, maintenance etc).

NOTICE!

- The stationary air conditioner is not suitable for use in agricultural or construction vehicles.
- Vehicles with attached stationary air conditioners may only be cleaned in automatic car washes where the top brush can be manually deactivated.
- Switch the stationary air conditioner off before tilting the cab for maintenance.
- Switch off the stationary air conditioner before using automatic washing equipment (automatic car washes etc.) to clean the vehicle.
- Always manually drain the condensation from the system before maintenance or tilting the cab (chapter “Extracting condensation (SP950 only)” on page 35).
- Do not operate the stationary air conditioner if the ambient temperature is below 0 °C.
- Please inform your vehicle manufacturer if the height entered in your vehicle documents needs to be altered due to the installation of the stationary air conditioner.

2.2 Operating the device safely

NOTICE!

- Do not insert foreign objects into the system.

NOTE

- Do not tilt the cab too far. The compressor will otherwise be switched off. 5 minutes later, the entire system will be switched off.

3 Target group

The information on the device (operating instructions, handling the device, safety instructions etc.) is intended for the user of the stationary air conditioner.

4 Intended use

The stationary air conditioner is used to supply the interior of the driver's cab with cool and dehumidified air.
The system is designed for stationary use. It can be used while driving.
The stationary air conditioner is not suitable for use in agricultural or construction vehicles.

NOTE
Only install the stationary air conditioner using the manufacturer's assembly kit.

5 Technical description

The stationary air conditioner can be used for variable air conditioning inside the vehicle. The air in the interior is guided into the system through the intake grille, cooled, dried and conveyed back into the interior through the blower nozzles. The system is operated using the control panel or the remote control.

NOTE
The stationary air conditioner can lower the temperature within the vehicle to a certain level. The temperature depends on the type of vehicle, the ambient temperature and the cooling capacity of your stationary air conditioner. For the cooling capacity of your stationary air conditioner, see chapter “Technical data” on page 42.

The system is fitted with a battery monitor. If the system is operated when the vehicle ignition is switched off, the stationary air conditioner switches off automatically as soon as the supply voltage falls below a set level.

The refrigerant circuit of the stationary air conditioner consists of four main components:

- Compressor
  The compressor draws in the R134a refrigerant and compresses it. This raises the pressure and therefore the temperature of the refrigerant.
- Condenser
  The built-in condenser works like a cooler or heat exchanger. The air flowing past absorbs the heat and the hot refrigerant gas cools down and becomes liquid.
- Capillary tube
  The capillary tube reduces the refrigerant from the higher condenser pressure to the lower vaporisation pressure.
- Vaporiser
  The vaporiser cools down the air flowing past and dehumidifies it. The refrigerant absorbs the heat and vaporises. The cooled air is distributed within the vehicle through an air outlet unit.

6 Operation

6.1 Control elements

The stationary air conditioner has the following controls:

No. in fig. 1, page 3	Explanation
1	Blower nozzles
2	Intake grille
3	Control panel

6.2 Control panel

The following control and display elements are available on the control panel for operating the system:

No. in fig. 2, page 3	Meaning
1	**ON/OFF** button
2	**Fault LED (red)**: The LED indicates system malfunctions.
3	**Compressor LED (yellow)**: The LED lights up when the compressor is operating.
4	**Mode** button: Use the **Mode** button to switch between operating modes **1**, **2**, **3** or **Automatic** and the **Timer function**.
5	Digital display for: – the selected operating mode for operating mode **1** for operating mode **2** for operating mode **3** A for automatic mode 000 for the timer function – Selected temperature in °C (target)
6	**+** button: The **+** button increases the temperature by 1 °C or the timer running time by 10 minutes.
7	**–** button: The **–** button decreases the temperature by 1 °C or the timer running time by 10 minutes.
8	**POWER** LED **(blue)**: The LED indicates that the system is switched on.
9	Infrared receiver (for the remote control)

6.3 Remote control

The remote control is equipped with the following control elements for operating the system:

No. in fig. 3, page 4	Meaning
1	**STANDBY button** The system can be switched between active and standby modes.
2	Temperature **–** button: The temperature **–** button decreases the temperature by 1 °C or the timer running time by 10 minutes.
3	Temperature **+** button: The temperature **+** button increases the temperature by 1 °C or the timer running time by 10 minutes.
4	Mode **–** button: The operating mode **–** button switches to the next mode down.
5	Mode **+** button: The operating mode **+** button switches to the next mode up.

7 Using the stationary air conditioner

NOTICE!

- The manufacturer assumes no liability for non-observance of this operating manual, in particular for any consequential damage, especially consequential damage caused by failure of the stationary air conditioner.
- Do not insert foreign objects into the system.

7.1 Tip for improved use

NOTE

RT880 and SP950 are designed as air conditioning roof units for relaxing rest periods. They can be used while driving, do not however replace the engine-powered vehicle air conditioning system.

Observe the following instructions for use to ensure your WAECO CoolAir stationary air conditioner is used efficiently:

It is recommended that you:

- Park your vehicle in the shade when possible.
- Shade your vehicle when possible.
- If you do not have a vehicle air conditioning system, air out your vehicle well before using the stationary air conditioner. You should always cool down the vehicle interior before a rest period using the vehicle air conditioning system.
- Keep doors and windows closed.
- Avoid any heat sources in the vehicle.
- Reduce the power consumed by other devices to ensure the maximum possible operating time of the stationary air conditioner.
- Select a suitable temperature and operating mode.
- Make sure that the blower nozzles (fig. **1** 1, page 3) and the intake grille (fig. **1** 2, page 3) are not covered by cloth, paper or other objects.

Always observe the following:

- If you would like the stationary air conditioner to match the colour of your vehicle, only paint the upper shell casing of the stationary air conditioner.

  Only paint this when it has been removed. Use light colours when possible.
- Wash your vehicle regularly, as dirty driver's cabs heat up more quickly.
- Make sure that the performance of the stationary air conditioner is not affected by other sources of heat (e.g. waste heat from cooling trailers).

How to actively care for your stationary air conditioner

- Perform regular visual checks of the seals, the upper shell casing and the grill, ideally before the season starts.
- If necessary, remove any dirt and leaves from the system.

7.2 Switching on the stationary air conditioner

NOTICE!
Never close all of the air nozzles of the stationary air conditioner simultaneously. The device would ice up inside.

NOTE
The first time the stationary air conditioner is used, there may be a slight smell. This is normal and soon goes away.

➤ With the system switched off, press the **ON/OFF** button (fig. **2** 1, page 3).

NOTE
If you completely switch off the stationary air conditioner, it can only be switched on again using the control panel. The system can only be switched on using the remote control if it is in standby mode. If the system is not going to be used for a lengthy period, switch it off completely so that the battery is not wasted supplying standby power.

✓ The fan starts at low speed.

✓ The **Power** LED (fig. **2** 8, page 3) lights up.

✓ The digital display (fig. **2** 5, page 3) shows the target temperature in °C and the operating mode (e.g. A20 for automatic mode + temperature 20 °C).

NOTE
The compressor is switched on after a delay of approx. 90 seconds.

7.3 Selecting the temperature

You can select temperatures between 17 °C and 30 °C.

➤ Press **+** or **–** (fig. **2** 6/7, page 3) on the control panel or **+** or **–** (fig. **3** 2/3, page 4) on the remote control to set the temperature in 1 °C increments.

✓ The digital display (fig. **2** 5, page 3) shows the operating mode and the selected temperature in °C.

NOTE
If mode **I** or **II** fails to achieve the selected temperature, switch to the next mode up or to automatic mode.

7.4 Selecting the operating mode

You can choose between four operating modes and the timer function:

Operating mode	Display message	Explanation
1	–	Lowest output level – the fans run at the lowest level.
2	=	Medium output level – the fan runs at the medium level.
3	≡	Highest output level – the fan runs at the highest level.
Automatic	A	The system automatically selects the optimum fan speed to reach the set temperature most efficiently.
Timer function	000	Pre-selection of running time from 10 to 120 minutes. Alternating display for operating mode and remaining running time.

➤ Press the **mode** button on the control panel (fig. **2** 4, page 3) or the mode **+** or **–** (fig. **3** 4/5, page 4) on the remote control to select the mode.

✓ The first position of the digital display (fig. **2** 5, page 3) shows the selected mode.

7.5 Extracting condensation (SP950 only)

The condensated water which accumulates due to the way the system works is automatically extracted at intervals during operation.

You can pump out the condensated water manually when necessary:

➤ Switch off the system.

➤ Press and hold the **Operating mode** (fig. **2** 4, page 3) and **–** (fig. **2** 7, page 3) buttons simultaneously.

➤ In addition, press the **ON/OFF** button (fig. **2** 1, page 3) briefly.

✓ The firmware version appears in the digital display for 5 seconds.

✓ 000 then appears in the digital display and the system starts the extraction process for 15 seconds.
You can now let go of the **Operating mode** (fig. **2** 4, page 3) and **–** (fig. **2** 7, page 3) buttons.

✓ The compressor and the fan do not switch on.

✓ The system switches off automatically.

NOTE
To stop the extraction early press the **ON/OFF** button until the pump switches off.

If you want to tilt the driver's cab, you first need to drain the condensation manually.

➤ Keep repeating this procedure until the pump starts making a clearly audible, loud noise while draining.

✓ There is then no more condensation left in the system.

➤ Press the **ON/OFF** button until the pump switches off.

NOTICE!
Avoid prolonged dry periods as this can damage the pump (indicated by loud noise while draining).

7.6 Switching off the stationary air conditioner

You can switch the stationary air conditioner to standby mode or switch it off completely. Note that the stationary air conditioner consumes power in standby mode. Therefore, switch off the **RT880** stationary air conditioner whenever possible.

The condensation must be pumped off for the **SP950** stationary air conditioner due to its design. Therefore, switch the **SP950** stationary air conditioner to standbymode after use and any subsequent journey while in motion. The condensation which accumulated during and after operation is then drained off.

Switch off the stationary air conditioner completely when it is not in use and for longer periods (e. g. over the weekend).

NOTE
You can only use the remote control to switch the stationary air conditioner in and out of standby mode.

SP950

➤ **Switching to standby mode:**
With the unit switched on, briefly press the **ON/OFF** (fig. **2** 1, page 3) button or the "⏻" (fig. **3** 1, page 4) button on the remote control.

✓ The digital display goes out, only the blue power LED lights up.

✓ The compressor and the fan switch off.

➤ **Switching the unit off completely:**
With the unit switched on, press the **ON/OFF** (fig. **2** 1, page 3) button for 3 seconds.

✓ The LEDs and digital display go out.

✓ The fan and the compressor switch off.

RT880

➤ **Switching to standby mode:**
With the unit switched on, press the "⏻" (fig. **3** 1, page 4) button on the remote control.

✓ The digital display goes out, only the blue power LED lights up.

✓ The compressor and the fan switch off.

➤ **Switching the unit off completely:**
With the unit switched on, press the **ON/OFF** (fig. **2** 1, page 3) button.

✓ The LEDs and digital display go out.

✓ The fan and the compressor switch off.

8 Display messages

NOTE
When you start the vehicle or switch on several consumers at once, the display text LO may briefly appear.

8.1 Control panel warnings

The system control unit has various functions for protecting the device and the battery. If one of these protective functions has been triggered, this is shown by the following codes on the display.

Display text	Description	Cause	Remedy
LO	The battery monitor has detected low voltage. The compressor switches off immediately and the fan is switched off after 20 to 30 seconds. The whole system shuts down after 2 minutes.	Connection voltage is too low. The battery capacity is not sufficient to operate the system.	➤ Brief under-voltage: No action required. ➤ The system switches itself off: Charge the vehicle battery or check if the battery monitor has been correctly set.
HI	The system has detected a brief or constant over-voltage.	A brief over-voltage may occur when large electrical consumers are switched off. Constant over-voltage is the result of an incorrect connection voltage.	➤ Brief over-voltage: No action required. ➤ If the display message “HI” remains visible for a longer period: Check the vehicle electronics. Make sure the connection voltage is less than 30 volts.
HO	The system has detected a brief electrical overload and switches the compressor off.	The current power requirement of the compressor is too high.	➤ The brief overload is compensated by the system by switching off the compressor. The compressor starts up again after a short time.
- - -	The compressor is switched off. 5 minutes later, the entire system will be switched off.	The compressor (driver's cab) is tilted too far.	➤ Once the compressor has been returned to its normal position, the system can be switched on again.

8.2 Control panel fault messages

The “Fault” LED (fig. **2** 2, page 3) lights up if there is a fault with the stationary air conditioner. The type of error is shown on the display by the following error codes:

Display text	Description	Cause	Remedy
F01	The compressor does not work.	Compressor overload or fault in the electricity supply to the compressor.	➤ Switch off the system. ➤ Switch it on again after 60 minutes. ➤ If the fault occurs again, contact an authorised workshop. ➤ Do not operate the system at ambient temperatures of below 0 °C or above 43 °C.
F02	The system cannot determine the current temperature.	Room temperature sensor is not correctly connected to the stationary air conditioner or the measured value is not within the specifications.	
F03	System overload, the compressor switches off.	Thermal overload due to a defective fan or an ambient temperature that is too high.	
F04	The condensation water that has formed is not being discharged.	The condensation water that has formed is not being discharged, and an error message appears in the display.	The pump is clogged or defective. The condensation water hose is clogged. The float switch is defective or jammed.
F05	Overload due to fan.	Short circuit in condenser fan or evaporator fan.	Leave the system switched off and consult an authorised service centre.
F06	Communication problem between display unit and control unit.	Fault in the wiring.	

9 Maintenance and care

Please observe the following tips for the maintenance and care of your stationary air conditioner.

NOTICE!

- Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning as these can damage the unit.
- Do not clean the stationary air conditioner with a high-pressure cleaner. Exposure to water can damage the stationary air conditioner.

- Clean the housing of the stationary air conditioner and the outlet panel occasionally with a damp cloth.
- Remove leaves and other dirt from the ventilation grilles of the stationary air conditioner occasionally. Make sure you do not damage the system in the process.
- Check the seal between the stationary air conditioner and the roof of the vehicle for cracks and other damage once a year.

10 Guarantee

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see the back of the instruction manual for the addresses) or your retailer.

For repair and guarantee processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchasing date
- A reason for the claim or description of the fault

11 Disposal

➤ Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.

If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.

11.1 Disposing of remote control batteries

Protect the environment!
Do not dispose of any batteries with general household waste. Return defective or used batteries to your retailer or dispose of them at collection points.

12 Technical data

	Stationary air conditioner CoolAir RT880
Cooling capacity:	850 W
Voltage:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Current consumption:	12 – 22 A
Operating temperature range:	0 – 43 °C
Low voltage shutdown:	Configurable (See installation manual)
Dimensions (L x W x H):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (Height vehicle-specific)
Weight:	approx. 21 kg

	Stationary air conditioner CoolAir SP950
Cooling capacity:	850 W
Voltage:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Current consumption:	12 – 22 A
Operating temperature range:	0 – 43 °C
Low voltage shutdown:	Configurable (See installation manual)
Dimensions (L x W x H): Evaporator unit: Condenser unit:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Weight: Evaporator unit: Condenser unit:	 approx. 15 kg approx. 12 kg

Veuillez lire ce manuel attentivement avant de mettre l'appareil en service et conservez-le. En cas de passer le produit, veuillez le transmettre au nouvel acquéreur.

Sommaire

1 Explication des symboles. 44
2 Consignes de sécurité 44
3 Groupe cible. 46
4 Usage conforme. 47
5 Description technique 47
6 Utilisation 48
7 Utilisation du climatiseur auxiliaire 51
8 Affichages à l'écran 57
9 Maintenance et entretien 60
10 Garantie 60
11 Recyclage 61
12 Caractéristiques techniques. 62

1 Explication des symboles

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort ou de graves blessures.

ATTENTION !
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures.

AVIS !
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels et des dysfonctionnements du produit.

REMARQUE
Informations complémentaires sur l'utilisation du produit.

➤ **Manipulation :** ce symbole vous indique une action à effectuer. Les manipulations à effectuer sont décrites étape par étape.

✓ Ce symbole décrit le résultat d'une manipulation.

fig. 1 5, page 3 : cette information renvoie à un élément figurant sur une illustration, dans cet exemple à la « position 5 de l'illustration 1 à la page 3 ».

2 Consignes de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas suivants :

- des influences mécaniques et des surtensions ayant endommagé le matériel
- des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part du fabricant
- une utilisation différente de celle décrite dans la notice

2.1 Précautions d'usage

AVERTISSEMENT !

- N'utilisez le climatiseur auxiliaire que pour l'usage prévu par le fabricant et n'effectuez aucune modification ou transformation de l'appareil !
- Si le climatiseur auxiliaire présente des dommages visibles, il ne doit pas être mis en marche.
- Seul un personnel qualifié et parfaitement informé des dangers et règlements spécifiques à ces manipulations est habilité à effectuer l'entretien et les réparations du climatiseur auxiliaire. Toute réparation mal effectuée risque d'entraîner de graves dangers.
  Si des réparations sont nécessaires, adressez-vous à la filiale chargée du service après-vente dans votre pays (adresses au verso).
- Veillez à ce qu'aucun objet inflammable ne soit entreposé ni monté dans la zone de sortie de l'air. Il convient de maintenir une distance de 50 cm minimum.
- N'utilisez pas le climatiseur auxiliaire à proximité de liquides inflammables et de gaz.
- En cas d'incendie, n'ouvrez **pas** le couvercle supérieur du climatiseur auxiliaire et utilisez un agent d'extinction agréé. N'essayez pas d'éteindre l'incendie avec de l'eau.
- Ne mettez pas les doigts dans les grilles ou les buses d'aération et n'introduisez aucun objet dans le climatiseur.

ATTENTION !

- Débranchez toutes les connexions électriques avant tous travaux sur le climatiseur auxiliaire (nettoyage, maintenance, etc.) !

AVIS !

- Le climatiseur auxiliaire n'est pas conçu pour être utilisé dans des machines agricoles ou de construction.
- Un véhicule disposant d'un climatiseur auxiliaire intégré doit être nettoyé uniquement dans les stations de lavage auto dans lesquelles il est possible de désactiver manuellement la brosse supérieure.

- Désactivez le climatiseur auxiliaire avant d'incliner la cabine du conducteur pour effectuer des travaux d'entretien.
- Mettez le climatiseur auxiliaire hors service avant de procéder au nettoyage du véhicule à l'aide de dispositifs de nettoyage automatiques (stations de lavage, etc.).
- Veillez à vider manuellement le reste de l'eau de condensation avant de rabattre la cabine du conducteur ou pour effectuer des travaux d'entretien (chapitre « Aspiration des condensats (SP950 uniquement) », page 55).
- N'utilisez pas le climatiseur auxiliaire lorsque la température extérieure est inférieure à 0 °C.
- Veuillez vous informer auprès du fabricant de votre véhicule si vous devez modifier l'indication de la hauteur du véhicule dans les papiers du véhicule, lorsque vous installez le climatiseur auxiliaire.

2.2 Consignes de sécurité concernant le fonctionnement de l'appareil

AVIS !

- N'introduisez aucun corps étranger dans le climatiseur.

REMARQUE

- N'inclinez pas trop la cabine. Cela éteindrait le compresseur. L'ensemble de l'installation s'éteint au bout de 5 minutes.

3 Groupe cible

Les informations concernant l'appareil (instructions d'utilisation, précautions d'usage, consignes de sécurité, etc.) s'adressent à l'utilisateur du climatiseur auxiliaire.

4 Usage conforme

Le climatiseur auxiliaire sert à climatiser l'habitacle des cabines de camions avec de l'air refroidi et déshumidifié.
Le climatiseur est conçu pour une utilisation à l'arrêt. Il est possible de l'utiliser pendant la marche.
Le climatiseur auxiliaire n'est pas conçu pour être utilisé dans des machines agricoles ou de construction!

REMARQUE
Le climatiseur auxiliaire ne peut être installé qu'avec les kits de montage du fabricant.

5 Description technique

Le climatiseur auxiliaire permet une climatisation variable de l'intérieur d'un véhicule. L'air de l'intérieur du véhicule est conduit, refroidi et séché par la grille d'aspiration dans le climatiseur et renvoyé à l'intérieur du véhicule par les buses de ventilation. Le climatiseur se commande à l'aide du panneau de commande ou de la télécommande.

REMARQUE
Le climatiseur auxiliaire peut réduire la température de l'intérieur du véhicule jusqu'à une certaine température. La température pouvant être atteinte varie en fonction du type de véhicule, de la température ambiante et de la puissance frigorifique de votre climatiseur auxiliaire. Pour connaître la puissance frigorifique de votre climatiseur auxiliaire, cf. chapitre « Caractéristiques techniques », page 62.

Le climatiseur est équipé d'un protecteur de batterie. Si le climatiseur est mis en service alors que l'allumage du véhicule est éteint, il s'éteint automatiquement dès que la tension d'alimentation descend en dessous d'une valeur prédéfinie.

Le circuit de refroidissement du climatiseur auxiliaire comprend 4 composants principaux :

- Compresseur
  Le compresseur aspire le frigorigène R134a utilisé et le comprime. Cela fait augmenter la pression et, par la même, la température du frigorigène.
- Condenseur
  Le condensateur intégré fonctionne comme un refroidisseur ou un échangeur thermique. L'air qui circule absorbe la chaleur, le gaz frigorigène chaud refroidit et se liquéfie.
- Tuyau capillaire
  Le tuyau capillaire réduit le frigorigène en faisant passer la pression de condensation élevée à la faible pression d'évaporation.
- Evaporateur
  L'évaporateur refroidit et déshumidifie l'air qui circule. Le frigorigène absorbe la chaleur et s'évapore. L'air rafraîchi est diffusé dans l'habitacle du véhicule par les sorties d'air.

6 Utilisation

6.1 Eléments de commande

Le climatiseur auxiliaire se compose des éléments suivants :

N° dans fig. 1, page 3	Signification
1	Buses de ventilation
2	Grille d'aspiration
3	Panneau de commande

6.2 Panneau de commande

Les éléments de commande et d'affichage suivants permettent de régler le climatiseur à partir du panneau de commande :

N° dans fig. 2, page 3	Signification
1	Touche **MARCHE/ARRET**
2	LED **dysfonctionnement (rouge)** : La LED indique les dysfonctionnements du climatiseur.
3	LED **compresseur (jaune)** : La LED est allumée lorsque le compresseur travaille.
4	Touche **mode de fonctionnement** : La touche **mode de fonctionnement** permet de choisir entre les modes de fonctionnement **1**, **2**, **3** ou **automatique** et la **fonction d'horloge programmable**.
5	Ecran numérique - Affichage : – du mode de fonctionnement sélectionné pour mode de fonctionnement **1** pour mode de fonctionnement **2** pour mode de fonctionnement **3** A pour mode automatique 000 pour la fonction d'horloge programmable – de la température intérieure désirée (valeur de consigne) en °C
6	Touche **+** : La touche **+** permet d'augmenter la valeur de consigne de 1 °C ou la durée de fonctionnement de l'horloge programmable de 10 minutes.
7	Touche **–** : La touche **+** permet de diminuer la valeur de consigne de 1 °C ou la durée de fonctionnement de l'horloge programmable de 10 minutes.
8	LED **Power (bleu)** : La LED indique que le climatiseur est en marche.
9	Récepteur infrarouge (pour la télécommande)

6.3 Télécommande

Les éléments de commande suivants permettent de régler le climatiseur à partir de la télécommande :

N° dans fig. 3, page 4	Signification
1	Touche **STANDBY** Cette touche permet de mettre le climatiseur en marche ou en veille (standby).
2	Touche Température **–** : La touche Température **–** permet de réduire la température de consigne de 1 °C ou la durée de fonctionnement de l'horloge programmable de 10 minutes.
3	Touche Température **+** : La touche Température **+** permet d'augmenter la température de consigne de 1 °C ou la durée de fonctionnement de l'horloge programmable de 10 minutes.
4	Touche mode de fonctionnement **–** : La touche Mode de fonctionnement **–** permet de passer au mode de fonctionnement inférieur.
5	Touche mode de fonctionnement **+** : La touche mode de fonctionnement **+** permet de passer au mode de fonctionnement supérieur.

7 Utilisation du climatiseur auxiliaire

AVIS !

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non respect de cette notice d'utilisation. Il décline notamment toute responsabilité pour tous les dommages consécutifs, en particulier pour les dommages consécutifs à une panne du climatiseur auxiliaire.
- N'introduisez aucun corps étranger dans le climatiseur.

7.1 Consignes optimisant l'utilisation de l'appareil

REMARQUE

RT880 et SP950 sont conçus comme climatiseurs auxiliaires pour des temps de repos réparateurs. Ils peuvent être utilisés pendant la conduite, mais ne remplacent pas la climatisation du véhicule actionnée par le moteur.

Pour garantir un fonctionnement optimal de votre climatiseur auxiliaire WAECO CoolAir, veuillez respecter les consignes d'utilisation suivantes :

Ce que vous devriez toujours faire

- Garez votre véhicule à l'ombre si cela est possible.
- Camouflez votre véhicule si cela est possible.
- Si votre véhicule ne dispose pas d'un climatiseur, aérez longtemps votre véhicule avant d'utiliser le climatiseur auxiliaire. Si votre véhicule dispose d'un climatiseur, refroidissez l'intérieur du véhicule avant de prendre une pause.
- Laissez les portes et les fenêtres fermées.
- Evitez les sources de chaleur dans le véhicule.
- Réduisez la consommation de courant des autres appareils afin de garantir la plus longue durée de vie possible du climatiseur auxiliaire.
- Choisissez une température adéquate et un mode de fonctionnement approprié.
- Veillez à ce que les buses de ventilation (fig. **1** 1, page 3) et la grille d'aspiration (fig. **1** 2, page 3) ne soient pas recouvertes par du papier, des mouchoirs ou d'autres objets.

Ce à quoi vous devriez également faire attention :

- Si vous souhaitez adapter le climatiseur auxiliaire à la couleur de votre camion, ne peignez que la coquille supérieure du climatiseur auxiliaire.

  Ne le peignez que lorsqu'il est démonté. Utilisez si possible des couleurs claires.
- Lavez votre véhicule régulièrement, les cabines sales se réchauffent plus vite.
- Veillez à ce que le fonctionnement du climatiseur auxiliaire ne soit pas perturbé par d'autres sources de chaleur (p. ex. chaleur de la remorque frigorifique).

Comment entretenir activement votre climatiseur auxiliaire

- Effectuez régulièrement des contrôles visuels des joints, de la coquille supérieure et de la grille, idéalement avant le début de la saison.
- Retirez si besoin la saleté et les feuilles du climatiseur.

7.2 Allumer le climatiseur auxiliaire

AVIS !
Ne fermez jamais toutes les buses du climatiseur auxiliaire en même temps. Le climatiseur givrerait sinon de l'intérieur.

REMARQUE
Lors de la première mise en service du climatiseur auxiliaire, il est possible qu'une légère odeur se dégage. Cette formation d'odeur est liée à la conception de l'installation et disparaît au bout de quelques instants.

➤ Lorsque le climatiseur est éteint, appuyez sur la touche **MARCHE/ARRET** (fig. **2** 1, page 3)**.**

REMARQUE
Si le climatiseur auxiliaire est complètement désactivé, vous ne pouvez le mettre en marche qu'à l'aide du panneau de commande. Il ne peut être mis en marche avec la télécommande que s'il se trouve en mode veille. Si le climatiseur doit rester éteint pendant une durée prolongée, désactivez-le entièrement afin d'économiser la batterie. Le mode veille consomme en effet du courant.

✓ Le ventilateur se met en marche à faible vitesse.

✓ La DEL **Power** (fig. **2** 8, page 3) est allumée.

✓ L'écran numérique (fig. **2** 5, page 3) indique la température de consigne en °C et le mode de fonctionnement (p. ex. A20 pour le mode automatique + température de consigne 20 °C).

REMARQUE
Le compresseur du climatiseur se déclenche au bout de env. 90 secondes.

7.3 Sélection de la température intérieure désirée

Vous pouvez choisir une température comprise entre 17 °C et 30 °C.

➤ Appuyez sur la touche **+** ou **–** du panneau de commande (fig. **2** 6/7, page 3) ou de la télécommande (fig. **3** pos.2/3, page 4) **pour sélectionner la température intérieure souhaitée par incrément de 1 °C.**

✓ L'écran numérique (fig. **2** 5, page 3) indique le mode de fonctionnement et la température intérieure désirée en °C.

REMARQUE
Si le mode de fonctionnement **I** ou **II** ne vous permet pas d'atteindre la température souhaitée, veuillez sélectionner le mode de fonctionnement supérieur ou le mode automatique.

7.4 Sélection du mode de fonctionnement

Vous avez le choix entre quatre modes de fonctionnement et disposez également d'une fonction d'horloge programmable :

Mode de fonctionnement	Affichage à l'écran	Signification
1		Puissance minimale – le ventilateur fonctionne sur la puissance la plus faible.
2		Puissance moyenne – le ventilateur fonctionne sur puissance moyenne.
3		Puissance maximale – le ventilateur fonctionne sur la puissance la plus élevée.
Automatique		Le système sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement le mieux adapté à l'obtention de la température choisie.
Fonction d'horloge programmable		Présélection d'une durée comprise entre 10 et 120 minutes. L'affichage alterne entre le mode de fonctionnement et la durée de fonctionnement restante.

➤ Appuyez sur la touche **Mode de fonctionnement** du panneau de commande (fig. **2** 4, page 3) ou de la télécommande (fig. **3** 4/5, page 4) pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

✓ L'écran numérique (fig. **2** 5, page 3) vous indique en premier lieu le mode de fonctionnement sélectionné.

7.5 Aspiration des condensats (SP950 uniquement)

Les eaux condensées que crée le principe de fonctionnement du climatiseur sont automatiquement aspirées à intervalles réguliers pendant que le climatiseur est en marche.

Vous pouvez, si besoin est, aspirer aussi manuellement les eaux condensées :

➤ Mettez le climatiseur à l'arrêt.

➤ Appuyez simultanément sur les touches **Mode de fonctionnement** (fig. **2** 4, page 3) et **–** (fig. **2** 7, page 3).

➤ Appuyez également brièvement sur la touche **MARCHE/ARRET** (fig. **2** 1, page 3).

✓ L'écran numérique affiche la version du logiciel interne durant 5 secondes.

✓ L'écran indique ensuite 000 et le climatiseur déclenche l'aspiration qui dure 15 secondes.
Vous pouvez maintenant relâcher les touches **Mode de fonctionnement** (fig. **2** 4, page 3) et **–** (fig. **2** 7, page 3).

✓ Le compresseur et le ventilateur ne se déclenchent pas.

✓ Le climatiseur s'éteint automatiquement.

REMARQUE
Afin d'interrompre l'aspiration avant la fin, appuyez sur la touche **MARCHE/ARRET** jusqu'à ce que la pompe s'éteigne**.**

Si vous souhaitez basculer la cabine, vous devez au préalable aspirer manuellement l'eau condensée.

➤ Répétez la procédure manuelle d'aspiration jusqu'à ce que la pompe émette un bruit nettement audible lors de l'aspiration.

✓ Il n'y a plus d'eau condensée dans l'installation.

➤ Appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT** jusqu'à ce que la pompe s'éteigne.

AVIS !
Évitez un fonctionnement à vide prolongé, car cela peut endommager la pompe (fort bruit lors de l'aspiration).

7.6 Eteindre le climatiseur auxiliaire

Vous pouvez soit mettre le climatiseur auxiliaire en mode veille, soit l'éteindre complètement. Notez que le climatiseur auxiliaire consomme de l'énergie lorsqu'il se trouve en mode veille. Par conséquent, éteignez toujours le climatiseur auxiliaire **RT880** lorsque vous en avez la possibilité.

Du fait de la construction, les eaux condensées doivent être pompées et retirées du climatiseur auxiliaire **SP950**. Par conséquent, si vous faites fonctionner le climatiseur auxiliaire **SP950** et roulez ensuite, mettez celui-ci en mode veille pendant la marche. Les eaux condensées qui se sont accumulées pendant et après le fonctionnement sont ainsi aspirées.

Lorsque vous n'utilisez pas le climatiseur auxiliaire ou en cas de longues pauses (week-end, par exemple), éteignez-le complètement.

REMARQUE
La télécommande vous permet uniquement de mettre le climatiseur auxiliaire en mode veille ou de rallumer celui-ci lorsqu'il se trouve en mode veille.

SP950

➤ **Mise en mode veille :**
Lorsque le climatiseur est en marche, appuyez brièvement sur la touche **MARCHE/ARRET** (fig. **2** 1, page 3) ou sur la touche « ⏻ » (fig. **3** 1, page 4) de la télécommande.

✓ Le LED Power bleu est allumé, mais l'écran numérique s'éteint.

✓ Le compresseur et le ventilateur s'éteignent.

➤ **Arrêt complet :**
Lorsque le climatiseur est en marche, appuyez sur la touche **MARCHE/ARRET** (fig. **2** 1, page 3) pendant 3 secondes.

✓ Les DEL et l'écran numérique s'éteignent.

✓ Le ventilateur et le compresseur s'arrêtent.

RT880

➤ **Mise en mode veille :**
Lorsque le climatiseur est en marche, appuyez sur la touche « ⏻ » (fig. **3** 1, page 4) de la télécommande.

✓ Le LED Power bleu est allumé, mais l'écran numérique s'éteint.

✓ Le compresseur et le ventilateur s'éteignent.

➤ **Arrêt complet :**
Lorsque le climatiseur est en marche, appuyez sur la touche **MARCHE/ARRET** (fig. **2** 1, page 3).

✓ Les DEL et l'écran numérique s'éteignent.

✓ Le ventilateur et le compresseur s'arrêtent.

8 Affichages à l'écran

REMARQUE
Lors du démarrage du véhicule ou lors de l'allumage de plusieurs consommateurs d'énergie, il se peut que le texte LO s'affiche brièvement à l'écran.

8.1 Avertissements du panneau de commande

La commande de l'installation dispose de différentes fonctions permettant de protéger l'appareil et la batterie. Le déclenchement d'une fonction de protection est affichée à l'écran par les codes d'avertissement suivants.

Texte affiché	Description	Cause	Solution
LO	Le protecteur de batterie signale une sous-tension. Le compresseur s'arrête aussitôt et les ventilateurs s'éteignent au bout de 20 à 30 secondes. L'ensemble de l'installation s'éteint au bout de 2 minutes.	La tension de raccordement est trop faible. La capacité de la batterie ne suffit plus pour faire fonctionner l'installation.	➤ Sous-tension de courte durée : aucune action requise. ➤ Si l'installation s'éteint : rechargez la batterie du véhicule ou vérifiez que le protecteur de batterie est correctement réglé.

Texte affiché	Description	Cause	Solution
HI	L'installation signale une surtension de courte durée ou permanente.	Une surtension de courte durée peut survenir suite à l'arrêt de grosses charges électriques. Une surtension permanente résulte d'une mauvaise tension de raccordement.	➤ Surtension de courte durée : aucune action requise ➤ En cas d'affichage prolongé de l'avertissement « HI » : contrôler l'électronique du camion. Assurez-vous que la tension de raccordement est inférieure à 30 V.
HO	L'installation signale une surcharge électrique de courte durée et éteint le compresseur.	Le besoin actuel en courant du compresseur est trop élevé.	➤ L'installation compense la surcharge de courte durée en éteignant le compresseur. Peu de temps après, le compresseur se remet en marche.
- - -	Le compresseur s'éteint. L'ensemble de l'installation s'éteint au bout de 5 minutes.	Le compresseur (la cabine) est trop incliné.	➤ Lorsque le compresseur se trouve à nouveau en position normale, le climatiseur peut être à nouveau activé.

8.2 Signalisations de défauts sur le panneau de commande

En cas de dysfonctionnement du climatiseur auxiliaire, la LED « Dysfonctionnement » (fig. **2** 2, page 3) s'allume en rouge. Le type de dysfonctionnement est indiqué à l'écran par les codes de dysfonctionnement suivants.

Texte affiché	Description	Cause	Solution
F01	Le compresseur ne fonctionne pas.	Surcharge du compresseur ou dysfonctionnement dans la conduite d'alimentation électrique du compresseur.	➤ Eteignez le climatiseur. ➤ Remettez-le en marche au bout de 60 minutes. ➤ Si le problème persiste, prenez contact avec un atelier spécialisé. ➤ Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 43 °C.
F02	Le climatiseur ne peut pas mesurer la température réelle.	Le capteur de température intérieure du climatiseur auxiliaire est mal raccordé ou la température mesurée se trouve en dehors de la plage de mesure spécifiée.	
F03	Surcharge du climatiseur, le compresseur s'éteint.	Surcharge thermique due à une température ambiante trop élevée ou à un défaut du ventilateur.	
F04	L'eau de condensation produite n'est pas évacuée.	L'eau de condensation produite n'est pas évacuée et un message de panne s'affiche à l'écran.	La pompe est bouchée ou défectueuse. Le flexible d'eau de condensation est bouché. L'interrupteur flottant est défectueux ou est coincé.
F05	Surcharge due au ventilateur.	Court-circuit au niveau du ventilateur du condensateur ou du ventilateur de l'évaporateur.	Laissez le climatiseur éteint et prenez contact avec un atelier spécialisé.
F06	Problème de communication entre la carte d'affichage et la platine de commande.	Erreur de câblage.	

9 Maintenance et entretien

Veuillez respecter les consignes suivantes pour la maintenance et l'entretien de votre climatiseur auxiliaire.

AVIS !

- N’utilisez ni produits abrasifs ni objets durs pour le nettoyage, ceux-ci pouvant endommager l’appareil.
- Ne nettoyez pas le climatiseur auxiliaire avec un nettoyeur haute pression. Toute infiltration d'eau peut endommager le climatiseur auxiliaire.

- Nettoyez de temps à autre le boîtier du climatiseur auxiliaire et l'unité de sortie avec un chiffon humide.
- Enlevez de temps à autre la poussière et autres salissures qui encombrent les orifices d'aération du climatiseur auxiliaire. Veillez à ne pas endommager le climatiseur.
- Vérifiez une fois par an que le joint du climatiseur auxiliaire sur le toit du véhicule ne présente ni fissure ni autres détériorations.

10 Garantie

Le délai légal de garantie s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, veuillez vous adresser à la filiale du fabricant située dans votre pays (voir adresses au verso du présent manuel) ou à votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie :

- une copie de la facture avec la date d'achat,
- le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

11 Recyclage

➤ Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.

Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-vous auprès du centre de recyclage le plus proche ou auprès de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des déchets.

11.1 Elimination des batteries de la télécommande

Protégez l'environnement !
Les piles et les batteries usagées ne sont pas des déchets ménagers.
Rapportez les piles défectueuses ou les batteries usagées à votre revendeur ou à un centre de collecte.

12 Caractéristiques techniques

	Climatiseur auxiliaire CoolAir RT880
Puissance de refroidissement max. :	850 W
Tension de raccordement :	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Consommation de courant :	12 – 22 A
Plage de température de fonctionnement :	0 – 43 °C
Arrêt en cas de sous-tension :	configurable (voir manuel d'installation)
Dimensions (L x l x h) :	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (hauteur spécifique au camion)
Poids :	env. 21 kg

	Climatiseur auxiliaire CoolAir SP950
Puissance de refroidissement max. :	850 W
Tension de raccordement :	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Consommation de courant :	12 – 22 A
Plage de température de fonctionnement :	0 – 43 °C
Arrêt en cas de sous-tension :	configurable (voir manuel d'installation)
Dimensions (L x l x h) : Unité évaporateur : Unité condensateur :	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Poids : Unité évaporateur : Unité condensateur :	 env. 15 kg env. 12 kg

Antes de poner en funcionamiento el producto, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. En caso de vender o entregar el producto a otra persona, entregue también estas instrucciones.

Índice

1 Aclaración de los símbolos 63
2 Indicaciones de seguridad 64
3 Destinatarios 66
4 Uso adecuado 66
5 Descripción técnica 67
6 Manejo 68
7 Uso del equipo de aire acondicionado a motor parado 70
8 Mensajes de pantalla 77
9 Mantenimiento y cuidado 80
10 Garantía legal 80
11 Gestión de residuos 81
12 Datos técnicos 82

1 Aclaración de los símbolos

¡ADVERTENCIA!
Indicación de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la muerte o graves lesiones.

¡ATENCIÓN!
Indicación de seguridad: su incumplimiento puede acarrear lesiones.

¡AVISO!
Su incumplimiento puede acarrear daños materiales y perjudicar el correcto funcionamiento del producto.

NOTA
Información adicional para el manejo del producto.

➤ **Paso a seguir:** este símbolo le indica que debe realizar un paso. Todos los procedimientos necesarios se describen paso a paso.

✓ Este símbolo describe el resultado de un paso realizado.

fig. 1 5, página 3: esta indicación hace referencia a un elemento de una figura, en este ejemplo a la “Posición 5 en la figura 1 de la página 3”.

2 Indicaciones de seguridad

El fabricante declina toda responsabilidad ante daños ocurridos en los siguientes casos:

- daños en el producto debido a influencias mecánicas y sobretensiones
- modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- utilización del aparato para fines distintos a los descritos en las instrucciones.

2.1 Manipulación del aparato

¡ADVERTENCIA!

- Utilice el equipo de aire acondicionado a motor parado únicamente para los fines previstos por el fabricante y no realice modificaciones en el aparato.
- Si el equipo de aire acondicionado a motor parado presenta daños, no está permitido ponerlo en funcionamiento.

- Sólo personal técnico que conozca los posibles peligros y las normas correspondientes está autorizado a realizar las tareas de mantenimiento y reparación del equipo de aire acondicionado. Las reparaciones realizadas indebidamente pueden dar lugar a situaciones de considerable peligro.
  En caso de reparaciones, diríjase al punto de atención al cliente de su país (direcciones en el reverso).
- Asegúrese de que no haya objetos inflamables situados o montados en el área de salida de aire. La distancia debe ser como mínimo de 50 cm.
- No utilice el equipo de aire acondicionado a motor parado cerca de fluidos ni gases inflamables.
- En caso de incendio, **no** abra la tapa superior del equipo de aire acondicionado a motor parado y utilice medios de extinción autorizados. No utilice agua para extinguir el fuego.
- No introduzca las manos en la rejilla ni en las toberas de ventilación ni inserte en el equipo objetos ajenos a él.

¡ATENCIÓN!

- Para realizar trabajos de limpieza o mantenimiento en el equipo desconéctelo de la alimentación eléctrica.

¡AVISO!

- Este equipo de aire acondicionado no está concebido para su uso en maquinaria agrícola ni de construcción.
- Un vehículo que lleve montado un equipo de aire acondicionado de este tipo sólo se puede limpiar en túneles de lavado cuyos cepillos superiores se puedan desactivar manualmente.
- Apáguelo antes de abatir la cabina del conductor para las tareas de mantenimiento.
- Apáguelo antes de introducir el vehículo en sistemas de lavado automático (túneles de lavado, etc.).
- Asegúrese de retirar manualmente el resto de agua de condensación de la instalación antes de abatir la cabina del conductor o de realizar tareas de mantenimiento (capítulo “Aspirar el condensado (sólo SP950)” en la página 75).
- No ponga en funcionamiento este equipo de aire acondicionado con temperaturas exteriores por debajo de los 0 °C.

- Consulte al fabricante del vehículo si el montaje del equipo de aire acondicionado a motor parado hace necesario modificar los datos relativos a la altura del vehículo en la documentación del mismo.

2.2 Seguridad durante el funcionamiento del aparato

¡AVISO!

- No inserte en el equipo objetos ajenos a él.

NOTA

- No incline demasiado la cabina del conductor, pues con ello desactivaría el compresor y tras 5 minutos se apagaría todo el equipo.

3 Destinatarios

La información referente al aparato (indicaciones de uso, manipulación del aparato, indicaciones de seguridad, etc.) van dirigidas al usuario del equipo de aire acondicionado a motor parado.

4 Uso adecuado

El equipo de aire acondicionado a motor parado sirve para climatizar el espacio interior de las cabinas de los camiones con aire refrigerado y deshumedecido.
El equipo está concebido para su uso a motor parado. También se puede emplear durante la conducción.
No es adecuado para un uso en maquinaria agrícola o de construcción.

NOTA
Para montar este equipo sólo se pueden utilizar los juegos de montaje provistos por el fabricante.

5 Descripción técnica

Con el equipo de aire acondicionado a motor se climatiza según sea necesario el habitáculo del vehículo. El aire del habitáculo es conducido a través de la rejilla de aspiración al equipo, donde se refrigera y seca para finalmente volver al habitáculo a través de las boquillas. El control del equipo se realiza con el panel de control o el mando a distancia.

NOTA

El equipo de aire acondicionado a motor parado es capaz de bajar la temperatura en el habitáculo del vehículo hasta un valor determinado. La temperatura que se ha de alcanzar para enfriar depende del tipo de vehículo, de la temperatura ambiente y de la potencia frigorífica de su equipo de aire acondicionado. Para consultar dicha potencia frigorífica, véase el capítulo “Datos técnicos” en la página 82.

Este equipo está provisto de un controlador de la batería. En caso de poner en funcionamiento el equipo en el vehículo con el contacto apagado, el equipo se desconecta automáticamente en cuanto descienda la tensión de alimentación por debajo del valor definido.

El circuito de refrigeración del equipo de aire acondicionado a motor parado consta de cuatro componentes principales:

- Compresor
  El compresor aspira el refrigerante R134a y lo condensa. De este modo, se aumenta la presión y, con ello, también la temperatura del refrigerante.
- Condensador
  El condensador integrado funciona como un radiador o un intercambiador de calor. El aire que circula absorbe calor, el gas refrigerante caliente se enfría y se licúa.
- Tubo capilar
  El tubo capilar disminuye la presión del refrigerante, que pasa de la alta presión de condensación a una presión de evaporación más baja.
- Evaporador
  El evaporador enfría el aire que circula y lo deshumedece. El refrigerante absorbe calor y se evapora. El aire enfriado se distribuye en el habitáculo del vehículo a través de una unidad de salida de aire.

6 Manejo

6.1 Elementos de mando

Este equipo de aire acondicionado dispone de los siguientes elementos de mando:

N.º en fig. 1, página 3	Explicación
1	Boquillas
2	Rejilla de aspiración
3	Panel de control

6.2 Panel de control

En el panel de control se dispone de los siguientes elementos de mando y de indicación para regular el equipo:

N.º en fig. 2, página 3	Significado
1	Tecla **ON/OFF**
2	LED **avería (rojo)** El LED indica averías durante el funcionamiento del equipo.
3	LED **compresor (amarillo)** El LED se ilumina cuando el compresor está en marcha.
4	Tecla **modo de funcionamiento** Con la tecla **modo de funcionamiento** se puede cambiar entre los modos de funcionamiento **1**, **2**, **3** o **automático** y la **función de Timer**.
5	Pantalla digital, indicación de: – modo de funcionamiento seleccionado – para el modo de funcionamiento **1** – para el modo de funcionamiento **2** – para el modo de funcionamiento **3** A para el modo automático 000 para la función de Timer – la temperatura interior deseada (valor nominal) en °C
6	Tecla **+** La tecla **+** aumenta el valor nominal 1 °C o el tiempo del Timer en 10 minutos.
7	Tecla **–** La tecla **–** disminuye el valor nominal 1 °C o el tiempo del Timer en 10 minutos.
8	LED **Power (azul)** El LED indica que el equipo está encendido.
9	Receptor de infrarrojos (para el mando a distancia)

6.3 Mando a distancia

El mando a distancia dispone de los siguientes elementos para regular el equipo:

N.º en fig. 3, página 4	Significado
1	Tecla **STANDBY** Se puede conmutar el equipo entre funcionamiento y standby.
2	Tecla Temperatura **–** La tecla Temperatura **–** disminuye el valor nominal 1 °C o el tiempo del Timer en 10 minutos.
3	Tecla temperatura **+** La tecla temperatura **+** aumenta el valor nominal 1 °C o el tiempo del Timer en 10 minutos.
4	Tecla Modo de funcionamiento **–** Con la tecla Modo de funcionamiento **–** se pasa al siguiente modo de funcionamiento inferior.
5	Tecla modo de funcionamiento **+** Con la tecla modo de funcionamiento **+** se pasa al siguiente modo de funcionamiento superior.

7 Uso del equipo de aire acondicionado a motor parado

¡AVISO!

- El fabricante no se hace responsable de los daños causados como consecuencia del incumplimiento de estas instrucciones de uso. Asimismo, tampoco responderá de ningún daño consecuencial, especialmente de los daños consecuenciales que se puedan derivar de una parada del equipo.
- No inserte en el equipo objetos ajenos a él.

7.1 Instrucciones para un uso óptimo

NOTA
RT880 y SP950 están concebidos como equipos de aire acondicionado para funcionamiento con el vehículo parado a fin de que conductor y viajeros se puedan permitir un cómodo descanso. También se puede utilizar durante la conducción, pero no sustituye al equipo de aire acondicionado propio del vehículo con funcionamiento a motor.

Para garantizar un uso eficaz de su equipo de aire acondicionado a motor parado WAECO CoolAir, siga las siguientes indicaciones de uso.

Lo que siempre debería hacer

- Aparque, siempre que sea posible, el vehículo en la sombra.
- Si es posible, cubra las ventanas del vehículo.
- Si su vehículo no tiene un equipo de aire acondicionado propio, ventílelo bien antes de utilizar el equipo a motor parado. Con un equipo de aire acondicionado propio del vehículo, debe enfriar el habitáculo antes de tomar un descanso.
- Mantenga las puertas y ventanas cerradas.
- Evite fuentes de calor en el vehículo.
- Reduzca el consumo de corriente a través de otros aparatos para así garantizar la mayor duración posible del equipo de aire acondicionado a motor parado.
- Seleccione una temperatura y un modo de funcionamiento adecuados.
- Preste atención a que las boquillas (fig. **1** 1, página 3) y la rejilla de aspiración (fig. **1** 2, página 3) no estén cubiertas con paños, papel u otros objetos.

Además, también debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si quiere adaptar el equipo de aire acondicionado a motor parado al color de su camión, pinte únicamente la cubierta superior del equipo.

  Píntela sólo estando desmontada. Utilice, en la medida de lo posible, colores claros.
- Lave el vehículo con regularidad, pues las cabinas sucias se calientan con más rapidez.
- Cuide de que la potencia del equipo de aire acondicionado no se vea afectada por otras fuentes de calor (por ejemplo, calor de escape de tráilers de refrigeración).

Cómo cuidar activamente su equipo de aire acondicionado a motor parado

- Lleve a cabo con regularidad inspecciones visuales de las juntas, la cubierta superior y la rejilla, sobre todo antes de que comience la temporada.
- Limpie el equipo y elimine la hojarasca del equipo cuando sea necesario.

7.2 Encender el equipo de aire acondicionado a motor parado

¡AVISO!
Nunca cierre simultáneamente todas las boquillas de aire del equipo, pues éste se congelaría por dentro.

NOTA
Al poner en funcionamiento el equipo por primera vez se puede generar un ligero olor. Éste se produce debido a los procesos de fabricación y desaparece después de unos momentos.

➤ Estando el equipo apagado pulse la tecla **ON/OFF** (fig. **2** 1, página 3)**.**

NOTA
Si el equipo de aire acondicionado a motor parado está completamente apagado, sólo se puede encender con el panel de control. Sólo es posible encenderlo con el mando a distancia cuando el equipo está en modo standby. Apague el equipo completamente para pausas prolongadas a fin de no gastar la batería con la corriente de standby.

✓ El ventilador se pone en marcha a poca velocidad.

✓ El LED **Power** (fig. **2** 8, página 3) se ilumina.

✓ La pantalla digital (fig. **2** 5, página 3) indica el valor nominal en °C y el modo de funcionamiento (por ejemplo, A20 para modo automático + valor nominal 20 °C).

NOTA
El compresor del equipo se pone en marcha con un retardo de aprox. 90 segundos.

7.3 Seleccionar la temperatura interior deseada

Puede elegir la temperatura que desee entre 17 °C y 30 °C.

➤ Pulse en el panel de mando la tecla **+** o **–** (fig. **2** 6/7, página 3) o en el mando a distancia la tecla Temperatura **+** o **–** (fig. **3** 2/3, página 4) para ajustar la temperatura que desee en pasos de 1 °C.

✓ En la pantalla digital (fig. **2** 5, página 3) se indica el modo de funcionamiento y la temperatura interior deseada en °C.

NOTA
Si no se alcanza en el modo de funcionamiento **I** o **II** la temperatura deseada, cambie al siguiente modo de funcionamiento más alto o al modo automático.

7.4 Seleccionar el modo de funcionamiento

Puede elegir entre 4 modos de funcionamiento y la función de Timer:

Modo de funcionamiento	Mensaje de la pantalla	Explicación
1		Nivel de potencia más bajo: el ventilador funciona al nivel más bajo.
2		Nivel de potencia medio: el ventilador funciona al nivel medio.
3		Nivel de potencia más alto: el ventilador funciona al nivel más alto.
Automático		El equipo ajusta el ventilador al modo óptimo para que se alcance la temperatura deseada de forma eficaz.
Función Timer		Selección previa de un tiempo de funcionamiento entre 10 y 120 minutos. Visualización alternante de modo de funcionamiento y tiempo restante.

➤ Pulse en el panel de mando la tecla **Modo de funcionamiento** (fig. **2** 4, página 3) o en el mando a distancia la tecla Modo de funcionamiento **+** o **–** (fig. **3** 4/5, página 4) para ajustar el modo de funcionamiento que desee.

✓ El primer carácter de la pantalla digital (fig. **2** 5, página 3) indica el modo de funcionamiento seleccionado.

7.5 Aspirar el condensado (sólo SP950)

El agua de condensación que se genera debido al principio de funcionamiento del equipo se aspira automáticamente en intervalos durante el funcionamiento.

El agua de condensación también se puede aspirar de forma manual en caso de ser necesario:

➤ Apague el equipo.

➤ Pulse a la vez las teclas **Modo de funcionamiento** (fig. **2** 4, página 3) y **–** (fig. **2** 7, página 3) y manténgalas pulsadas.

➤ Pulse también brevemente la tecla **ON/OFF** (fig. **2** 1, página 3).

✓ Durante 5 segundos, la pantalla digital muestra la versión de firmware.

✓ Seguidamente, la pantalla digital muestra 000 y el equipo lleva a cabo durante 15 segundos el proceso de aspiración.
Ahora puede soltar las teclas **Modo de funcionamiento** (fig. **2** 4, página 3) y **–** (fig. **2** 7, página 3).

✓ El compresor y el ventilador no se encienden.

✓ El equipo se apaga de forma automática.

NOTA
Para dejar de aspirar antes, pulse la tecla **ON/OFF** hasta que la bomba se apague.

Si desea inclinar la cabina del conductor, antes deberá aspirar manualmente el agua de condensación.

➤ Repita el procedimiento de aspiración manual hasta que la bomba haga un ruido alto y claramente audible al aspirar.

✓ En ese momento ya no habrá agua de condensación en la instalación.

➤ Pulse la tecla **ON/OFF** hasta que la bomba se apague.

¡AVISO!
Evite un funcionamiento en seco prolongado (cuando oiga un ruido alto al aspirar) puesto que la bomba puede quedar dañada.

7.6 Apagar el equipo de aire acondicionado a motor parado

Puede conmutar el equipo de aire acondicionado a motor parado al modo de standby o apagarlo por completo. Tenga en cuenta que en modo de standby el equipo sigue consumiendo corriente. Por ello, apague el equipo de aire acondicionado a motor parado **RT880** siempre que sea posible.

Debido a su construcción, en el caso del equipo de aire acondicionado a motor parado **SP950**, el condensado se debe extraer por bombeo. Por ello, después de usarlo e iniciar la marcha conmute el **SP950** al modo standby durante la marcha. Con ello se aspira el condensado de agua que se ha acumulado durante y después del funcionamiento.

Apague el equipo de aire acondicionado a motor parado cuando no lo vaya a utilizar durante cierto tiempo (por ejemplo, el fin de semana).

NOTA
Con el control remoto solo se puede conmutar el equipo al modo standby o activarlo a partir del modo standby.

SP950

➤ **Para conmutar al modo standby:**
Estando el equipo encendido, pulse brevemente la tecla **ON/OFF** (fig. **2** 1, página 3) o la tecla "⏻" (fig. **3** 1, página 4) del control remoto.

✓ La pantalla digital se apaga y solo se ilumina el LED de potencia azul.

✓ El compresor y el ventilador se apagan.

➤ **Para apagar por completo:**
Estando el equipo encendido, pulse la tecla **ON/OFF** (fig. **2** 1, página 3) durante 3 segundos.

✓ Se apagan los LEDs y la pantalla digital.

✓ El ventilador y el compresor se apagan.

RT880

➤ **Para conmutar al modo standby:**
Estando el equipo encendido, pulse la tecla "⏻" (fig. **3** 1, página 4) del control remoto.

✓ La pantalla digital se apaga y solo se ilumina el LED de potencia azul.

✓ El compresor y el ventilador se apagan.

➤ **Para apagar por completo:**
Estando el equipo encendido, pulse la tecla **ON/OFF** (fig. **2** 1, página 3).

✓ Se apagan los LEDs y la pantalla digital.

✓ El ventilador y el compresor se apagan.

8 Mensajes de pantalla

NOTA
Al poner en marcha el vehículo o al conectar varios aparatos, puede aparecer LO brevemente en la pantalla.

8.1 Indicaciones de advertencia en el panel de control

El control del equipo dispone de distintas funciones para proteger el aparato y la batería. La activación de las funciones de protección se visualiza mediante los siguientes códigos de advertencia en la pantalla.

Texto de pantalla	Descripción	Causa	Solución
LO	El controlador de la batería notifica subtensión. El compresor se desconecta inmediatamente y los ventiladores se desconectan tras 20 o 30 segundos. Toda la instalación se apaga transcurridos 2 minutos.	La tensión de conexión es insuficiente. La capacidad de la batería no es suficiente para hacer funcionar el equipo.	➤ Subtensión temporal: no es necesario hacer nada. ➤ Si el equipo se apaga: cargue la batería del vehículo o compruebe si el controlador de la batería está correctamente ajustado.

Texto de pantalla	Descripción	Causa	Solución
HI	El equipo notifica una sobretensión temporal o duradera.	Se puede producir una sobretensión temporal tras desconectar una gran carga eléctrica. La sobretensión duradera se origina debido a una tensión de conexión incorrecta.	➤ Sobretensión temporal: no es necesario hacer nada. ➤ Si se prolonga la visualización del mensaje “HI” en la pantalla: compruebe la electrónica del camión. Asegúrese de que la tensión de conexión sea inferior a 30 voltios.
HO	El equipo notifica una sobrecarga eléctrica temporal y desconecta el compresor.	El consumo de corriente actual del compresor es demasiado alto.	➤ El equipo compensa la sobrecarga temporal desconectando el compresor. El compresor se vuelve a poner en funcionamiento una vez transcurrido un breve espacio de tiempo.
- - -	El compresor se apaga. Tras 5 minutos se apaga todo el equipo.	El compresor (la cabina del conductor) está demasiado inclinado.	➤ Cuando el compresor vuelva a estar en la posición normal se puede volver a encender el equipo.

8.2 Mensajes de avería en el panel de control

El LED “Avería” (fig. **2** 2, página 3) se ilumina de color rojo cuando el equipo presenta una avería. El tipo de error se visualiza en la pantalla mediante los siguientes códigos de error.

Texto de pantalla	Descripción	Causa	Solución
F01	El compresor no funciona.	El compresor está sobrecargado o se ha producido un error en el tubo eléctrico del compresor.	➤ Apague el equipo. ➤ Vuelva a encender el equipo después de 60 minutos. ➤ Si se vuelve a producir el fallo, consulte a un taller autorizado. ➤ No utilice el equipo con una temperatura ambiente inferior a 0 °C ni superior a 43 °C.
F02	El equipo no puede determinar la temperatura real.	Es posible que el sensor de temperatura interior del equipo no esté bien conectado o que el valor medido quede fuera de las especificaciones.	
F03	El equipo está sobrecargado, el compresor se desconecta.	Se ha producido una sobrecarga térmica debido a una alta temperatura ambiente o a ventiladores averiados.	
F04	El agua de condensación generada no se evacua.	El agua de condensación generada no se evacua y aparece un mensaje de error en la pantalla.	La bomba está atascada o averiada. La manguera de agua de condensación está atascada. El interruptor de flotador está averiado o enganchado.
F05	Sobrecarga por ventilador.	Cortocircuito en el ventilador del condensador o en el del evaporador.	Deje el equipo apagado y consulte a un taller autorizado.
F06	Problema de comunicación entre la platina de display y la de control.	Error en el cableado.	

9 Mantenimiento y cuidado

Preste atención a los siguientes consejos para el mantenimiento y cuidado de su equipo de aire acondicionado a motor parado.

¡AVISO!

- No emplee productos de limpieza corrosivos ni objetos duros, ya que pueden deteriorar el aparato.
- No limpie el equipo con un limpiador de alta presión. Podría dañar el equipo si penetrara agua en él.

- Limpie de vez en cuando la carcasa y el panel de salida de aire con un paño húmedo.
- Retire de vez en cuando la hojarasca y otro tipo de suciedad de las aberturas de ventilación del equipo. Al hacerlo, asegúrese de no dañar el equipo.
- Compruebe anualmente si la junta del equipo que da al techo del vehículo presenta desgarros u otros daños.

10 Garantía legal

Rige el plazo de garantía legal. Si el producto presenta algún defecto, diríjase a la sucursal del fabricante de su país (ver direcciones en el dorso de estas instrucciones) o a su establecimiento especializado.

Para la tramitación de la reparación y de la garantía debe enviar también los siguientes documentos:

- una copia de la factura con fecha de compra,
- el motivo de la reclamación o una descripción de la avería.

11 Gestión de residuos

➤ Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.

Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, infórmese en el centro de reciclaje más cercano o en un comercio especializado sobre las normas pertinentes de eliminación de materiales.

11.1 Desechar las pilas del mando a distancia

¡Proteja el medio ambiente!
Las baterías y pilas no son basura doméstica.
Entregue las baterías defectuosas o las pilas vacías en un establecimiento o deposítelas en un contenedor especializado.

12 Datos técnicos

	Equipo de aire acondicionado a motor parado CoolAir RT880
Potencia de refrigeración máx.:	850 W
Tensión de conexión:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Consumo de corriente:	12 – 22 A
Rango de temperatura de funcionamiento:	0 – 43 °C
Desconexión de subtensión:	programable (véanse las instrucciones de instalación)
Dimensiones (L xA x H):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (altura en función del camión)
Peso:	aprox. 21 kg

	Equipo de aire acondicionado a motor parado CoolAir SP950
Potencia de refrigeración máx.:	850 W
Tensión de conexión:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Consumo de corriente:	12 – 22 A
Rango de temperatura de funcionamiento:	0 – 43 °C
Desconexión de subtensión:	programable (véanse las instrucciones de instalación)
Dimensiones (L xA x H): Unidad de evaporador: Unidad de condensador:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Peso: Unidad de evaporador: Unidad de condensador:	 aprox. 15 kg aprox. 12 kg

Prima di effettuare la messa in funzione, leggere accuratamente questo manuale di istruzioni, conservarlo e, nel caso in cui il prodotto venga consegnato ad un altro utente, consegnare anche le relative istruzioni.

Indice

1 Spiegazione dei simboli 83
2 Indicazioni di sicurezza 84
3 Gruppi target 86
4 Uso conforme alla destinazione 86
5 Descrizione tecnica 87
6 Impiego 88
7 Impiego del climatizzatore a motore spento 90
8 Messaggi sul display 97
9 Manutenzione e cura 99
10 Garanzia 99
11 Smaltimento 100
12 Specifiche tecniche 101

1 Spiegazione dei simboli

AVVERTENZA!
Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso può causare ferite gravi anche mortali.

ATTENZIONE!
Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso può essere causa di lesioni.

AVVISO!
La mancata osservanza di questa nota può causare danni materiali e compromettere il funzionamento del prodotto.

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

➤ **Modalità di intervento:** questo simbolo indica all'utente che è necessario un intervento. Le modalità di intervento necessarie saranno descritte passo dopo passo.

✓ Questo simbolo descrive il risultato di un intervento.

fig. 1 5, pagina 3: questi dati si riferiscono ad un elemento in una figura, in questo caso alla “posizione 5 nella figura 1 a pagina 3”.

2 Indicazioni di sicurezza

Il produttore non si assume nessuna responsabilità per danni nei seguenti casi:

- danni al prodotto dovuti a influenze meccaniche o a sovratensioni
- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
- impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

2.1 Utilizzo dell'apparecchio

AVVERTENZA!

- Utilizzare il climatizzatore a motore spento esclusivamente per l'uso previsto dal produttore e non eseguire modifiche o trasformazioni dell'apparecchio!
- Se il climatizzatore a motore spento presenta difetti visibili, evitare di metterlo in funzione.
- I lavori di manutenzione e di riparazione del climatizzatore a motore spento devono essere effettuati solo da uno specialista, informato sui pericoli connessi e sulle relative prescrizioni. Le riparazioni effettuate in modo scorretto potrebbero causare rischi enormi.
  In caso di riparazioni rivolgersi al Centro di assistenza del proprio Paese (l'indirizzo si trova sul retro di questo manuale).
- Assicurarsi che nella zona di fuoriuscita dell'aria non siano collocati o montati oggetti infiammabili. La distanza deve essere di almeno 50 cm.

- Non utilizzare il climatizzatore a motore spento nelle vicinanze di liquidi e gas infiammabili.
- In caso di incendio **non** rimuovere il coperchio superiore del climatizzatore a motore spento, bensì utilizzare un agente estinguente autorizzato. Non tentare di estinguere l'incendio con acqua.
- Non inserire le mani nella griglia o nelle bocchette di aerazione e non introdurre nessun oggetto esterno nell'impianto.

ATTENZIONE!

- Staccare sempre tutte le linee per l'alimentazione elettrica qualora si eseguano lavori sul climatizzatore a motore spento (pulizia, manutenzione ecc.)!

AVVISO!

- Il climatizzatore a motore spento non è adatto all'impiego su macchine agricole ed edili.
- Pulire il veicolo su cui è montato un climatizzatore a motore spento solo in stazioni di autolavaggio in cui è possibile disattivare manualmente le spazzole superiori.
- Spegnere il climatizzatore a motore spento prima di ribaltare la cabina di guida per motivi di manutenzione.
- Spegnere il climatizzatore a motore spento prima di utilizzare dispositivi di lavaggio automatico (stazioni di autolavaggio ecc.) per la pulizia del veicolo.
- Ricordarsi che prima di ribaltare la cabina di guida o di eseguire lavori di manutenzione è necessario scaricare dall'impianto l'acqua di condensazione rimasta manualmente (capitolo “Aspirazione della condensa (solo SP950)” a pagina 94).
- Non utilizzare il climatizzatore a motore spento con temperature esterne inferiori a 0 °C.
- Si prega di informarsi presso il produttore del proprio veicolo se, in seguito all'installazione del climatizzatore a motore spento, è necessaria una modifica dell'altezza del veicolo dichiarata sulla carta di circolazione.

2.2 Sicurezza durante il funzionamento dell'apparecchio

AVVISO!

- Non introdurre nessun oggetto esterno nell'impianto.

NOTA

- Non inclinare la cabina di guida con troppa forza, altrimenti il compressore si spegne. L'intero impianto si spegne dopo 5 minuti.

3 Gruppi target

Le informazioni sull'apparecchio qui riportate (istruzioni per l'uso, utilizzo dell'apparecchio, indicazioni di sicurezza ecc.) si rivolgono all'utente del climatizzatore a motore spento.

4 Uso conforme alla destinazione

Il climatizzatore a motore spento serve per climatizzare l'abitacolo degli autocarri con aria fresca e deumidificata.
L'impianto è stato realizzato per il funzionamento durante la sosta. È possibile l'utilizzo anche durante la marcia.
Il climatizzatore a motore spento non è adatto all'impiego su macchine agricole ed edili.

NOTA
Installare il climatizzatore a motore spento utilizzando solo i set di montaggio del produttore.

5 Descrizione tecnica

Con l'ausilio del climatizzatore a motore spento è possibile ottenere una climatizzazione variabile dell'abitacolo di un veicolo. L'aria nell'abitacolo viene condotta nell'impianto attraverso le griglie di aspirazione, raffreddata e asciugata e immessa nuovamente nell'abitacolo attraverso le bocchette di scarico. Il comando dell'impianto avviene tramite il pannello di controllo o il comando a distanza.

NOTA

Il climatizzatore a motore spento è in grado di abbassare la temperatura dell'abitacolo del veicolo fino a raggiungere un determinato valore. La temperatura raggiungibile per il raffreddamento dipende dal modello del veicolo, dalla temperatura ambiente e dalla capacità di raffreddamento del proprio climatizzatore a motore spento. Per la capacità di raffreddamento del proprio climatizzatore a motore spento: vedere capitolo “Specifiche tecniche” a pagina 101.

L'impianto è provvisto di un dispositivo di controllo automatico della batteria. Se l'impianto viene azionato a motore spento all'interno del veicolo, il climatizzatore a motore spento si spegne automaticamente non appena la tensione di alimentazione scende al di sotto di un valore predefinito.

Il ciclo frigorigeno del climatizzatore a motore spento è formato da quattro componenti principali:

- Compressore
  Il compressore aspira il refrigerante utilizzato R134a e lo comprime. In questo modo aumenta la pressione e di conseguenza anche la temperatura del refrigerante.
- Condensatore
  Il condensatore integrato funziona come un radiatore o uno scambiatore di calore. L'aria circolante si riscalda, il gas refrigerante caldo si raffredda e si fluidifica.
- Tubo capillare
  Il tubo capillare limita il refrigerante, portandolo da un'alta pressione di condensazione a una minore pressione di evaporizzazione.
- Evaporatore
  L'evaporatore raffredda l'aria circolante e la deumidifica. Il refrigerante assorbe il calore ed evapora. L'aria raffreddata viene inviata nell'abitacolo del veicolo attraverso un'unità di fuoriuscita dell'aria.

6 Impiego

6.1 Elementi di comando

Il climatizzatore a motore spento dispone dei seguenti elementi di comando:

N. in fig. 1, pagina 3	Spiegazione
1	Bocchette di scarico
2	Griglie di aspirazione
3	Pannello di controllo

6.2 Pannello di controllo

Sul pannello di controllo sono disponibili i seguenti elementi di comando e indicazione per la regolazione dell'impianto:

N. in fig. **2**, pagina 3	Significato
1	Tasto **ON/OFF**
2	LED **Guasto (rosso)**: Il LED indica i guasti durante il funzionamento dell'impianto.
3	LED **Compressore (giallo)**: Il LED è acceso quando il compressore è in funzione.
4	Tasto **Modo operativo**: Premendo il tasto **Modo operativo** è possibile passare fra i modi operativi **1**, **2**, **3** o **Modalità automatica** e la **Funzione timer**.
5	Display digitale – Indicazione: – Modo operativo scelto per Modo operativo **1** per Modo operativo **2** per Modo operativo **3** A per Modalità automatica 000 per la Funzione timer – temperatura ambiente desiderata (valore nominale) in °C
6	Tasto **+**: Il tasto **+** aumenta il valore nominale di 1 °C o il funzionamento del timer di 10 minuti.
7	Tasto **–**: Il tasto **–** diminuisce il valore nominale di 1 °C o il funzionamento del timer di 10 minuti.
8	LED **Power (blu)**: Il LED indica che l'impianto è acceso.
9	Ricevitore a infrarossi (per comando a distanza)

6.3 Comando a distanza

Sul comando a distanza sono disponibili i seguenti elementi di comando per la regolazione dell'impianto:

N. in fig. 3, pagina 4	Significato
1	Tasto **STANDBY** L'impianto può essere commutato tra funzionamento e standby.
2	Tasto Temperatura **–**: Il tasto Temperatura **–** diminuisce il valore nominale di 1 °C o il funzionamento del timer di 10 minuti.
3	Tasto Temperatura **+**: Il tasto Temperatura **+** aumenta il valore nominale di 1 °C o il funzionamento del timer di 10 minuti.
4	Tasto Modo operativo **–**: Il tasto Modo operativo **–** commuta nel modo operativo immediatamente inferiore.
5	Tasto Modo operativo **+**: Il tasto Modo operativo **+** commuta nel modo operativo immediatamente superiore.

7 Impiego del climatizzatore a motore spento

AVVISO!

- Il produttore declina ogni responsabilità, qualora non ci si attenga a queste istruzioni per l'uso. Non si assume responsabilità per qualsiasi danno derivante da ciò ed in particolare per i danni che potrebbero derivare da un mancato funzionamento del climatizzatore.
- Non introdurre nessun oggetto esterno nell'impianto.

7.1 Consiglio per l'uso ottimale

NOTA
RT880 e SP950 sono concepiti come climatizzatori a motore spento per pause di riposo. Possono essere impiegati durante la marcia, ma non sostituiscono l'impianto di climatizzazione del veicolo azionato a motore.

Per garantire un utilizzo efficiente del proprio climatizzatore a motore spento CoolAir di WAECO, prestare attenzione alle seguenti indicazioni di impiego.

Cosa bisogna fare

- Parcheggiare il proprio veicolo possibilmente all'ombra.
- Se possibile oscurare il veicolo.
- Se il veicolo non dispone di un impianto di climatizzazione, arieggiarlo bene prima di usare il climatizzatore a motore spento. Se il veicolo dispone di un impianto di climatizzazione, raffreddare l'abitacolo prima di una pausa di riposo.
- Chiudere sportelli e finestrini.
- Evitare che nel veicolo ci siano fonti di calore.
- Ridurre il consumo di corrente di altri apparecchi per garantire il più possibile una lunga durata di funzionamento del climatizzatore a motore spento.
- Impostare una temperatura ed un modo operativo adeguati.
- Assicurarsi che le bocchette di scarico (fig. **1** 1, pagina 3) e le griglie di aspirazione (fig. **1** 2, pagina 3) non siano ostruite da panni, carta o altri oggetti.

Tenere conto inoltre delle seguenti indicazioni

- Se si desidera adattare il climatizzatore a motore spento al colore del proprio autocarro, verniciare solamente il coperchio superiore del climatizzatore.

  Verniciare il coperchio superiore solo quando è smontato. Usare possibilmente colori chiari.
- Lavare il proprio veicolo regolarmente, poiché una cabina di guida sporca si riscalda velocemente.
- Assicurarsi che le altre fonti di calore (ad es. il calore di scarico del rimorchio frigorifero) non influiscano sulle prestazioni del climatizzatore a motore spento.

Come gestire in maniera efficace il climatizzatore a motore spento

- Condurre regolarmente ispezioni visive delle guarnizioni, del coperchio superiore e delle griglie, se possibile prima dell'inizio della stagione.
- Se necessario rimuovere sporcizia e foglie dall'impianto.

7.2 Accensione del climatizzatore a motore spento

AVVISO!
Non chiudere mai contemporaneamente tutte le bocchette dell'aria del climatizzatore a motore spento. Ciò provocherebbe un congelamento interno dell'impianto.

NOTA
Durante la prima messa in funzione del climatizzatore a motore spento è possibile che si sprigionino degli odori non forti. Questa formazione di odori è causata dalla costruzione stessa e termina dopo un breve intervallo di tempo.

➤ Ad impianto spento, premere il tasto **ON/OFF** (fig. **2** 1, pagina 3)**.**

NOTA
Se il climatizzatore è completamente spento, può essere acceso solo tramite il pannello di controllo. L'accensione tramite comando a distanza è possibile solo se l'impianto si trova in modalità standby. In caso di periodi di inutilizzo prolungati spegnere completamente l'impianto in modo che la batteria non venga sollecitata dalla corrente di standby.

✓ La ventola si avvia sul numero di giri più basso.

✓ Il LED **Power** (fig. **2** 8, pagina 3) è acceso.

✓ Il display digitale (fig. **2** 5, pagina 3) indica il valore nominale in °C e il modo operativo (ad es. A20 per la modalità automatica + valore nominale 20 °C).

NOTA
Il compressore dell'impianto viene inserito con un ritardo di ca. 90 secondi.

7.3 Selezione della temperatura ambiente desiderata

È possibile selezionare una temperatura ambiente desiderata compresa fra 17 °C e 30 °C.

➤ Premere i tasti **+** o **–** sul pannello di controllo (fig. **2** 6/7, pagina 3) o i tasti Temperatura **+** o **–** (fig. **3** 2/3, pagina 4) sul comando a distanza per regolare la temperatura ambiente desiderata di un grado alla volta.

✓ Il display digitale (fig. **2** 5, pagina 3) indica il modo operativo e la temperatura ambiente desiderata in °C.

NOTA
Se la temperatura desiderata non dovesse essere raggiunta nel modo operativo **I** o **II**, passare al modo operativo immediatamente successivo o alla modalità automatica.

7.4 Selezione del modo operativo

È possibile scegliere fra 4 modi operativi e la funzione timer:

Modo operativo	Messaggio-display	Spiegazione
1	–	Livello di potenza più basso – la ventola funziona sul livello più basso.
2	=	Livello di potenza medio – la ventola funziona sul livello medio.
3	≡	Livello di potenza più alto – la ventola funziona sul livello più alto.
Sistema automatico	A	Il funzionamento ottimale della ventola viene regolato dall'impianto in modo che la temperatura selezionata venga raggiunta in modo efficiente.
Funzione timer	000	Preselezione di un intervallo di tempo da 10 a 120 minuti. Indicazione alternata del modo operativo e del tempo restante.

➤ Premere il tasto **Modo operativo** (fig. **2** 4, pagina 3) sul pannello di controllo o i tasti modo operativo **+** o **–** (fig. **3** 4/5, pagina 4) sul comando a distanza per impostare il modo operativo desiderato.

✓ Il display digitale (fig. **2** 5, pagina 3) indica sulla prima posizione il modo operativo selezionato.

7.5 Aspirazione della condensa (solo SP950)

L'acqua di condensazione che si accumula in seguito al modo in cui funziona l'impianto viene aspirata automaticamente ad intervalli regolari durante il funzionamento dell'impianto.

Se necessario è possibile aspirare l'acqua di condensazione anche manualmente.

➤ Spegnere l'impianto.

➤ Temere premuti contemporaneamente i tasti **Modalità operativa** (fig. **2** 4, pagina 3) e **–** (fig. **2** 7, pagina 3).

➤ Premere inoltre brevemente il tasto **ON/OFF** (fig. **2** 1, pagina 3).

✓ Il display digitale indica per 5 secondi la versione del firmware.

✓ Successivamente l'impianto avvia per 15 secondi il processo di aspirazione e sul display digitale appare 000.
Ora è possibile rilasciare i tasti **Modalità operativa** (fig. **2** 4, pagina 3) e **–** (fig. **2** 7, pagina 3).

✓ Il compressore e la ventola non si accendono.

✓ L'impianto si spegne automaticamente.

NOTA
Per potere interrompere in tempo il procedimento di aspirazione, premere il tasto **ON/OFF** finché la pompa non si spegne**.**

Se desiderate ribaltare la cabina di guida occorre aspirare in precedenza l’acqua di condensazione manualmente.

➤ Ripetere il procedimento di aspirazione manuale fintanto che la pompa non emette forti rumori avvertibili durante l’aspirazione.

✓ Non vi è più acqua di condensazione nell’impianto.

➤ Premere il tasto **ON/OFF** finché la pompa non si disattiva.

AVVISO!
Evitare un prolungato e costante funzionamento a secco, poiché la pompa nella fase di funzionamento a secco potrebbe danneggiarsi (forti rumori durante l’aspirazione).

7.6 Spegnimento del climatizzatore a motore spento

Potete portare il climatizzatore a motore sulla modalità standby oppure spegnerlo completamente. Tenere presente che il climatizzatore a motore in modalità standby consuma corrente. Perciò spegnete il climatizzatore a motore **RT880** se possibile ogni volta.

Per motivi costruttivi nel climatizzatore a motore **SP950** la condensa deve essere svuotata con una pompa. Pertanto dopo l'utilizzo e la successiva marcia portare il climatizzatore a motore **SP950** durante la marcia sulla modalitàstandby. In tal modo viene aspirata acqua di condensazione che si è accumulata durante e dopo il funzionamento.

Spegnere completamente il climatizzatore a motore in caso di non utilizzo e prolungate pause (ad es. il fine settimana).

NOTA
Col telecomando potete portare ora il climatizzatore a motore sulla modalità standby oppure riattivarlo partendo dalla modalità standby.

SP950

➤ **Posizionarsi sulla modalità standby:**
Con l'impianto inserito premere brevemente il tasto **ON/OFF** (fig. **2** 1, pagina 3) oppure il tasto "⏻" (fig. **3** 1, pagina 4) sul telecomando.

✓ Il display digitale si spegne, solamente il Power-LED blu è acceso.

✓ Il compressore e la ventola si spengono.

➤ **Spegnere completamente:**
Ad impianto acceso premere il tasto **ON/OFF** (fig. **2** 1, pagina 3) per 3 secondi.

✓ I LED e il display digitale si spengono.

✓ La ventola e il compressore si spengono.

RT880

➤ **Posizionarsi sulla modalità standby:**
Con l'impianto inserito premere il tasto "⏻" (fig. **3** 1, pagina 4) sul telecomando.

✓ Il display digitale si spegne, solamente il Power-LED blu è acceso.

✓ Il compressore e la ventola si spengono.

➤ **Spegnere completamente:**
Ad impianto acceso premere il tasto **ON/OFF** (fig. **2** 1, pagina 3).

✓ I LED e il display digitale si spengono.

✓ La ventola e il compressore si spengono.

8 Messaggi sul display

NOTA
Durante la fase di avviamento del veicolo o nel caso in cui siano accese più utenze, sul display può apparire brevemente il testo LO.

8.1 Indicazioni di avvertenza nel pannello di controllo

Il comando dell'impianto dispone di diverse funzioni per proteggere l'apparecchio e la batteria. L'attivazione di una funzione di protezione viene visualizzata sul display con i seguenti codici di indicazione.

Testo display	Descrizione	Causa	Rimozione
LO	Il dispositivo di controllo automatico della batteria segnala sottotensione. Il compressore si disattiva immediatamente e le ventole vengono disattivate dopo 20 - 30 secondi. L'intero impianto si spegne dopo 2 minuti.	Tensione di allacciamento insufficiente. La capacità della batteria non è più sufficiente per il funzionamento dell'impianto.	➤ Sottopressione di breve durata: intervento non necessario. ➤ Se l'impianto si disattiva: caricare la batteria del veicolo o controllare se il dispositivo di controllo automatico della batteria è regolato in modo corretto.
HI	L'impianto segnala una sovratensione momentanea o duratura.	Una sovratensione di breve durata può presentarsi dopo lo spegnimento di carichi elettrici potenti. Una sovratensione duratura viene causata da una tensione di allacciamento scorretta.	➤ Sovratensione di breve durata: intervento non necessario ➤ Se sul display viene visualizzato a lungo il messaggio “HI”: controllare il sistema elettronico dell'autocarro. Assicurarsi che la tensione di allacciamento sia inferiore a 30 V.
HO	L'impianto segnala un sovraccarico elettrico di breve durata e spegne il compressore.	L'attuale fabbisogno di corrente del compressore è troppo elevato.	➤ Il sovraccarico momentaneo viene compensato dall'impianto con lo spegnimento del compressore. Il compressore si riavvia poco dopo.
-_-	Il compressore si spegne. L'intero impianto si spegne dopo 5 minuti.	Il compressore (la cabina di guida) è inclinato con troppa forza.	➤ Quando il compressore si trova di nuovo in posizione normale, è possibile riaccendere l'impianto.

8.2 Messaggi di guasto sul pannello di controllo

Il LED “Guasto” (fig. **2** 2, pagina 3) si illumina con luce rossa quando si verifica un guasto del climatizzatore a motore spento. Il tipo di errore viene visualizzato sul display con i seguenti codici di errore.

Testo display	Descrizione	Causa	Rimozione
F01	Il compressore non funziona.	Compressore sovraccarico o guasto nella linea elettrica di alimentazione del compressore.	➤ Spegnere l'impianto. ➤ Riaccendere l'impianto dopo 60 minuti. ➤ Se l'errore dovesse ripresentarsi, rivolgersi ad un'officina specializzata ed autorizzata. ➤ Non azionare l'impianto con una temperatura ambiente inferiore a 0 °C o superiore a 43 °C.
F02	L'impianto non può rilevare la temperatura effettiva.	Sensore temperatura ambiente del climatizzatore a motore spento non collegato correttamente o valore di misurazione al di fuori del campo delle specifiche.	
F03	Impianto sovraccarico, il compressore non si spegne.	Sovraccarico termico dovuto a temperatura ambiente eccessiva o ventole difettose.	
F04	Kondensvannet som har oppstått blir ikke ført bort.	Kondensvannet som har oppstått blir ikke ført bort, og det vises en feilmelding i displayet.	Pumpen er tilstoppet eller defekt. Kondensvannslangen er tilstoppet. Flottørbryteren er defekt eller i klem.
F05	Sovraccarico in seguito alla ventola.	Cortocircuito sulla ventola del condensatore o sulla ventola dell'evaporatore.	Lasciare spento l'impianto e rivolgersi ad un'officina specializzata ed autorizzata.
F06	Problema di comunicazione fra la scheda del display e la scheda di controllo.	Errore nel cablaggio.	

9 Manutenzione e cura

Durante la manutenzione e la cura del climatizzatore a motore spento prestare attenzione alle seguenti indicazioni.

AVVISO!

- Per la pulizia non impiegare detergenti corrosivi oppure oggetti ruvidi perchè potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Non pulire il climatizzatore a motore spento con un'idropulitrice. Infiltrazioni di acqua possono danneggiare il climatizzatore a motore spento.

- Pulire di tanto in tanto l'alloggiamento del climatizzatore a motore spento e il pannello di fuoriuscita con panno umido.
- Rimuovere di tanto in tanto le foglie secche e l'ulteriore sporco dalle bocchette di aerazione del climatizzatore a motore spento. Prestare attenzione a non danneggiare l'impianto.
- Una volta all'anno controllare che la guarnizione sagomata del climatizzatore a motore spento, posta sul tetto del veicolo, non presenti crepe o altri tipi di danni.

10 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse difettoso, La preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese (l'indirizzo si trova sul retro del manuale di istruzioni), oppure al rivenditore specializzato di riferimento.

Per la riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia è necessario inviare la seguente documentazione:

- una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,
- un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

11 Smaltimento

➤ Raccogliere il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi contenitori di riciclaggio.

Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi al centro di riciclaggio più vicino, oppure presso il proprio rivenditore specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.

11.1 Smaltimento delle batterie dei comandi a distanza

Proteggete l'ambiente!
Gli accumulatori e le batterie non devono essere raccolti insieme ai rifiuti domestici.
Consegnare gli accumulatori difettosi o le batterie usate al rivenditore o presso un centro di raccolta.

12 Specifiche tecniche

	Climatizzatore a motore spento CoolAir RT880
Capacità di raffreddamento max:	850 W
Tensione di allacciamento:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Consumo di corrente:	12 – 22 A
Intervallo di variazione della temperatura di esercizio:	0 – 43 °C
Spegnimento per sottotensione:	configurabile (vedere le istruzioni per l'installazione)
Dimensioni (L x P x H):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (altezza dell'autocarro)
Peso:	ca. 21 kg

	Climatizzatore a motore spento CoolAir SP950
Capacità di raffreddamento max:	850 W
Tensione di allacciamento:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Consumo di corrente:	12 – 22 A
Intervallo di variazione della temperatura di esercizio:	0 – 43 °C
Spegnimento per sottotensione:	configurabile (vedere le istruzioni per l'installazione)
Dimensioni (L x P x H): Unità di evaporazione: Unità di condensazione:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Peso: Unità di evaporazione: Unità di condensazione:	 ca. 15 kg ca. 12 kg

Lees deze handleiding voor de ingebruikneming zorgvuldig door en bewaar hem. Geef de handleiding bij het doorgeven van het product aan de gebruiker.

Inhoudsopgave

1 Verklaring van de symbolen 102
2 Veiligheidsaanwijzingen 103
3 Doelgroep 105
4 Reglementair gebruik 105
5 Technische beschrijving 106
6 Bediening 107
7 Standairco gebruiken 109
8 Displaymeldingen 115
9 Onderhoud 118
10 Garantie 118
11 Afvoeren 119
12 Technische gegevens 120

1 Verklaring van de symbolen

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot letsel.

LET OP!
Het niet naleven ervan kan leiden tot materiële schade en de werking van het product beperken.

INSTRUCTIE
Aanvullende informatie voor het bedienen van het product.

➤ **Handeling:** dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stap voor stap beschreven.

✓ Dit symbool beschrijft het resultaat van een handeling.

afb. 1 5, pagina 3: deze aanduiding wijst u op een element in een afbeelding, in dit voorbeeld op „positie 5 in afbeelding 1 op pagina 3”.

2 Veiligheidsaanwijzingen

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade:

- beschadiging van het product door mechanische invloeden en overspanningen
- veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

2.1 Omgang met het toestel

WAARSCHUWING!

- Gebruik de standairco alleen voor de door de fabrikant beschreven toepassing en voer geen wijzingen aan het toestel uit of bouw het ook niet om!
- Als de standairco zichtbaar beschadigd is, mag deze niet in gebruik worden genomen.
- De installatie en reparaties aan de standairco mogen alleen door vaklieden worden uitgevoerd die met de betreffende gevaren en voorschriften vertrouwd zijn. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
  Neem bij reparaties contact op met het service-steunpunt in uw land (adressen op de achterzijde).
- Zorg ervoor dat brandbare voorwerpen niet in de buurt van de luchtuitlaat opgeslagen of gemonteerd zijn. De afstand moet minstens 50 cm bedragen.

- Plaats de standairco niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen en gassen.
- In geval van brand maakt u **niet** het bovenste deksel van de standairco los, maar gebruikt u goedgekeurde blusmiddelen. Gebruik geen water om te blussen.
- Grijp niet in ventilatieroosters of ventilatie-openingen en steek geen vreemde voorwerpen in de installatie.

VOORZICHTIG!

- Maak bij werkzaamheden (reiniging, onderhoud enz.) aan de standairco alle verbindingen met de stroomvoorziening los.

LET OP!

- De standairco is niet voor het gebruik in landbouw- en bouwmachines geschikt.
- Een voertuig met ingebouwde standairco mag alleen in wasstraten worden gereinigd, waarin de bovenste borstel manueel kan worden uitgeschakeld.
- Schakel de standairco uit voor u de cabine voor onderhoudsdoeleinden kantelt.
- Schakel de standairco uit voordat u automatische wasinrichtingen (wasstraten enz.) voor de reiniging van het voertuig gebruikt!
- Neem in acht dat u voor het omklappen van de bestuurderscabine of voor onderhoudswerkzaamheden het resterende condenswater manueel uit de installatie aflaat (hoofdstuk „Condens afzuigen (alleen SP950)” op pagina 113).
- Gebruik de standairco niet bij buitentemperaturen onder 0 °C.
- Gelieve de fabrikant van uw voertuig te raadplegen of op basis van de opbouw van de standairco de opgegeven voertuighoogte in uw voertuigpapieren gewijzigd dient te worden.

2.2 Veiligheid bij het gebruik van het toestel

LET OP!

- Steek geen vreemde voorwerpen in de installatie.

INSTRUCTIE

- Kantel de cabine niet te sterk. Anders wordt de compressor uitgeschakeld. Na 5 minuten wordt de volledige installatie uitgeschakeld.

3 Doelgroep

De informatie over het toestel in deze gebruiksaanwijzing (bedieningsinstructies, gebruik van het toestel, veiligheidsinstructies etc.) zijn bedoeld voor de gebruiker van de standairco.

4 Reglementair gebruik

De standairco dient ervoor de binnenruimte van de vrachtwagencabines met gekoelde en ontvochtigde lucht te koelen.
De installatie is voor het gebruik bij stilstand bestemd. Het gebruik tijdens het rijden is mogelijk.
De standairco is niet voor het gebruik in landbouw- en bouwmachines geschikt!

INSTRUCTIE

De standairco mag alleen met behulp van montagesets van de fabrikant geïnstalleerd worden.

5 Technische beschrijving

Met behulp van de standairco kan een variabele klimatisatie van een binnenruimte van een voertuig bereikt worden. De binnenruimtelucht wordt door het aanzuigrooster in de installatie geleid, afgekoeld, gedroogd en door de uitblaasopeningen terug in de binnenruimte geleid. De besturing van de installatie gebeurt via het bedieningspaneel resp. de afstandsbediening.

INSTRUCTIE

De standairco is in staat om de temperatuur in de binnenruimte van het voertuig tot op een bepaalde waarde te doen dalen. De te bereiken temperatuur bij het koelen hangt af van het voertuigtype, de omgevingstemperatuur en het koelvermogen van uw standairco. Over het koelvermogen van uw standairco: zie hoofdstuk „Technische gegevens” op pagina 120.

De installatie is met een accubewaker uitgerust. Als de installatie bij uigeschakeld contact in het voertuig wordt gebruikt, schakelt de standairco automatisch uit zodra de voedingsspanning daalt onder een voorgedefinieerde waarde.

Het koelcircuit van de standairco bestaat uit vier hoofdcomponenten:

- Compressor
  De compressor zuigt het gebruikte koelmiddel R134a aan en comprimeert het. Op die manier wordt de druk en daarmee ook de temperatuur van het koelmiddel verhoogd.
- Condensator
  De ingebouwde condensator functioneert als een koeler of een warmtewisselaar. De voorbijstromende lucht neemt warmte op, het hete koelmiddelgas koelt af wordt vloeibaar.
- Capillaire buis
  De capillaire buis smoort het koelmiddel van de hogere condensatordruk op de lagere verdampingsdruk.
- Verdamper
  De verdamper koelt de voorbijstromende lucht af en ontvochtigt ze. Het koelmiddel neemt warmte op en verdampt. De afgekoelde lucht wordt in het voertuig via een luchtuitlaateenheid verdeeld.

6 Bediening

6.1 Bedieningselementen

De standairco heeft de volgende bedieningselementen:

Nr. in afb. 1, pag. 3	Verklaring
1	Uitblaaspijpen
2	Aanzuigrooster
3	Bedieningspaneel

6.2 Bedieningspaneel

De volgende bedienings- en weergave-elementen staan voor de besturing van de installatie ter beschikking:

Nr. in afb. 2, pag. 3	Betekenis
1	Toets **AAN/UIT**
2	LED **storing (rood)**: De LED geeft storingen tijdens het gebruik van de installatie weer.
3	LED **compressor (geel)**: De LED brandt als de compressor actief is.
4	Toets **Bedrijfsmodus**: Met de toets **Bedrijfsmodus** kan tussen de bedrijfsmodi **1**, **2**, **3** of **Automatisch** en de **timerfunctie** gewisseld worden.
5	Digitaal display – weergave van: – geselecteerde bedrijfsmodus – voor bedrijfsmodus **1** – voor bedrijfsmodus **2** – voor bedrijfsmodus **3** A voor automatische modus 000 voor timerfunctie – gewenste ruimtetemperatuur (instelwaarde) in °C
6	Toets **+**: De toets **+** verhoogt de instelwaarde met 1 °C of de timerlooptijd met 10 minuten.
7	Toets **–**: De toets **–** verlaagt de instelwaarde met 1 °C of de timerlooptijd met 10 minuten.
8	LED **Power (blauw)**: De LED geeft weer dat de installatie is ingeschakeld.
9	Infraroodontvanger (voor de afstandsbediening)

6.3 Afstandsbediening

De volgende bedieningselementen staan voor de besturing van de installatie op de afstandsbediening ter beschikking:

Nr. in afb. 3, pag. 4	Betekenis
1	Toets **STAND-BY** De installatie kan tussen gebruik en stand-by worden omgeschakeld.
2	Toets temperatuur **–**: De toets Temperatuur **–** verlaagt de instelwaarde met 1 °C of de timerlooptijd met 10 minuten.
3	Toets Temperatuur **+**: De toets Temperatuur **+** verhoogt de instelwaarde met 1 °C of de timerlooptijd met 10 minuten.
4	Toets bedrijfsmodus **–**: de toets bedrijfsmodus **–** schakelt in de eerstvolgende lagere bedrijfsmodus.
5	Toets bedrijfsmodus **+**: De toets bedrijfsmodus **+** schakelt naar de eerstvolgende hogere bedrijfsmodus.

7 Standairco gebruiken

LET OP!

- Bij het niet naleven van de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden. De fabrikant kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden voor alle gevolgschade, met name ook niet voor gevolgschade die kan ontstaan door het uitvallen van de standairco.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de installatie.

7.1 Aanwijzing voor beter gebruik

INSTRUCTIE
RT880 en SP950 zijn als standairco's voor verkwikkende rusttijden ontworpen. Ze kan tijdens het rijden gebruikt worden, maar vervangt de voertuigairconditioning niet.

Om een efficiënt gebruik van uw WAECO CoolAir standairco te garanderen, dient u de volgende gebuiksvoorschriften in acht te nemen:

Wat u altijd moet doen

- Parkeer uw voertuig zoveel mogelijk in de schaduw.
- Verduister uw voertuig indien mogelijk.
- Als u geen voertuigairco hebt, ventileer uw voertuig dan grondig voor het gebruik van de standairco. Met een voertuigairco moet u de binnenruimte voor een rustpauze afkoelen.
- Houd deuren en vensters gesloten.
- Vermijd warmtebronnen in het voertuig.
- Reduceer het stroomverbruik door andere toestellen om een zo lang mogelijk bedrijfsduur van de standairco te garanderen.
- Kies een geschikte temperatuur en een geschikte bedrijfsmodus.
- Zorg ervoor dat de uitblaasopeningen (afb. **1** 1, pagina 3) en het aanzuigrooster (afb. **1** 2, pagina 3) niet door doeken, papier of andere voorwerpen afgedekt worden.

Waar u daarnaast moet op letten

- Als u de standairco aan de kleur van uw vrachtwagen wilt aanpassen, verf dan uitsluitend de bovenbehuizing van de standairco.

  Verf deze alleen in gedemonteerde toestand. Gebruik zoveel mogelijk lichte kleuren.
- Was uw voertuig regelmatig, vervuilde cabines warmen sneller op.
- Zorg ervoor dat het vermogen van de standairco niet door andere warmtebronnen (bijv. afvalwarmte van koeltrailers) beïnvloed wordt.

Hoe u uw staandairco actief kunt onderhouden

- Voer regelmatig visuele controles van de afdichtingen, de bovenbekleding en het rooster uit, het best voor het seizoen.
- Verwijder indien nodig vuil en bladeren van de installatie.

7.2 Standairco inschakelen

LET OP!
Sluit nooit alle luchtopeningen van de standairco tegelijk. Er vormt zich dan ijs binnen de installatie.

INSTRUCTIE
Bij de eerste ingebruikneming van de standairco kan er lichte geurvorming voorkomen. Deze geurvorming heeft te maken met de constructie en houdt na een korte looptijd op.

➤ Druk bij een uitgeschakelde installatie op de toets **AAN/UIT** (afb. **2** 1, pagina 3)**.**

INSTRUCTIE
Als de standairco compleet is uitgeschakeld, kan deze alleen via het bedieningspaneel worden ingeschakeld. Het inschakelen via de afstandsbediening is alleen mogelijk als de installatie zich in stand-by-modus bevindt. Schakel de installatie bij langere stilstand compleet uit, zodat de accu niet door de stand-bystroom wordt belast.

✓ De ventilator start met een laag toerental.

✓ De LED **Power** (afb. **2** 8, pagina 3) brandt.

✓ Het digitale display (afb. **2** 5, pagina 3) geeft de instelwaarde in °C en de bedrijfsmodus (bijv. A20 voor automatische modus + instelwaarde 20 °C) weer.

INSTRUCTIE
De compressor van de installatie wordt met ca. 90 seconden vertraging ingeschakeld.

7.3 Selecteren van de gewenste ruimtetemperatuur

U kunt een gewenste ruimtetemperatuur tussen 17 °C en 30 °C kiezen.

➤ Druk op het bedieningspaneel op de toets **+** resp. **–** (afb. **2** 6/7, pagina 3) of op de afstandsbediening op de toets temperatuur **+** resp. **–** (afb. **3** 2/3, pagina 4) om de gewenste ruimtetemperatuur in stappen van 1 °C in te stellen.

✓ Het digitale display (afb. **2** pos; 5, pagina 3) geeft de bedrijfsmodus en de gewenste ruimtetemperatuur in °C weer.

INSTRUCTIE
Als in de bedrijfsmodus **I** resp. **II** de gewenste temperatuur niet wordt bereikt, schakel dan naar de eerstvolgende hogere bedrijfsmodus of naar de automatische modus.

7.4 Bedrijfsmodus selecteren

U kunt uit vier bedrijfsmodi en de timerfunctie kiezen:

Bedrijfs-modus	Display-melding	Verklaring
1	–	Laagste vermogensstand – de ventilator draait op de laagste stand.
2	=	Middelste vermogensstand – de ventilator draait op de middelste stand.
3	≡	Hoogste vermogensstand – de ventilator draait op de hoogste stand.
Automatische modus	A	De optimale modus van de ventilator wordt door de installatie geregeld, zodat de geselecteerde temperatuur efficiënt wordt bereikt.
Timerfunctie	000	Vooraf instellen van een looptijd van 10 tot 120 minuten. Afwisselende weergave van de bedrijfsmodus en de resterende looptijd.

➤ Druk op het bedieningspaneel op de toets **Bedrijfsmodus** (afb. **2** 4, pagina 3) of op de afstandsbediening op de toets bedrijfsmodus **+** resp. **–** (afb. **3** 4/5, pagina 4) om de gewenste bedrijfsmodus in te stellen.

✓ Het digitale display (afb. **2** 5, pagina 3) geeft met de eerste plaats de geselecteerde bedrijfsmodus weer.

7.5 Condens afzuigen (alleen SP950)

Het door het vastgelegde werkingsprincipe van de installatie ontstane condenswater wordt automatisch in intervallen tijdens het gebruik van de installatie weggezogen.

Het condenswater kan indien nodig ook handmatig worden weggezogen:

➤ Schakel de installatie uit.

➤ Houd de toetsen **bedrijfsmodus** (afb. **2** 4, pagina 3) en **–** (afb. **2** 7, pagina 3) tegelijk ingedrukt.

➤ Druk bijkomend kort op de toets **AAN/UIT** (afb. **2** 1, pagina 3).

✓ Het digitale display toont gedurende 5 seconden de firmwareversie.

✓ Daarna geeft het digitale display 000 weer en de installatie start gedurende 15 seconden het afzuigen.
U kunt de toetsen **bedrijfsmodus** (afb. **2** 4, pagina 3) en **–** (afb. **2** 7, pagina 3) nu loslaten.

✓ De compressor en de ventilator schakelen niet in.

✓ De installatie schakelt automatisch uit.

INSTRUCTIE
Om het afzuigen voortijdig af te breken, op de toets **AAN/UIT** drukken tot de pomp uitschakelt**.**

Indien u de cabine wilt kantelen, dient u van tevoren het condenswater handmatig weg te zuigen.

➤ Herhaal het handmatig wegzuigen zo vaak tot de pomp een duidelijk hoorbaar hard geluid bij het wegzuigen produceert.

✓ Er bevindt zich geen condenswater meer in de installatie.

➤ Druk op de toets **AAN/UIT** tot de pomp wordt uitgeschakeld.

LET OP!
Vermijd langdurige droogloop, aangezien de pomp bij droogloop (hard geluid bij het wegzuigen) beschadigd kan raken.

7.6 Standairco uitschakelen

U kunt de standairco in de stand-bymodus zetten of uitschakelen. Let op dat de standairco in de stand-bymodus stroom verbruikt. Schakel de standairco **RT880** daarom vrijwel altijd uit.

Bij de standairco **SP950** moet het condensaat worden weggepompt. Zet de **SP950** daarom na gebruik met aansluitende rit tijdens de rit in de stand-by-modus. Daardoor wordt het condenswater afgezogen dat zich tijdens het gebruik en na het gebruik heeft verzameld.

Schakel de standairco tijdens langere pauzes (bijv. in het weekend) en wanneer hij niet wordt gebruikt, uit.

INSTRUCTIE
Met de afstandsbediening kunt u de standairco alleen in de stand-bymodus zetten of uit de stand-bymodus weer inschakelen.

SP950

➤ **In de stand-bymodus zetten:**
Druk bij ingeschakelde installatie kort op de knop **AAN/UIT** (afb. **2** 1, pagina 3) of op de afstandsbediening op de knop „⏻" (afb. **3** 1, pagina 4).

✓ De digitale display dooft, alleen de blauwe powerled brandt.

✓ De compressor en de ventilator worden uitgeschakeld.

➤ **Uitschakelen:**
Druk bij ingeschakelde installatie voor 3 seconden op de knop **AAN/UIT** (afb. **2** 1, pagina 3).

✓ De LED's en het digitale display gaan uit.

✓ Ventilator en compressor schakelen uit.

RT880

➤ **In de stand-bymodus zetten:**
Druk bij ingeschakelde installatie op de afstandsbediening op de knop „⏻" (afb. **3** 1, pagina 4).

✓ De digitale display dooft, alleen de blauwe powerled brandt.

✓ De compressor en de ventilator worden uitgeschakeld.

➤ **Uitschakelen:**
Druk bij ingeschakelde installatie op de knop **AAN/UIT** (afb. **2** 1, pagina 3).

✓ De LED's en het digitale display gaan uit.

✓ Ventilator en compressor schakelen uit.

8 Displaymeldingen

INSTRUCTIE
Bij het starten van het voertuig of bij het inschakelen van meerdere verbruikers kan het gebeuren dat de displaytekst LO kort wordt weergegeven.

8.1 Waarschuwingen bedieningspaneel

De installatiebesturing beschikt over verschillende functies voor de bescherming van het toestel resp. de accu. Het activeren van een veiligheidsfunctie wordt door de volgende aanwijscodes op het display weergegeven.

Displaytekst	Beschrijving	Oorzaak	Oplossing
LO	De accumeter meldt onderspanning. De compressor schakelt onmiddellijk uit en de ventilatoren worden na 20 tot 30 seconden uitgeschakeld. De volledige installatie schakelt na 2 minuten uit.	Aansluitspanning is te gering. De accucapaciteit is niet meer voldoende voor de werking van de installatie.	➤ Kortdurende onderspanning: geen actie noodzakelijk. ➤ Als de installatie uitschakelt: laad dan de voertuigaccu op of controleer of de accumeter correct is ingesteld.

Display-tekst	Beschrijving	Oorzaak	Oplossing
HI	De installatie meldt een kortdurende of een duurzame overspanning.	Een kortdurende overspanning kan na het uitschakelen van grote elektrische belastingen optreden. Duurzame overspanning ontstaat door een verkeerde aansluitspanning.	➤ Kortdurende overspanning: geen actie noodzakelijk ➤ Bij langdurige weergave van de displaymelding „HI": elektronica van de vrachtwagen controleren. Zorg ervoor dat de aansluitspanning kleiner is dan 30 V.
HO	De installatie meldt een kortdurende elektrische overbelasting en schakelt de compressor uit.	De actuele stroombehoefte van de compressor is te hoog.	➤ De kortdurende overbelasting wordt door de installatie door het uitschakelen van de compressor gecompenseerd. De compressor start korte tijd later weer op.
- - -	De compressor wordt uitgeschakeld. Na 5 minuten wordt de volledige installatie uitgeschakeld.	De compressor (de cabine) is te sterk hellend.	➤ Als de compressor zich opnieuw in de normale stand bevindt, kan de installatie opnieuw ingeschakeld worden.

8.2 Storingsmeldingen bedieningspaneel

De LED „Storing” (afb. **2** 2, pagina 3) brandt rood, als er een storing bestaat aan de standairco. Het type storing wordt door de volgende storingscodes op het display weergegeven.

Display-tekst	Beschrijving	Oorzaak	Oplossing
F01	De compressor werkt niet.	Compressor overbelast of storing in de elektrische toevoerleiding van de compressor.	➤ Installatie uitschakelen. ➤ Na 60 minuten de installatie weer inschakelen. ➤ Neem contact op met een geautoriseerde werkplaats als de storing zich weer voordoet. ➤ Gebruik de installatie niet bij een omgevingstemperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 43 °C.
F02	De installatie kan de werkelijke temperatuur niet bepalen.	Ruimtetemperatuursensor van de standairco niet juist aangesloten of meetwaarde buiten de specificaties.	
F03	Installatie is overbelast, compressor schakelt uit.	Thermische overbelasting door te hoge omgevingstemperatuur of defecte ventilatoren.	
F04	Het gevormde condenswater wordt niet afgevoerd.	Het gevormde condenswater wordt niet afgevoerd en in het display wordt een foutmelding weergegeven.	De pomp is verstopt of defect. De condenswaterslang is verstopt. De vlotterschakelaar is defect of klemt.
F05	Overbelasting door ventilator.	Kortsluiting op condensator- of verdamperventilator.	Laat de installatie uitgeschakeld en neem contact op met een geautoriseerde werkplaats.
F06	Communicatieprobleem tussen display- en printplaat.	Fout in de bekabeling.	

9 Onderhoud

Gelieve de volgende tips bij het onderhoud van uw standairco in acht te nemen.

LET OP!

- Gebruik voor het reinigen geen bijtende schoonmaakmiddelen of harde voorwerpen, het toestel zou hierdoor beschadigd kunnen raken.
- Reinig de standairco niet met een hogedrukreiniger. Binnendringend water kan de standairco beschadigen.

- Reinig de behuizing van de standairco en het uitlaatpaneel af en toe met een vochtige doek.
- Verwijder af en toe bladeren en ander vuil van de ventilatieopeningen aan de standairco. Let erop dat u hierbij de installatie niet beschadigt.
- Controleer jaarlijks de vormafdichting van de standairco naar het voertuigdak op scheuren en andere beschadigingen.

10 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u zich tot het filiaal van de fabrikant in uw land (adressen zie achterkant van de handleiding) of tot uw speciaalzaak.

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende documenten mee te sturen:

- een kopie van de factuur met datum van aankoop,
- reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

11 Afvoeren

➤ Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende afvoervoorschriften.

11.1 Batterijen van de afstandsbedieningen afvoeren

Bescherm uw milieu!
Accu's en batterijen horen niet thuis in het huishoudelijke afval. Geef uw defecte of verbruikte of defecte accu's bij de leverancier of bij een verzamelpunt af.

12 Technische gegevens

	Standairco CoolAir RT880
Max. koelvermogen:	850 W
Aansluitspanning:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Stroomverbruik:	12 – 22 A
Bedrijfstemperatuur:	0 – 43 °C
Onderspanningsuitschakeling:	configureerbaar (zie installatiehandleiding)
Afmetingen (l x b x h):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (hoogte vrachtwagenspecifiek)
Gewicht:	ca. 21 kg

	Standairco CoolAir SP950
Max. koelvermogen:	850 W
Aansluitspanning:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Stroomverbruik:	12 – 22 A
Bedrijfstemperatuur:	0 – 43 °C
Onderspanningsuitschakeling:	configureerbaar (zie installatiehandleiding)
Afmetingen (l x b x h): Verdampereenheid: Condensatoreenheid:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Gewicht: Verdampereenheid: Condensatoreenheid:	 ca. 15 kg ca. 12 kg

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning, og gem den. Giv den til brugeren, hvis du giver produktet videre.

Indholdsfortegnelse

1 Forklaring af symbolerne 121
2 Sikkerhedshenvisninger 122
3 Målgruppe 124
4 Korrekt brug 124
5 Teknisk beskrivelse 124
6 Betjening 125
7 Anvendelse af standklimaanlægget 127
8 Displaymeldinger 134
9 Vedligeholdelse 136
10 Garanti 136
11 Bortskaffelse 137
12 Tekniske data 138

1 Forklaring af symbolerne

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlig kvæstelse.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser.

VIGTIGT!
Manglende overholdelse kan medføre materielle skader og begrænse produktets funktion.

BEMÆRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

➤ **Handling:** Dette symbol viser dig, at du skal gøre noget. De påkrævede handlinger beskrives trin for trin.

✓ Dette symbol beskriver resultatet af en handling.

fig. 1 5, side 3: Denne information henviser til et element på en figur, i dette eksempel til „Position 5 på figur 1 på side 3“.

2 Sikkerhedshenvisninger

Producenten påtager sig intet ansvar for skader i følgende tilfælde:

- Beskadigelser på produktet på grund af mekanisk påvirkning og overspænding
- Ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- Anvendelse til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen

2.1 Omgang med apparatet

ADVARSEL!

- Anvend kun standklimaanlægget til det anvendelsesformål, der er angivet af producenten, og foretag ikke ændringer på apparatet eller ombygninger af det!
- Hvis standklimaanlægget har synlige skader, må det ikke tages i drift.
- Vedligeholdelse og reparationer på standklimaanlægget må kun foretages af fagfolk, der kender farerne, der er forbundet hermed, og de pågældende forskrifter. Ved ukorrekte reparationer kan der opstå betydelige farer.
  Ved reparationer skal du henvende dig til serviceafdelingen i dit land (adresser på bagsiden).
- Brændbare genstande må ikke placeres eller monteres, hvor luften strømmer ud. Afstanden skal være på min. 50 cm.
- Anvend ikke standklimaanlægget i nærheden af antændelige væsker og gasser.

- Løsn i tilfælde af brand **ikke** det øverste dæksel på standklimaanlægget, men anvend tilladte brandslukningsmidler. Anvend ikke vand til slukning.
- Grib ikke ind i ventilationsgitre eller ventilationsdyser, og stik ikke fremmedlegemer ind i anlægget.

FORSIGTIG!

- Afbryd alle forbindelser til strømforsyningen, når du arbejder (rengøring, vedligeholdelse osv.) på standklimaanlægget.

VIGTIGT!

- Standklimaanlægget er ikke egnet til anvendelse i landbrugs- og entreprenørmaskiner.
- Et køretøj med indbygget standklimaanlæg må kun rengøres i vaskeanlæg, hvor man frakoble den øverste børste manuelt.
- Slå standklimaanlægget fra, før førerhuset vippes i forbindelse med vedligeholdelse.
- Slå standklimaanlægget fra, før automatiske vaskeanordninger (vaskeanlæg etc.) anvendes til at rengøre køretøjet!
- Sørg for at aftappe resten af kondensvandet manuelt fra anlægget, før førerhuset vippes, eller i forbindelse med vedligeholdelse (kapitlet „Udsugning af kondensvand (kun SP950)“ på side 131).
- Anvend ikke standklimaanlægget ved udetemperaturer under 0 °C.
- Kontakt køretøjsproducenten for at afklare, om køretøjets højde skal ændres i indregistreringspapirerne, hvis standklimaanlægget monteres.

2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet

VIGTIGT!

- Stik ikke fremmedlegemer ind i anlægget.

BEMÆRK

- Vip ikke førerhuset for kraftigt. Ellers frakobles kompressoren. Efter 5 minutter frakobles hele anlægget.

3 Målgruppe

De anførte informationer om apparatet (betjeningsanvisninger, omgang med apparatet, sikkerhedshenvisninger osv.) henvender sig til brugeren af standklimaanlægget.

4 Korrekt brug

Standklimaanlægget anvendes til at klimatisere det indvendige rum i lastbilførerhuse med afkølet og affugtet luft.
Anlægget er beregnet til anvendelse under ophold. Anvendelse er mulig under kørslen.
Standklimaanlægget er ikke egnet til anvendelse i landbrugs- og entreprenørmaskiner!

BEMÆRK
Standklimaanlægget må kun installeres med anvendelse af producentens monteringssæt.

5 Teknisk beskrivelse

Der kan ved hjælp af standklimaanlægget foretages en variabel klimatisering af køretøjets indvendige rum. Luften i det indvendige rum føres ind i anlægget gennem indsugningsgitteret, afkøles, tørres og ledes tilbage til det indvendige rum gennem udblæsningsdyserne. Anlægget styres med betjeningspanelet eller fjernbetjeningen.

BEMÆRK
Standklimaanlægget er i stand til at sænke temperaturen i køretøjets indvendige rum til en bestemt værdi. Den temperatur, der skal opnås ved afkølingen, afhænger af køretøjstypen, udenomstemperaturen og standklimaanlæggets kølekapacitet. Vedr. standklimaanlæggets kølekapacitet, se kapitlet „Tekniske data“ på side 138.

Anlægget er udstyret med en batteriovervågning. Hvis anlægget anvendes i køretøjet, når tændingen er slået fra, frakobles standklimaanlægget til tagmontering automatisk, når forsyningsspændingen kommer under en indstillet værdi.

Standklimaanlæggets kølekredsløb består af fire hovedkomponenter:

- Kompressor
  Kompressoren suger det anvendte kølemiddel R134a ind og komprimerer det. Dermed forøges kølemidlets tryk og derved også dets temperatur.
- Kondensator
  Den indbyggede kondensator fungerer som en køler eller en varmeveksler. Den forbistrømmende luft optager varme, den varme kølemiddelgas afkøles og bliver flydende.
- Kapillarrør
  Kapillarrøret drosler kølemidlet fra det høje kondensatortryk til det lave fordampningstryk.
- Fordamper
  Fordamperen afkøler den forbistrømmende luft og affugter den. Kølemidlet optager varme og fordamper. Den afkølede luft fordeles inde i køretøjet via en luftudstrømningsenhed.

6 Betjening

6.1 Betjeningselementer

Standklimaanlægget har følgende betjeningselementer:

Nr. på fig. **1**, side 3	Forklaring
1	Udblæsningsdyser
2	Indsugningsgitter
3	Betjeningspanel

6.2 Betjeningspanel

Følgende betjenings- og visningselementer står til rådighed på betjeningspanelet til regulering af anlægget:

Nr. på fig. **2**, side 3	Betydning
1	Tast **TIL/FRA**
2	Lysdiode **fejl (rød)**: Lysdioden viser fejl i anlæggets funktion.
3	Lysdiode **kompressor (gul)**: Lysdioden lyser, når kompressoren arbejder.
4	Tast **driftsmodus**: Med tasten **driftsmodus** kan der skiftes mellem driftsmodus **1**, **2**, **3** eller **automatik** og **timerfunktionen**.
5	Digitaldisplay – visning af: – Valgt driftsmodus for driftsmodus **1** for driftsmodus **2** for driftsmodus **3** A for automatikmodus 000 for timerfunktion – Ønsket rumtemperatur (nom. værdi) i °C
6	Tast **+**: Tasten **+** forøger den nom. værdi med 1 °C eller timerfunktionstiden med 10 minutter.
7	Tast **–**: Tasten **–** reducerer den nom. værdi med 1 °C eller timerfunktionstiden med 10 minutter.
8	Lysdiode **power (blå)**: Lysdioden viser, at der er tændt for anlægget.
9	Infrarød modtager (til fjernbetjeningen)

6.3 Fjernbetjening

Følgende betjeningselementer står til rådighed på fjernbetjeningen til regulering af anlægget:

Nr. på fig. 3, side 4	Betydning
1	Tast **STANDBY** Anlægget kan omstilles mellem drift og standby.
2	Tast temperatur **–**: Tasten temperatur **–** reducerer den nom. værdi med 1 °C eller timerfunktionstiden med 10 minutter.
3	Tast temperatur **+**: Tasten temperatur **+** forøger den nom. værdi med 1 °C eller timerfunktionstiden med 10 minutter.
4	Tast driftsmodus **–**: Tasten driftsmodus **–** skifter til den næste lavere driftsmodus.
5	Tast driftsmodus **+**: Tasten driftsmodus **+** skifter til den næste højere driftsmodus.

7 Anvendelse af standklimaanlægget

VIGTIGT!

- Ved manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning hæfter producenten ikke. Producenten hæfter især ikke for følgeskader, heller ikke for følgeskader, der kan opstår, hvis driften af standklimaanlægget svigter.
- Stik ikke fremmedlegemer ind i anlægget.

7.1 Henvisning vedr. bedre udnyttelse

BEMÆRK

RT880 og SP950 konciperet som standklimaapparater til rekreative hviletider. Det kan anvendes under kørslen, men erstatter ikke køretøjets motordrevne klimaanlæg.

For at sikre en effektiv udnyttelse af WAECO CoolAir standklimaanlægget skal følgende anvendelseshenvisninger overholdes.

Hvad du altid bør gøre

- Parkér så vidt muligt køretøjet i skyggen.
- Mørklæg så vidt muligt køretøjet.
- Udluft køretøjet grundigt, før standklimaanlægget anvendes, hvis du ikke har et køretøjsklimaanlæg. Før en hvilepause bør den indvendige rum afkøles med et køretøjsklimaanlæg.
- Hold døre og vinduer lukkede.
- Undgå varmekilder i køretøjet.
- Reducér andre apparaters strømforbrug for at sikre, at standklima-anlægget har så lang driftstid som muligt.
- Vælg en passende temperatur og en passende driftsmodus.
- Sørg for, at udblæsningsdyserne (fig. **1** 1, side 3) og indsugningsgitteret (fig. **1** 2, side 3) ikke tildækkes af tøj, papir eller andre genstande.

Hvad du derudover skal være opmærksom på

- Hvis standklimaanlægget skal tilpasses til lastbilens farve, må du kun lakere standklimaanlæggets overdel.

  Lakér den kun, når den er afmonteret. Anvend så vidt muligt lyse farver.
- Vask køretøjet regelmæssigt, tilsmudsede førerhuse opvarmes hurtigere.
- Sørg for, at standklimaanlæggets ydelse ikke påvirkes af andre varmekilder (f.eks. overskudsvarme fra køletrailere).

Hvordan du aktivt kan vedligeholde dit standklimaanlæg

- Foretag regelmæssigt visuelle kontroller af tætningerne, overdelen og gitrene, så vidt muligt før sæsonen starter.
- Fjern efter behov smuds og blade fra anlægget.

7.2 Tilkobling af standklimaanlægget

VIGTIGT!
Luk aldrig alle luftdyserne på standklimaanlægget samtidigt. Anlægget ville tilise indefra.

BEMÆRK
Ved den første idrifttagning af standklimaanlægget kan der forekomme lette lugtgener. Luftgenerne skyldes konstruktionen og forsvinder efter kort tids brug.

➤ Tryk på tasten **TIL/FRA** (fig. **2** 1, side 3), mens der er slukket for anlægget**.**

BEMÆRK
Hvis standklimaanlægget er helt frakoblet, kan det kun tilkobles på betjeningspanelet. Det er kun muligt at tænde med fjernbetjeningen, hvis anlægget befinder sig i standby-modus. Frakobl anlægget helt ved længere stilstand, så batteriet ikke belastes af standbystrømmen.

✓ Ventilatoren starter med et lavt omdrejningstal.

✓ Lysdioden **power** (fig. **2** 8, side 3) lyser.

✓ Digitaldisplayet (fig. **2** 5, side 3) viser den nom. værdi i °C og driftsmodusen (f.eks. A20 for automatikmodus + nom. værdi 20 °C).

BEMÆRK
Anlæggets kompressor tilkobles tidsforskudt efter ca. 90 sekunder.

7.3 Valg af den ønskede rumtemperatur

Du kan vælge en ønsket rumtemperatur mellem 17 °C og 30 °C.

➤ Tryk på tasten **+** eller **–** (fig. **2** 6/7, side 3) på betjeningspanelet eller på tasten temperatur **+** eller **–** (fig. **3** 2/3, side 4) på fjernbetjeningen for at indstille den ønskede rumtemperatur i trin på 1 °C.

✓ Digitaldisplayet (fig. **2** 5, side 3) viser driftsmodusen og den ønskede rumtemperatur i °C.

BEMÆRK
Hvis den ønskede temperatur ikke nås i driftsmodus **I** eller **II**, skal du skifte til den næste højere driftsmodus eller til automatikmodus.

7.4 Valg af driftsmodus

Du kan vælge mellem fire driftsmoduser og timerfunktionen:

Drifts-modus	Display-melding	Forklaring
1	–	Mindste ydelsestrin – ventilatoren kører på laveste trin.
2	=	Midterste ydelsestrin – ventilatoren kører på midterste trin.
3	≡	Højeste ydelsestrin – ventilatoren kører på højeste trin.
Automatik	A	Ventilatorens optimale funktion styres af anlægget, så den valgte temperatur nås mest effektivt.
Timer-funktion	000	Indstilling af en funktionstid på 10 til 120 minutter. Skiftende visning af driftsmodus og restfunktionstid.

➤ Tryk på tasten **driftsmodus** (fig. **2** 4, side 3) på betjeningspanelet eller på tasten driftsmodus **+** eller **–** (fig. **3** 4/5, side 4) på fjernbetjeningen for at indstille den ønskede driftsmodus.

✓ Digitaldisplayet (fig. **2** 5, side 3) viser den valgte driftsmodus med det første tal.

7.5 Udsugning af kondensvand (kun SP950)

Det kondensvand, der opstår på grund af anlæggets funktionsprincip, suges automatisk ud af anlægget under driften med intervaller.

Kondensvandet kan også suges ud manuelt, hvis der er behov for det:

➤ Sluk for anlægget.

➤ Hold tasterne **driftsmodus** (fig. **2** 4, side 3) og **–** (fig. **2** 7, side 3) inde samtidigt.

➤ Tryk derudover kort på tasten **TIL/FRA** (fig. **2** 1, side 3).

✓ Digitaldisplayet viser firmwareversionen i 5 sekunder.

✓ Derefter viser digitaldisplayet 000, og anlægget starter udsugningen i 15 sekunder.
Du kan nu slippe tasterne **driftsmodus** (fig. **2** 4, side 3) og **–** (fig. **2** 7, side 3).

✓ Kompressoren og ventilatoren kobles ikke til.

✓ Anlægget frakobles automatisk.

BEMÆRK
Tryk på tasten **TIL/FRA**, indtil pumpen frakobles, for at afbryde udsugningen før tid.

Hvis du ønsker at vippe førerhuset, skal du forinden udsuge kondensvandet manuelt.

➤ Gentag den manuelle udsugning flere gange, indtil der kan høres en tydelig, kraftig lyd fra pumpen under udsugningen.

✓ Der er ikke længere kondensvand i anlægget.

➤ Tryk på tasten **TIL/FRA**, indtil pumpen er frakoblet.

VIGTIGT!
Undgå en længerevarende tørdrift, da pumpen ved tørdrift (kraftig lyd under udsugningen) kan beskadiges.

7.6 Frakobling af standklimaanlægget

Du kan skifte standklimaanlægget til standby-modus eller slukke det fuldstændigt. Vær opmærksom på, at standklimaanlægget forbruger strøm i standby-modus. Sluk derfor så vidt muligt altid standklimaanlægget **RT880**.

Ved standklimaanlægget **SP950** skal kondensatet pumpes bort på grund af konstruktionen. Skift derfor standklimaanlægget **SP950** til standby-modus under kørslen efter anvendelsen og efterfølgende kørsel. Derved suges kondensvandet, som har samlet sig under driften og efter driften, ud.

Sluk standklimaanlægget fuldstændigt, hvis det ikke anvendes, og ved længere pauser (f.eks. i weekenden).

BEMÆRK
Med fjernbetjeningen kan du kun skifte standklimaanlægget til standby-modus eller tænde det igen fra standby-modus.

SP950

➤ **Skift til standby-modus:**
Tryk kort på tasten **TIL/FRA** (fig. **2** 1, side 3) eller tasten „⏻“ (fig. **3** 1, side 4) på fjernbetjeningen, når anlægget er tændt.

✓ Det digitale display slukker, kun den blå Power-lysdiode lyser.

✓ Kompressoren og ventilatoren frakobles.

➤ **Sluk fuldstændigt:**
Tryk på tasten **TIL/FRA** (fig. **2** 1, side 3) i 3 sekunder, mens anlægget er tændt.

✓ Lysdioderne og digitaldisplayet slukker.

✓ Ventilatoren og kompressoren slukkes.

RT880

➤ **Skift til standby-modus:**
Tryk på tasten „⏻“ (fig. **3** 1, side 4) på fjernbetjeningen, når anlægget er tændt.

✓ Det digitale display slukker, kun den blå Power-lysdiode lyser.

✓ Kompressoren og ventilatoren frakobles.

➤ **Sluk fuldstændigt:**
Tryk på tasten **TIL/FRA** (fig. **2** 1, side 3), mens anlægget er tændt.

✓ Lysdioderne og digitaldisplayet slukker.

✓ Ventilatoren og kompressoren slukkes.

8 Displaymeldinger

BEMÆRK
Når køretøjet startes eller flere forbrugere tændes, kan displayteksten LO vises kortvarigt.

8.1 Advarselshenvisninger betjeningspanel

Anlægsstyringen har forskellige funktioner til at beskytte apparatet og batteriet. Hvis en af beskyttelsesfunktionerne udløses, vises det med følgende henvisningskoder på displayet.

Displaytekst	Beskrivelse	Årsag	Udbedring
LO	Batteriovervågning melder underspænding. Kompressoren frakobles straks, og ventilatorerne frakobles efter 20 til 30 sekunder. Hele anlægget slukkes efter 2 minutter.	Tilslutningsspændingen er for lav. Batterikapaciteten er ikke længere tilstrækkelig til drift af anlægget.	➤ Kortvarig underspænding: Handling ikke nødvendig. ➤ Hvis anlægget slukkes: Oplad køretøjets batteri, eller kontrollér, om batteriovervågningen er indstillet korrekt.
HI	Anlægget melder en kortvarig eller en vedvarende overspænding.	En kortvarig overspænding kan forekomme, når store elektriske belastninger frakobles. Vedvarende overspænding opstår på grund af forkert tilslutningsspænding.	➤ Kortvarig overspænding: Handling ikke nødvendig. ➤ Ved længere visning af displaymeldingen „HI“: Kontrollér lastbilens elektronik. Kontrollér, at tilslutningsspændingen er mindre end 30 V.
HO	Anlægget melder en kortvarig elektrisk overbelastning og frakobler kompressoren.	Kompressorens aktuelle strømforbrug er for højt.	➤ Den kortvarige overbelastning udlignes af anlægget ved at frakoble kompressoren. Kompressoren starter efter kort tid igen.
- - -	Kompressoren frakobles. Efter 5 minutter frakobles hele anlægget.	Kompressoren (førerhuset) hælder for meget.	➤ Når kompressoren igen befinder sig i normal position, kan anlægget tilkobles igen.

8.2 Fejlmeldinger betjeningspanel

Lysdioden „fejl“ (fig. **2** 2, side 3) lyser rødt, hvis der foreligger en fejl på standklimaanlægget. Fejltypen vises med følgende fejlkoder på displayet.

Display-tekst	Beskrivelse	Årsag	Udbedring
F01	Kompressoren arbejder ikke.	Kompressor overbelastet eller fejl i kompressorens elektriske forsyningsledning.	➤ Sluk anlægget. ➤ Tænd anlægget igen efter 60 minutter. ➤ Hvis fejlen forekommer igen, skal du kontakte et autoriseret værksted. ➤ Anvend ikke anlægget ved en omgivelsestemperatur på mindre end 0 °C eller mere end 43 °C.
F02	Anlægget kan ikke måle den faktiske temperatur.	Standklimaanlæggets rumtemperatursensor ikke tilsluttet rigtigt eller måleværdi uden for specifikationerne.	
F03	Anlægget er overbelastet, kompressoren frakobles.	Termisk overbelastning på grund af for høj omgivelsestemperatur eller defekte ventilatorer.	
F04	Det opståede kondensvand ledes ikke bort.	Det opståede kondensvand ledes ikke bort, og på displayet vises en fejlmelding.	Pumpen er tilstoppet eller defekt. Kondensvandsslangen er tilstoppet. Svømmeafbryderen er defekt eller sidder fast.
F05	Overbelastning på grund af ventilator.	Kortslutning på kondensator- eller fordamperventilatoren.	Lad anlægget være frakoblet, og kontakt et autoriseret værksted.
F06	Kommunikationsproblem mellem display- og styreprintplade.	Fejl i ledningsføringen.	

9 Vedligeholdelse

Overhold følgende tips ved vedligeholdelsen af standklimaanlægget.

VIGTIGT!

- Anvend ikke skrappe rengøringsmidler eller hårde genstande ved rengøringen, da de kan beskadige apparatet.
- Rengør ikke standklimaanlægget med en højtryksrenser. Indtrængende vand kan beskadige standklimaanlægget.

- Rengør af og til kabinettet på standklimaanlægget og udgangspanelet med en fugtig klud.
- Fjern af og til blade og anden snavs fra ventilationsåbningerne på standklimaanlægget. Anlægget må i den forbindelse ikke beskadiges.
- Kontrollér hvert år formtætningen mellem standklimaanlægget og køretøjets tag for revner og andre beskadigelser.

10 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (adresser, se vejledningens bagside) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:

- En kopi af regningen med købsdato
- En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

11 Bortskaffelse

➤ Bortskaf så vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det nærmeste recyclingcenter eller din faghandel for at få de pågældende forskrifter om bortskaffelse.

11.1 Bortskaffelse af fjernbetjeningernes batterier

Beskyt miljøet!
Genopladelige og ikke genopladelige batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet.
Aflevér defekte genopladelige batterier og brugte batterier hos forhandleren eller ved et indsamlingssted.

12 Tekniske data

	Standklimaanlæg CoolAir RT880
Maks. kølekapacitet:	850 W
Tilslutningsspænding:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Strømforbrug:	12 – 22 A
Driftstemperaturområde:	0 – 43 °C
Underspændingsfrakobling:	Kan konfigureres (se installationsvejledning)
Mål (L x B x H):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (lastbilspecifik højde)
Vægt:	ca. 21 kg

	Standklimaanlæg CoolAir SP950
Maks. kølekapacitet:	850 W
Tilslutningsspænding:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Strømforbrug:	12 – 22 A
Driftstemperaturområde:	0 – 43 °C
Underspændingsfrakobling:	Kan konfigureres (se installationsvejledning)
Mål (L x B x H): Fordamperenhed: Kondensatorenhed:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Vægt: Fordamperenhed: Kondensatorenhed:	 ca. 15 kg ca. 12 kg

Läs igenom anvisningarna noga innan produkten tas i drift. Spara bruksanvisningen för senare bruk. Överlämna bruksanvisningen till den nya ägaren vid ev. vidareförsäljning.

Innehållsförteckning

1 Förklaring till symboler 139
2 Säkerhetsanvisningar 140
3 Målgrupp 142
4 Ändamålsenlig användning 142
5 Teknisk beskrivning 142
6 Användning 143
7 Använda den motoroberoende klimatanläggningen 145
8 Meddelanden på displayen 152
9 Underhåll och skötsel. 154
10 Garanti 154
11 Avfallshantering 155
12 Tekniska data. 156

1 Förklaring till symboler

VARNING!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till dödsfara eller svåra skador.

AKTA!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till kroppsskador.

OBSERVERA!
Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och produktens funktion kan påverkas negativt.

ANVISNING
Kompletterande information om användning av produkten.

➤ **Arbetssteg:** denna symbol står framför en arbetsinstruktion. Tillvägagångssättet beskrivs steg för steg.

✓ Denna symbol står framför beskrivningen av resultatet.

bild 1 5, sidan 3: anger en detalj på en bild, i detta exempel ”position 5 på bild 1 på sidan 3”.

2 Säkerhetsanvisningar

Tillverkaren övertar inget ansvar för skador i följande fall:

- skador på produkten, orsakade av mekanisk påverkan eller överspänning
- ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- ej ändamålsenlig användning

2.1 Handhavande

VARNING!

- Använd endast den motoroberoende klimatanläggningen för de ändamål som anges av tillverkaren. Utför inga ändringar eller ombyggnader på anläggningen!
- Klimatanläggningen får inte användas om den uppvisar synliga skador.
- Underhåll och reperationer på klimatanläggningen får endast genomföras av härför utbildad personal, som är förtrogen med riskerna och de gällande föreskrifterna. Icke fackmässiga reparationer kan leda till att allvarliga faror uppstår.
  Vänd dig till ett servicekontor när det gäller reparationer (adresser finns på baksidan).
- Se till att inga brännbara föremål finns i närheten av luftutsläppet. Avståndet måste vara minst 50 cm.
- Använd inte klimatanläggningen i närheten av antändliga vätskor och gaser.

- Vid brand: lossa **inte** klimatanläggningens övre lock; använd godkänt släckningsmedel. Använd inte vatten för att släcka elden.
- Stick inte in händerna i ventilationsgaller- eller munstycken, stick inte in några främmande föremål i anläggningen.

AKTA!

- Stäng alltid av strömförsörjningen innan arbeten (rengöring, underhåll etc) utförs på klimatanläggningen.

OBSERVERA!

- Den motoroberoende klimatanläggningen är inte avsedd för byggmaskiner eller jordbruksmaskiner.
- Fordon inbyggd klimatanläggning får endast köras in i biltvättanläggningar där den övre borsten kan stängas av manuellt.
- Stäng av klimatanläggningen innan förarhytten fälls fram för underhåll.
- Stäng av klimatanläggningen innan automatiska tvättanläggningar (biltvättanläggningar etc) används för fordonet!
- Tänk på att allt kondensvatten måste tömmas manuellt ur anläggningen innan förarhytten fälls ned och före underhåll (kapitel ”Uppsugning av kondensat (endast SP950)” på sidan 149).
- Använd inte klimatanläggningen vid utetemperaturer under 0 °C.
- Fråga fordonstillverkaren om uppgifterna om fordonets höjd måste ändras i fordonshandlingarna efter inbyggnad av den motoroberoende klimatanläggningen.

2.2 Säkerhet under drift

OBSERVERA!

- Stick inte in några främmande föremål i anläggningen.

ANVISNING

- Förarhytten får inte luta för starkt. Kompressorn stängs då av. Hela anläggningen stängs av efter 5 minuter.

3 Målgrupp

Den här informationen om apparaten (användning, handhavande, säkerhetsanvisningar o.s.v.) riktar sig till användarna av den motoroberoende klimatanläggningen.

4 Ändamålsenlig användning

Den motoroberoende klimatanläggningen kyler och avfuktar luften i lastbilshyttar.
Anläggningen är avsedd att användas i stillastående fordon (motorn avstängd). Den kan även användas under körning.
Klimatanläggningen är inte avsedd för byggmaskiner eller jordbruksmaskiner!

ANVISNING
Den motoroberoende klimatanläggningen får endast installeras med monteringssatserna från tillverkaren.

5 Teknisk beskrivning

Med hjälp av klimatanläggningen får man variabel luftkonditionering i fordonet. Inneluften leds in i anläggningen genom insugningsgallret, i anläggningen kyls och avfuktas den och leds tillbaka in i fordonet genom luftmunstyckena. Anläggningen styrs via kontrollpanelen resp. fjärrkontrollen.

ANVISNING
Med klimatanläggningen sänks temperaturen inne i fordonet till ett visst värde. Temperaturen som nås under kylningen varierar beroende på fordonstyp, omgivningstemperatur och klimatanläggningens kyleffekt. Den motoroberoende klimatanläggningens kyleffekt: se kapitel ”Tekniska data” på sidan 156.

Anläggningen har en batterivakt. När anläggningen används utan påslagen tändning i fordonet, stängs den av automatiskt om försörjningsspänningen sjunker under ett inställbart värde.

Klimatanläggningens kylkrest består av fyra huvudkomponenter:

- Kompressor
  Kompressorn suger in och komprimerar köldmediet R134a. Därigenom höjs trycket och temperaturen på köldmediet.
- Kondensor
  Den inbyggda kondensorn fungerar som kylare resp. värmeväxlare. Den passerande luften tar upp värme, den heta köldmediegasen svalnar och kondenserar.
- Kapillärrör
  Kapillärröret sänker trycket hos köldmediet från kondenseringstryck till förångningstryck.
- Förångare
  Förångaren kyler den passerande luften och avfuktar den. Köldmediet tar upp värme och förångas Den kylda luften fördelas i fordonet genom en luftenhet.

6 Användning

6.1 Reglage, detaljer

Den motoroberoende klimatanläggningen har följande reglage:

Nr på bild **1**, sida 3	Förklaring
1	Luftmunstycken
2	Insugningsgaller
3	Kontrollpanel

6.2 Kontrollpanel

För styrning av anläggningen står följande komponenter till förfogande på kontrollpanelen:

Nr på bild **2**, sida 3	Betydelse
1	Knapp **PÅ/AV**
2	Lysdiod **störning (röd)**: Lysdioden signalerar störningar i anläggningen.
3	Lysdiod **kompressor (gul)**: Lysdioden lyser när kompressorn är igång.
4	Knapp **driftläge**: Med knappen **driftläge** kan man växla mellan driftlägena **1**, **2**, **3** eller **automatläge** och **timerfunktionen**.
5	Digital display - visning av: – valt driftläge för driftläge **1** för driftläge **2** för driftläge **3** A för automatläge 000 för timerfunktion – önskad rumstemperatur (börvärde) i °C
6	Knapp **+**: Med knappen **+** höjs börvärdet med 1 °C eller timervärdet med 10 minuter.
7	Knapp **–**: Med knappen **–** sänks börvärdet med 1 °C eller timervärdet med 10 minuter.
8	Lysdiod **power (blå)**: Lysdioden visar att anläggningen är påslagen.
9	IR-mottagare (för fjärrkontrollen)

6.3 Fjärrkontroll

För styrning av anläggningen står följande reglage till förfogande på fjärrkontrollen:

Nr på bild 3, sida 4	Betydelse
1	Knapp **STANDBY** Slår på anläggningen och växlar till standby.
2	Knapp temperatur **–**: Med knappen temperatur **–** sänks börvärdet med 1 °C eller timervärdet med 10 minuter.
3	Knapp temperatur **+**: Med knappen temperatur **+** höjs börvärdet med 1 °C eller timervärdet med 10 minuter.
4	Knapp driftläge **–**: Med knappen driftläge **–** växlar man till nästa lägre driftläge.
5	Knapp driftläge **+**: Med knappen driftläge **+** växlar man till nästa högre driftläge.

7 Använda den motoroberoende klimatanläggningen

OBSERVERA!

- Tillverkarens garanti gäller inte om den här bruksanvisningen inte följs. Detta gäller speciellt följdskador, särskilt även sådana följdskador som uppstår p.g.a. att klimatanläggningen inte fungerar.
- Stick inte in några främmande föremål i anläggningen.

7.1 Information om bättre användning

ANVISNING
RT880 och SP950 är avsedda att användas under vilopauserna - när motorn är avstängd. Den kan även användas under körning, men ersätter inte den motordrivna klimatanläggningen i fordonet.

Använd den motoroberoende CoolAir klimatanläggningen från WAECO på ett effektivt sätt:

Tänk alltid på:

- Parkera fordonet i skuggan (om möjligt).
- Mörklägg om möjligt fönstren.
- Om fordonet inte har någon inbyggd klimatanläggning. vädra ordentligt innan den motoroberoende klimatanläggningen startas. Om det finns inbyggd klimatanläggning bör den användas till att kyla luften i förarhytten före vilopausen.
- Håll fönster och dörrar stängda.
- Undvik värmekällor i fordonet.
- Reducera strömförbrukningen från andra apparater så att klimatanläggningen kan användas så länge som möjligt.
- Välj lagom temperatur och rätt driftläge.
- Se till att luftmunstyckena (bild **1** 1, sida 3) och insugningsgallret (bild **1** 2, sida 3) inte täcks över av tyg, papper eller andra material.

Beakta även:

- Om klimatanläggningens färg ska anpassas till lastbilens: lackera endast klimatanläggningens takkåpa.

  Demontera anläggningen innan den lackeras. Använd så ljusa färger som möjligt.
- Tvätta fordonet regelbundet, smutsiga förarhytter blir snabbare varma.
- Se till att klimatanläggningen inte påverkas av andra värmekällor (t.ex. avledd värme från kyltrailer.)

Hur du aktivt kan sköta din klimatanläggning

- Kontrollera regelbundet tätningar (visuell kontroll), takkåpa och galler (helst före säsongstart).
- Ta vid behov bort smuts och löv från anläggningen.

7.2 Slå på klimatanläggningen

OBSERVERA!
Stäng aldrig klimatanläggningens samtliga luftmunstycken på en gång. Det bildas då is på anläggningens insida.

ANVISNING
Det kan lukta lite konstigt när klimatanläggningen tas i drift för första gången. Detta beror på anläggningens konstruktion och upphör efter en kort tid.

➤ Tryck, när anläggningen är avstängd, på knappen **PÅ/AV** (bild **2** 1, sida 3)**.**

ANVISNING
Om klimatanläggningen är helt avstängd, kan den bara startas via kontrollpanelen. Påslagning via fjärrkontrollen fungerar endast när anläggningen är i standby-läge. Stäng av anläggningen helt om den inte ska användas under längre tid; annars belastas batteriet av standby-strömmen.

✓ Fläkten startar med lågt varvtal.

✓ Lysdioden **power** (bild **2** 8, sida 3) lyser.

✓ På den digitala displayen (bild **2** 5, sida 3) visas börvärdet i °C och driftläget (t.ex. A20 för automatläget + börvärde 20 °C).

ANVISNING
Anläggningens kompressor startar tidsfördröjt efter ca 90 sekunder.

7.3 Välja önskad rumstemperatur

Det går att ställa in rumstemperaturen mellan 17 °C och 30 °C.

➤ Tryck, på kontrollpanelen, på knappen **+** resp. **–** (bild **2** 6/7, sida 3) eller på knappen temperatur **+** resp. **–** (bild **3** 2/3, sida 4) på fjärrkontrollen för att ställa in önskad rumstemperatur i steg om 1 °C.

✓ På den digitala displayen (bild **2** 5, sida 3) visas driftläget och önskad rumstemperatur i °C.

ANVISNING
Om önskad rumstemperatur inte nås i driftläge **I** resp. **II**; växla till nästa högre driftläge eller till automatläget.

7.4 Välja driftläge

Det går att välja mellan fyra driftlägen och timerfunktionen:

Driftläge	På displayen	Förklaring
1		Lägsta effektläge - fläkten går på lägsta nivå.
2		Mellersta effektläge - fläkten går på medelhög nivå.
3		Högsta effektläge - fläkten går på högsta nivå.
Automatläge		Anläggningen styr fläkten på ett optimalt sätt för att nå den inställda temperaturen.
Timer-funktion		Inställning av en gångtid på 10 till 120 minuter. Visningen växlar mellan driftläge och återstående gångtid.

➤ Tryck på knappen **driftläge** (bild **2** 4, sida 3) på kontrollpanelen eller på knappen driftläge **+** resp. **–** (bild **3** 4/5, sida 4) på fjärrkontrollen för att ställa in driftläge.

✓ På den digitala displayen (bild **2** 5, sida 3) visas först valt driftläge.

7.5 Uppsugning av kondensat (endast SP950)

Kondensvattnet, som uppstår genom anläggningens funktionssätt, sugs regelbundet upp automatiskt under drift.

Kondensvattnet kan även sugas upp manuellt:

➤ Stäng av anläggningen.

➤ Håll samtidigt knapparna **driftläge** (bild **2** 4, sida 3) och **–** (bild **2** 7, sida 3) nedtryckta.

➤ Tryck dessutom snabbt på knappen **PÅ/AV** (bild **2** 1, sida 3).

✓ På den digitala displayen visas firmwareversionen i 5 sekunder.

✓ Därefter visas 000, anläggningen startar utsugningen som pågår i 15 sekunder.
Släpp nu knapparna **driftläge** (bild **2** 4,sida 3) och **–** (bild **2** 7, sida 3).

✓ Kompressorn och fläkten startar inte.

✓ Anläggningen stängs av automatiskt.

ANVISNING
Tryck på knappen **PÅ/AV** tills pumpen stängs av om uppsugningen ska avbrytas**.**

Innan förarhytten fälls fram måste kondensvattnet sugas ut manuellt.

➤ Upprepa den manuella utsugningen tills ett tydligt ljud hörs från pumpen.

✓ Det finns inget kondensvatten i anläggningen längre.

➤ Tryck på knappen **PÅ/AV** tills pumpen stängs av.

OBSERVERA!
Undvik att köra pumpen torr (tydligt ljud vid uppsugning). Pumpen kan skadas.

7.6 Stänga av klimatanläggningen

Du kan ställa klimatanläggningen i standby-läge eller slå av den helt. Observera att klimatanläggningen drar ström även i standby-läget. Stäng därför om möjligt alltid av klimatanläggningen **RT880**.

På klimatanläggningen **SP950** kräver konstruktionen att kondensvattnet pumpas bort. Ställ därför klimatanläggningen **SP950** i standby-läget efter att den använts och under den påföljande körningen. Kondensvattnet som ansamlats under driften och efter driften sugs upp.

Stäng av klimatanläggningen helt när den inte används och vid längre pauser (t. ex. över helgen).

ANVISNING
Med fjärrkontrollen kan du endast ställa klimatanläggningen i standby-läge eller aktivera den ur standby-läget.

SP950

➤ **Ställa klimatanläggningen i standby-läge:**
När anläggningen är igång, tryck kort på knappen **PÅ/AV** (bild **2** 1, sida 3) eller på knappen "⏻" (bild **3** 1, sida 4) på fjärrkontrollen.

✓ Den digitala displayen slocknad och endast den blåa strömlysdioden lyser.

✓ Kompressorn och fläkten stängs av.

➤ **Stänga av klimatanläggningen helt:**
När anläggningen är igång, tryck på **PÅ/AV** (bild **2** 1, sida 3) och håll den nedtryckt i 3 sekunder.

✓ Lysdioderna och den digitala displayen slocknar.

✓ Fläkten och kompressorn stängs av.

RT880

➤ **Ställa klimatanläggningen i standby-läge:**
När anläggningen är igång, tryck på knappen "⏻" (bild **3** 1, sida 4) på fjärrkontrollen.

✓ Den digitala displayen slocknad och endast den blåa strömlysdioden lyser.

✓ Kompressorn och fläkten stängs av.

➤ **Stänga av klimatanläggningen helt:**
När anläggningen är igång, tryck på knappen **PÅ/AV** (bild **2** 1, sida 3).

✓ Lysdioderna och den digitala displayen slocknar.

✓ Fläkten och kompressorn stängs av.

8 Meddelanden på displayen

ANVISNING

När fordonet startas eller flera förbrukar slås på kan det hända att LO kortvarigt visas på displayen.

8.1 Varningar på kontrollpanelen

Anläggningens styrenhet har en rad olika funktioner som skyddar anläggningen resp. batteriet. När en sådan skyddsfunktion aktiveras visas följande meddelandekoder på displayen.

Display-text	Beskrivning	Orsak	Åtgärd
LO	Batterivakten signalerar underspänning. Kompressorn stängs genast av och fläkterna stängs av efter 20 till 30 sekunder. Hela anläggningen stängs av efter 2 minuter.	För låg anslutningsspänning. Batterikapaciteten räcker inte till för anläggningen.	➤ Kortvarig underspänning: det behövs ingen åtgärd. ➤ Om anläggningen stängs av: ladda fordonets batteri, eller kontrollera om batterivakten är korrekt inställld.
HI	Anläggningen signalerar kortvarig eller konstant överspänning.	En kortvarig överspänning kan uppstå när en stor elektrisk last har kopplats ifrån. Konstant överspänning uppstår p.g.a. felaktig anslutningsspänning.	➤ Kortvarig överspänning: det behövs ingen åtgärd. ➤ Om meddelandet ”HI” visas på displayen under en längre tid: kontrollera lastbilens elektroniska komponenter. Kontrollera att anslutningsspänningen ligger under 30 V.
HO	Anläggningen signalerar kortvarig elektrisk överbelastning och kompressorn stängs av.	Kompressorns aktuella strömförbrukning är för hög.	➤ Den kortvariga överbelastningen jämnas ut genom att anläggningen stänger av kompressorn. Kompressorn startar igen efter en stund.
- - -	Kompressorn stängs av. Hela anläggningen stängs av efter 5 minuter.	Kompressorn (förarhytten) lutar för starkt.	➤ Anläggningen kan slås på som vanligt igen när kompressorn är i normalt läge.

8.2 Störningsmeddelanden på kontrollpanelen

Lysdioden ”störning” (bild **2** 2, sida 3) lyser rött om det föreligger en störning i den motoroberoende klimatanläggningen. Vilken sorts fel det handlar om visas på displayen genom följande felkoder.

Display-text	Beskrivning	Orsak	Åtgärd
F01	Kompressorn arbetar inte.	Kompressorn överbelastad eller fel i den elektriska kompressorkabeln (inkabel).	➤ Stäng av anläggningen. ➤ Slå på anläggningen igen efter ca 60 minuter. ➤ Kontakta en auktoriserad verkstad om felet återkommer. ➤ Använd inte anläggningen vid en omgivningstemperatur under 0 °C eller över 43 °C.
F02	Anläggningen kan inte registrera aktuell temperatur (ärvärdet).	Klimatanläggningens rumstemperatursensor ej korrekt ansluten eller mätvärdet ligger utanför mätområdet.	
F03	Anläggningen är överbelastad, kompressorn stängs av.	Termisk överbelastning p.g.a. för hög omgivningstemperatur eller defekt fläkt.	
F04	L'acqua di condensazione creatasi non viene scaricata.	L'acqua di condensazione creatasi non viene scaricata e sul display viene visualizzato un messaggio d'errore.	La pompa è intasata o guasta. Il tubo flessibile per l'acqua di condensazione è intasato. L'interruttore flottante è guasto o bloccato.
F05	Överbelastning p.g.a. fläkt.	Kortslutning på kondensator- eller förångarfläkten	Låt anläggningen vara avstängd och kontakta en auktoriserad verkstad.
F06	Kommunikationsproblem mellan display- und styrkretskortet.	Fel på kabelanslutningen.	

9 Underhåll och skötsel

Beakta följande tips och anvisningar vid underhåll och skötsel av den motoroberoende klimatanläggningen.

OBSERVERA!

- Använd inga skarpa rengöringsmedel eller hårda föremål vid rengöring, det kan skada apparaten.
- Använd inte högtryckstvätt för att rengöra klimatanläggningen. Klimatanläggningen kan skadas om det kommer in vatten i den.

- Rengör klimatanläggningens hölje och munstyckspanelen då och då med en fuktig trasa.
- Ta regelbundet bort löv och smuts från ventilationsöppningarna på klimatanläggningen. Se till att anläggningen inte skadas.
- Kontrollera tätningen mellan klimatanläggningen och fordonstaket med avseende på sprickor och andra skador en gång om året.

10 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Om produkten är defekt: kontakta tillverkarens kontor i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller återförsäljaren.

Vid reparations- resp. garantiärenden ska följande skickas med:

- en kopia på fakturan med inköpsdatum,
- en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

11 Avfallshantering

➤ Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.

När produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäljaren.

11.1 Lämna fjärrkontrollens batterier till ett insamlingsställe för batterier

Skydda miljön!
Varken laddningsbara batterier eller andra batterier hör hemma i hushållssoporna.
Lämna dina förbrukade eller defekta (laddningsbara) batterier till återförsäljaren eller till ett insamlingsställe.

12 Tekniska data

	Motoroberoende klimatanläggning CoolAir RT880
Max. kyleffekt:	850 W
Anslutningsspänning:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Strömförbrukning:	12 – 22 A
Omgivningstemperatur:	0 – 43 °C
Avstängning vid underspänning:	kan ställas in (se installationsanvisningen)
Mått (L x B x H):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (fordonsspecifik höjd)
Vikt:	ca 21 kg

	Motoroberoende klimatanläggning CoolAir SP950
Max. kyleffekt:	850 W
Anslutningsspänning:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Strömförbrukning:	12 – 22 A
Omgivningstemperatur:	0 – 43 °C
Avstängning vid underspänning:	kan ställas in (se installationsanvisningen)
Mått (L x B x H): Förångarenhet: Kondensorenhet:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Vikt: Förångarenhet: Kondensorenhet:	 ca. 15 kg ca. 12 kg

Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og ta vare på den. Hvis produktet selges videre, må du sørge for å gi bruksanvisningen videre også.

Innholdsfortegnelse

1 Symbolforklaringer 157
2 Sikkerhetsregler 158
3 Målgruppe 160
4 Tiltenkt bruk 160
5 Teknisk beskrivelse 160
6 Betjening 161
7 Bruke klimanlegget 163
8 Displaymeldinger 169
9 Vedlikehold og stell 171
10 Garanti 171
11 Deponering 172
12 Tekniske spesifikasjoner 173

1 Symbolforklaringer

ADVARSEL!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til død eller alvorlig skade.

FORSIKTIG!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til personskader.

PASS PÅ!
Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til materielle skader og skade funksjonen til produktet.

MERK
Utfyllende informasjon om bruk av produktet.

➤ **Handling:** Dette symbolet indikerer at du må gjøre noe. De nødvendige handlingene beskrives trinnvis.

✓ Dette symbolet beskriver resultatet av en handling.

fig. 1 5, side 3: Denne angivelsen henviser til et element i en illustrasjon, i dette eksemplet til «Posisjon 5 i illustrasjon 1 på side 3».

2 Sikkerhetsregler

Produsenten tar i følgende tilfeller intet ansvar for skader:

- skader på produktet på grunn av mekanisk påvirkning og overspenninger
- endringer på produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av produsenten
- Bruk til andre formål enn det som er beskrevet i veiledningen

2.1 Behandling av apparatet

ADVARSEL!

- Bruk klimaanlegget kun til det formål produsenten har angitt, og foreta ikke endringer eller ombygging av apparatet!
- Når klimaanlegget har synlige skader, må det ikke brukes.
- Installasjon og reparasjon av klimaanlegget må kun utføres av fagfolk som kjenner til farene og gjeldende forskrifter. Feil reparasjoner kan føre til betydelige skader.
  Ved behov for reparasjon kontakter du servicestedene i ditt land (adresse på baksiden).
- Påse at brennbare gjenstander ikke lagres eller monteres i nærheten av luftuttakene. Avstanden må være minst 50 cm.
- Plasser ikke klimaanlegget i nærheten av lettantennelige væsker og gasser.
- I tilfelle brann må man **ikke** løsne det øvre dekslet på klimaanlegget, og bruk kun lovlige slukkemiddel. Bruk ikke vann til slukking.

- Ta ikke inn i luftegitteret eller luftedysene, og stikk ikke fremmedlegemer inn i anlegget.

FORSIKTIG!

- Ved arbeid på klimaanlegget (rengjøring, vedlikehold osv.), må man løsne alle forbindelser til strømforsyningen.

PASS PÅ!

- Klimaanlegget er ikke egnet for bruk i jordbruks- og anleggsmaskiner.
- Et kjøretøy med påmontert klimaanlegg må bare vaskes i vaskeanlegg hvor overbørsten kan kobles ut.
- Slå av klimaanlegget før du vipper opp førerhuset for vedlikehold.
- Slå av klimaanlegget før du bruker automatiske vaskeinnretninger (vaskeanlegg osv.) til å rengjøre kjøretøyet!
- Vær oppmerksom på at før man vipper opp førerhuset eller i forbindelse med vedlikehold, må resten av kondensvannet tappes manuelt av anlegget (kapittel «Suge opp kondensat (kun SP950)» på side 166).
- Bruk ikke klimaanlegget hvis utetemperaturen er lavere enn 0 °C.
- Spør kjøretøyprodusenten om det på grunn av montering av klimaanlegget er nødvendig å endre registreringen av kjøretøyets takhøyde i vognkortet.

2.2 Sikkerhet ved bruk av apparatet

PASS PÅ!

- Ikke stikk fremmedlegemer inn i anlegget.

MERK

- Ikke hell førerhuset for mye. Hvis man gjør dette, kan kompressoren kobles ut. Etter 5 minutter slås hele anlegget av.

3 Målgruppe

Informasjonen om apparatet (råd vedrørende bruk, håndtering av apparatet, råd vedrørende sikkerhet osv.) er beregnet på brukeren av klimaanlegget.

4 Tiltenkt bruk

Klimaanlegget brukes til å kjøle kupeen i lastebiler med kald og avfuktet luft.
Anlegget er beregnet for bruk når kjøretøyet står i ro. Kan brukes under kjøring.
Klimaanlegget er ikke egnet for bruk i jordbruks- og anleggsmaskiner!

MERK
Klimaanlegget må kun installeres ved bruk av montasjesettene fra produsenten.

5 Teknisk beskrivelse

Ved hjelp av klimaanlegget oppnår man en klimatisering av inneluften i kjøretøyet som kan justeres ved behov. Luften i kupeen suges ut gjennom innsugingsgitteret til anlegget, kjøles ned, tørkes og føres gjennom utblåsingsdysene tilbake til kupeen. Styringen av anlegget skjer fra betjeningspanelet hhv. med fjernkontroll.

MERK
Klimaanlegget kan senke temperaturen inne i kjøretøyet til en innstilt verdi. Temperaturen som skal oppnås ved kjøling, avhenger av kjøretøytypen, omgivelsestemperaturen og kuldeeffekten i klimaanlegget. Kuldeeffekten i klimaanlegget, se kapittel «Tekniske spesifikasjoner» på side 173.

Anlegget er utstyrt med en batterivakt. Hvis anlegget brukes i kjøretøyet når tenningen er avslått, kobler klimaanlegget seg ut automatisk når tilførselsspenningen faller under en innstillbar verdi.

Kuldekretsløpet i klimaanlegget består av fire hovedkomponenter:

- Kompressor
  Kompressoren suger til seg kjølemiddelet R134a og komprimerer det. Dermed økes trykket og også temperaturen til kjølemiddelet.
- Kondensator
  Den innebygde kondensatoren fungerer som en kjøle- hhv. varmeveksler. Luften som strømmer forbi tar opp varme, den varme kjølemiddelgassen avkjøles og blir flytende.
- Kapillarrør
  Kapillarrøret struper kjølemiddelet fra kondenseringstrykket når fordampingstrykket er på det laveste.
- Fordamper
  Fordamperen avkjøler luften som strømmer forbi og avfukter den. Kjølemiddelet tar opp varme og fordamper. Den avkjølte luften fordeles inne i kjøretøyet via en luftutslippsenhet.

6 Betjening

6.1 Betjeningselementer

Klimaanlegget har følgende betjeningselementer:

Nr. i fig. 1, side 3	Forklaring
1	Utblåsingsdyser
2	Innsugingsgitter
3	Betjeningspanel

6.2 Betjeningspanel

Følgende betjenings- og indikeringselementer på betjeningspanelet brukes til å regulere anlegget:

Nr. i fig. **2**, side 3	Betydning
1	Tasten **PÅ/AV**
2	LED **Feil (rød)**: Lysdioden indikerer feil ved drift av anlegget.
3	LED **kompressor (gul)**: Lysdioden lyser når kompressoren arbeider.
4	Tast **Bruksmåte**: Med tasten **Driftsmåte** kan man skifte mellom bruksmåtene **1**, **2**, **3** eller **Automatikk** og **Timerfunksjonen**.
5	Digitaldisplay - indikerer: – valgt driftsmåte for driftsmåte **1** for driftsmåte **2** for driftsmåte **3** A for automatikkmodus 000 for timerfunksjon – ønsket romtemperatur (settpunkt) i °C
6	Tast **+**: Tasten **+** øker settpunktet med 1 °C eller timertiden med 10 minutter.
7	Tasten **–**: Tasten **–** reduserer settpunktet med 1 °C eller timertiden med 10 minutter.
8	LED **Power (blå)**: Lysdioden indikerer at anlegget er slått på.
9	Infrarød mottaker (til fjernkontrollen)

6.3 Fjernkontroll

Følgende betjeningselementer brukes til å regulere anlegget fra fjernkontrollen:

Nr. i fig. 3, side 4	Betydning
1	Tasten **STANDBY** Anlegget kan kobles mellom drift og standby.
2	Tasten Temperatur **–**: Tasten Temperatur **–** reduserer settpunktet med 1 °C eller timertiden med 10 minutter.
3	Tasten Temperatur **+**: Tasten Temperatur **+** øker settpunktet med 1 °C eller timertiden med 10 minutter.
4	Tasten Driftsmåte **–**: Tasten Driftsmåte **–** skifter til neste lavere driftsmåte.
5	Tasten Driftsmåte **+**: Tasten Driftsmåte **+** skifter til neste høyere driftsmåte.

7 Bruke klimanlegget

PASS PÅ!

- Hvis denne bruksanvisningen ikke følges, påtar produsenten seg ikke noe ansvar. Produsenten påtar seg spesielt ikke ansvar for følgeskader, heller ikke for følgeskader som kan oppstå som følge av at klimaanlegget faller ut av drift.
- Ikke stikk fremmedlegemer inn i anlegget.

7.1 Råd om bedre bruk

MERK

RT880 og SP950 konciperet som standklimaapparater til rekreative hviletider. Det kan anvendes under kørslen, men erstatter ikke køretøjets motordrevne klimaanlæg.

For å garantere effektiv bruk av WAECO CoolAir klimaanlegg, må du følge disse rådene.

Noe du alltid må gjøre

- Parker kjøretøyet ditt mest mulig i skyggen.
- Blend av kjøretøyet ditt mest mulig.
- Hvis du ikke har klimaanlegg i kjøretøyet, må du lufte kjøretøyet godt før du bruker klimaanlegget. Med klimaanlegg i kjøretøyet må du kjøle ned kupeen før en hvilepause.
- Hold dører og vinduer lukket.
- Unngå varmekilder i kjøretøyet.
- Reduser strømforbruket gjennom andre apparater for å sikre at klimaanlegget varer så lenge som mulig.
- Velg ønsket temperatur og driftsmåte.
- Pass på at utblåsingsdysene (fig. **1** 1, side 3) og innsugingsgitteret (fig. **1** 2, side 3) ikke er tildekket av kluter, papir eller andre gjenstander.

Hva du må være oppmerksom på i tillegg

- Hvis du ønsker å tilpasse klimaanlegget til fargen på lastebilen din, lakkerer du bare overdekslet av klimaanlegget.

  Dette må kun lakkeres når det er demontert. Bruk så lyse farger som mulig.
- Vask kjøretøyet ditt regelmessig, skitne førerhus blir raskere varm.
- Sørg for at effekten til klimaanlegget ikke blir påvirket av andre varmekilder (f. eks. spillvarme fra kjøletrailere).

Slik kan du stelle klimaanlegget på en aktiv måte

- Gjennomfør regelmessig visuelle kontroller av tetningene, overdekslet og gitrene, helst før sesongen starter.
- Fjern ved behov smuss og blader fra anlegget.

7.2 Slå på klimaanlegget

PASS PÅ!
Lukk aldri alle luftedysene til klimaanlegget samtidig. Anlegget vil bli islagt innenfra.

MERK
Første gang klimaanlegget tas i bruk, kan det lukte litt. Dette er naturlig og lukten forsvinner etter kort tid.

➤ Trykk tasten **PÅ/AV** (fig. **2** 1, side 3) **når anlegget er avslått.**

MERK
Hvis klimaanlegget er fullstendig utkoblet, er det bare mulig å slå det på fra betjeningspanelet. Innkobling fra fjernkontrollen er bare mulig når anlegget står i standby. Ved lengre stillstans bør man slå av anlegget fullstendig, slik at ikke batteriet tappes for strøm.

✓ Viften starter på laveste turtall.

✓ Lysdioden **Power** (fig. **2** 8, side 3) luser.

✓ Digitaldisplayet (fig. **2** 5, side 3) viser settpunkt i °C og driftsmodus (f.eks. A20 for automatikkmodus + settpunkt 20 °C).

MERK
Kompressoren til anlegget kobler seg inn etter ca. 90 sekunder tidsforsinkelse.

7.3 Velge ønsket romtemperatur

Du kan velge en ønsket romtemperatur mellom 17 °C og 30 °C.

➤ Trykk på tasten **+** hhv. **–** (fig. **2** 6/7, side 3) på betjeningspanelet eller på tasten Temperatur **+** hhv. **–** (fig. **3** 2/3, side 4) på fjernkontrollen for å justere ønsket romtemperatur i trinn på 1 °C.

✓ Digitaldisplayet (fig. **2** 5, side 3) viser driftsmåten og ønsket romtemperatur i °C.

MERK
Hvis ønsket temperatur ikke nås i driftsmåten **I** hhv. **II**, skifter du til nest høyeste bruksmåte eller til automatikkmodus.

7.4 Velge driftsmåte

Du kan velge mellom fire driftsmåter og timerfunksjonen:

Driftsmåte	Display-melding	Forklaring
1	–	Laveste effekttrinn – viften går på laveste hastighet.
2	=	Midterste effekttrinn – viften går på midterste hastighet.
3	≡	Høyeste effekttrinn – viften går på høyeste hastighet.
Automatikk	A	Optimal drift av viften styres fra anlegget, slik at valgt temperatur blir nådd på en effektiv måte.
Timer-funksjon	000	Valg av driftstid fra 10 til 120 minutter. Skiftende indikering av driftsmåte og resterende driftstid.

➤ Trykk på tasten **Driftsmåte** (fig. **2** 4, side 3) på betjeningspanelet eller på tasten Driftsmåte **+** hhv. **–** (fig. **3** 4/5, side 4) på fjernkontrollen for å velge ønsket driftsmåte.

✓ Digitaldisplayet (fig. **2** 5, side 3) indikerer i første posisjon valgt driftsmåte.

7.5 Suge opp kondensat (kun SP950)

Kondensvannet som oppstår som følge av funksjonsprinsippet, suges opp automatisk i intervaller under drift av anlegget.

Ved behov kan kondensvannet også suges ut manuelt:

➤ Slå av anlegget.

➤ Hold tasterne **driftsmodus** (fig. **2** 4, side 3) og **–** (fig. **2** 7, side 3) inde samtidigt.

➤ Tryk derudover kort på tasten **TIL/FRA** (fig. **2** 1, side 3).

✓ Digitaldisplayet viser firmwareversionen i 5 sekunder.

✓ Derefter viser digitaldisplayet 000, og anlægget starter udsugningen i 15 sekunder.
Du kan nu slippe tasterne **driftsmodus** (fig. **2** 4, side 3) og **–** (fig. **2** 7, side 3).

✓ Kompressoren og viften slår seg ikke på.

✓ Anlegget slår seg av automatisk.

MERK
For å avbryte luftavsuget før tiden, trykker du på tasten **PÅ/AV** til pumpen slår seg av.

Når du vil vippe på førerhuset må du først suge ut kondensvannet manuelt.

➤ Gjenta den manuelle utsugingen helt til pumpen lager en tydelig høy lyd mens den arbeider.

✓ Det er ikke mer kondensvann i anlegget.

➤ Trykk på tasten **PÅ/AV**, til pumpen slås av.

PASS PÅ!
Unngå tørrdrift over lengre tid, tørrdrift (høye lyder under oppsugingen) kan føre til at pumpen blir skadet.

7.6 Slå av klimaanlegget

Du kan sette klimaanlegget på standby eller slå det helt av. Vær oppmerksom på at klimaanlegget bruker strøm når det står i standby. Slå derfor helst klimaanlegget **RT880** alltid av.

Ved klimaanlegget **SP950** må kondensatet pumpes av, dette avhenger av konstruksjonen. Sett derfor klimaanlegget **SP950** i standby-modus etter bruk og etterfølgende kjøring under kjøring. På denne måten blir kondensvann som har samlet seg under drift og etter drift samlet opp.

Slå klimaanlegget helt av når det ikke er i bruk og ved lengre pauser (f. eks. over helgen).

MERK
Med fjernkontrollen kan du bare sette klimaanlegget i standby-modus eller sette det ut av standby-modus igjen.

SP950

➤ **Sette i standby-modus:**
Mens anlegget er slått på, trykker du kort på knappen **PÅ/AV** (fig. **2** 1, side 3) eller på knappen «⏻» (fig. **3** 1, side 4) på fjernkontrollen.

✓ Digitaldisplayet slukker, det er bare den blå strømlampen som lyser.

✓ Kompressoren og viften slår seg av.

➤ **Slå av helt:**
Mens anlegget er på trykker du knappen **PÅ/AV** (fig. **2** 1, side 3) i 3 sekunder.

✓ Lysdiodene og digitaldisplayet slukker.

✓ Vifte og kompressor slås av.

RT880

➤ **Sette i standby-modus:**
Mens anlegget er slått på, trykker du på knappen «⏻» (fig. **3** 1, side 4) på fjernkontrollen.

✓ Digitaldisplayet slukker, det er bare den blå strømlampen som lyser.

✓ Kompressoren og viften slår seg av.

➤ **Slå av helt:**
Mens anlegget er på trykker du knappen **PÅ/AV** (fig. **2** 1, side 3).

✓ Lysdiodene og digitaldisplayet slukker.

✓ Vifte og kompressor slås av.

8 Displaymeldinger

MERK
Ved start av kjøretøyet eller ved innkobling av flere forbrukere, kan det hende at displayteksten LO vises et kort øyeblikk.

8.1 Varselmeldinger betjeningspanel

Styringen av anlegget har flere funksjoner for å beskytte apparatet hhv. batteriet. Utløsing av beskyttet funksjon utløser en varselkode i displayet.

Display-tekst	Beskrivelse	Årsak	Utbedring
LO	Batterivakten varsler om underspenning. Kompressoren kobler ut straks og viften kobles ut etter 20 til 30 sekunder. Hele anlegget kobles ut etter 2 minutter.	Tilkoblingsspenning for lav. Batterikapasiteten er ikke tilstrekkelig til å slå av anlegget.	➤ Kortvarig underspenning: ingen aksjon nødvendig. ➤ Kobler ut anlegget: Lad opp kjøretøybatteriet eller kontroller om batterivakten er riktig innstilt.
HI	Anlegget melder en kortvarig eller kontinuerlig overspenning.	Kortvarig overspenning kan oppstå ved utkoblnig av store elektriske laster. Kontinuerlig overspenning oppstår ved feil tilkoblingsspenning.	➤ Kortvarig overspenning: ingen aksjon nødvendig. ➤ Ved langvarig indikering av «HI»: Kontroller elektronikken i kjøretøyet. Forsikre deg om at tilkoblingsspenningen er under 30 V.
HO	Anlegget melder kortvarig elektrisk overlast og kobler ut kompressoren.	Strømforbruket til kompressoren er for høyt.	➤ Kortvarig overbelastning utlignes av anlegget ved at kompressoren kobles ut. Kompresosren fortsetter å gå etter en kort stund.
- - -	Kompressoren slås av. Etter 5 minutter slås hele anlegget av.	Kompressoren (førerhuset) er hellet for mye.	➤ Når kompressoren befinner seg i normal stilling igjen, kan anlegget slås på igjen.

8.2 Feilmelding betjeningspanel

Lysdioden «Feil» (fig. **2** 2, side 3) lyser rødt når det er feil på klimaanlegget. Type feil indikeres vha. følgende varselkoder i displayet.

Display-tekst	Beskrivelse	Årsak	Utbedring
F01	Kompressoren går ikke.	Kompressoren er overbelastet eller det er elektrisk feil på kompressorledningen.	➤ Slå av anlegget. ➤ Slå på anlegget igjen etter 60 minutter. ➤ Hvis feilen oppstår på nytt, må du henvende deg til et autorisert fagverksted. ➤ Ikke kjør anlegget ved en omgivelsestemperatur på under 0 °C eller over 43 °C.
F02	Anlegget kan ikke angi virkelig temperatur.	Romtemperaturføleren til klimaanlegget er feil tilkoblet eller måleverdien ligger utenfor spesifikasjonene.	
F03	Anlegget er overbelastet, kompressoren kobler ut.	Termisk overbelastning pga. høy omgivelsestemperatur eller defekt luftfiler.	
F04	Kondensvannet som har oppstått blir ikke ført bort.	Kondensvannet som har oppstått blir ikke ført bort, og det vises en feilmelding i displayet.	Pumpen er tilstoppet eller defekt. Kondensvannslangen er tilstoppet. Flottørbryteren er defekt eller i klem.
F05	Overbelastning pga. vifte.	Kortslutning på kondensator- eller fordampervifte.	La anlegget være utkoblet og kontakt et autorisert fagverksted.
F06	Kommunikasjonsproblem mellom display- og styrekretskortet.	Feil i kablingen.	

9 Vedlikehold og stell

Vær oppmerksom på følgende tips ved vedlikehold og stell av klimaanlegget.

PASS PÅ!

- Bruk ikke slipende vaskemidler eller harde gjenstander til rengjøring, da det kan skade apparatet.
- Ikke rengjør klimaanlegget med høytrykks-spyler. Klimaanlegget kan ta skade av vann som trenger inn.

- Rengjør kapslingen til klimaanlegget og luftristen fra tid til annen med en fuktig klut.
- Fjern fra tid til annen løv og annet smuss fra lufteåpningene på klimaanlegget. Pass på at anlegget ikke blir skadet.
- Kontroller hvert år pakningen mellom klimaanlegget og taket på kjøretøyet med tanke på sprekker og andre skader.

10 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle være defekt, kontakter du produsentens filial i ditt land (du finner adressene på baksiden av veiledningen) eller til din faghandler.

Ved henvendelser vedrørende reparasjon eller garanti, må du sende med følgende dokumentasjon:

- kopi av kvitteringen med kjøpsdato,
- årsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

11 Deponering

➤ Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig.

Når du tar produktet ut av drift for siste gang, må du sørge for å få informasjon om deponeringsforskrifter hos nærmeste resirkuleringsstasjon eller hos din faghandler.

11.1 Deponering av batteriene i fjernkontrollene

Bevar miljøet!
Batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet.
Lever defekte eller brukte batterier enten til forhandleren eller på en oppsamlingsstasjon.

12 Tekniske spesifikasjoner

	Klimaanlegg CoolAir RT880
Maks. kjøleeffekt:	850 W
Tilkoblingsspenning:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Strømforbruk:	12 – 22 A
Driftstemperaturområde:	0 – 43 °C
Underspenningsutkobling:	Klimaanlegget (se installasjonsveiledningen)
Mål (L x B x H):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (Høyde lastebil-spesifikt)
Vekt:	Ca. 21 kg

	Klimaanlegg CoolAir SP950
Maks. kjøleeffekt:	850 W
Tilkoblingsspenning:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Strømforbruk:	12 – 22 A
Driftstemperaturområde:	0 – 43 °C
Underspenningsutkobling:	Klimaanlegget (se installasjonsveiledningen)
Mål (L x B x H): Fordamperenhed: Kondensatorenhed:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Vekt: Fordamperenhed: Kondensatorenhed:	 Ca. 15 kg Ca. 12 kg

Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle käyttäjälle.

Sisällysluettelo

1 Symbolien selitys 174
2 Turvallisuusohjeet 175
3 Kohderyhmä. 177
4 Määräysten mukainen käyttö 177
5 Tekninen kuvaus 177
6 Käyttö. 178
7 Ilmastointilaitteen käyttö. 180
8 Näyttöilmoitukset 187
9 Huolto ja hoito 189
10 Tuotevastuu 189
11 Hävittäminen 190
12 Tekniset tiedot 191

1 Symbolien selitys

VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan loukkaantumisen.

HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen.

HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata tuotteen toimintaa.

OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.

➤ **Menettely:** Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.

✓ Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.

Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.

2 Turvallisuusohjeet

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:

- tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet vauriot
- tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
- käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

2.1 Laitteen käsittely

VAROITUS!

- Käytä ilmastointilaitetta vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen, älä tee laitteeseen mitään muutoksia tai rakenteellisia lisäyksiä!
- Jos ilmastointilaitteessa on näkyviä vaurioita, ei sitä saa ottaa käyttöön.
- Ilmastointilaitetta saa huoltaa ja korjata vain ammattimiehet, jotka tuntevat töihin liittyvät vaarat sekä niitä koskevat määräykset. Epäasianmukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
  Käänny maasi huoltotukiliikkeen puoleen, jos laite tarvitsee korjausta (osoitteet takasivulla).
- Huolehdi siitä, että syttyviä esineitä ei varastoida tai asenneta ilman ulostulon alueelle. Etäisyyden täytyy olla vähintään 50 cm.
- Älä sijoita ilmastointilaitetta syttyvien nesteiden ja kaasujen lähelle.

- **Älä** irrota tulipalotapauksessa ilmastointilaitteen ylempää kantta, vaan käytä sallittuja sammutusvälineitä. Älä käytä sammuttamiseen vettä.
- Älä työnnä käsiä tuuletusritilään tai tuuletussuuttimiin äläkä työnnä laitteistoon vieraita esineitä.

HUOMIO!

- Irrota ennen töitä (puhdistus, huolto jne.) ilmastointilaite kaikista virransyötön liitoksista!

HUOMAUTUS!

- Ilmastointilaite ei sovi käytettäväksi maatalous- ja rakennuskoneissa.
- Ajoneuvon, jossa on ilmastointilaite, saa pestä pesulaitteissa vain, jos pesulaitteen ylemmän harjan voi kytkeä manuaalisesti pois päältä.
- Sulje ilmastointilaite, ennen kuin kallistat ohjaamoa huoltoa varten.
- Kytke ilmastointilaite pois päältä, ennen kuin käytät ajoneuvon puhdistukseen automaattisia pesulaitteistoja (pesuloita ym.).
- Huolehdi siitä, että ennen ohjaamon hytin kallistamista, tai huoltoa varten jäljellä oleva kondenssivesi tyhjätään laitteesta manuaalisesti (kap. ”Kondensaatin poisto (vain SP950)” sivulla 184).
- Älä käytä ilmastointilaitetta ulkolämpötilan ollessa alle 0 °C.
- Tarkasta ajoneuvosi valmistajalta, johtaako ilmastointilaitteen asentaminen siihen, että ajoneuvopapereihin merkittyä ajoneuvokorkeusmerkintää täytyy muuttaa.

2.2 Laitteen käyttöturvallisuus

HUOMAUTUS!

- Älä työnnä laitteeseen mitään tarpeettomia esineitä.

OHJE

- Älä kallista ohjaamoa liikaa. Muutoin kompressori sammuu. 5 minuutin kuluttua koko laite sammuu.

3 Kohderyhmä

Laitetta koskevat tiedot (käyttöohjeet, laitteen käsittely, turvallisuusohjeet jne.) on tarkoitettu ilmastointilaitteen käyttäjälle.

4 Määräysten mukainen käyttö

Imastointilaitteen tarkoitus on jäähdyttää kuorma-auton sisätila jäähdytetyllä ja kuivalla ilmalla.
Laitetta käytetään vain ajoneuvon seistessä. Käyttö ajon aikana on mahdollista.
Ilmastointilaite ei sovi käytettäväksi maatalous- ja rakennuskoneissa!

OHJE
Ilmastointilaitteen saa asentaa vain valmistajan asennussarjojen avulla.

5 Tekninen kuvaus

Ilmastointilaitteita voidaan käyttää ajoneuvon sisätilojen muunneltavaan ilmastointiin. Sisätilan ilma ohjataan laitteeseen imuritilän läpi, se jäähdytetään, kuivataan ja ohjataan sisätilaan takaisin puhallussuuttimien kautta. Laitetta ohjataan käyttöpaneelista tai kaukosäätimestä.

OHJE
Ilmastointilaite kykenee laskemaan ajoneuvon sisätilan lämpötilan tiettyyn arvoon asti. Jäähdytyksessä saavutettavissa oleva lämpötila riippuu ajoneuvon tyypistä, ympäristön lämpötilasta ja ilmastointilaitteen jäähdytystehosta. Ilmastointilaitteesi jäähdytysteho: katso kap. ”Tekniset tiedot” sivulla 191.

Laitteessa on varusteena akkuvahti. Jos laitetta käytetään ajoneuvon sytytyksen ollessa pois päältä, ilmastointilaite kytkeytyy itsestään pois päältä heti, kun syöttöjännite laskee säädetyn arvon alle.

Ilmastointilaitteen jäähdytyskierto muodostuu neljästä pääkomponentista:

- Kompressori
  Kompressori imee R134a-jäähdytysaineen ja puristaa sen kokoon. Tällöin jäähdytysaineen paine ja samalla myös sen lämpötila suurenevat.
- Kondensaattori
  Yhdysrakenteinen kondensaattori toimii kuten jäähdytin tai lämmönvaihdin. Sen kautta virtaava ilma sitoo lämpöä, kuuma jäähdytysainekaasu jäähtyy ja muuttuu nestemäiseksi.
- Kapillaariputki
  Kapillaariputki kuristaa jäähdytysaineen korkeasta kondensaattoripaineesta alhaisempaan höyrytyspaineeseen.
- Haihdutin
  Haihdutin jäähdyttää sen kautta virtaavan ilman ja poistaa siitä kosteuden. Jäähdytysaine sitoo itseensä lämpöä ja höyrystyy. Jäähdytetty ilma jaetaan ajoneuvon sisätilaan ilmanpoistoyksikön kautta.

6 Käyttö

6.1 Käyttölaitteet

Ilmastointilaitteessa on seuraavat käyttölaitteet:

Nro kuva **1**, sivulla 3	Selitys
1	Puhallussuuttimet
2	Imuritilät
3	Käyttöpaneeli

6.2 Käyttöpaneeli

Seuraavia käyttöpaneelin käyttö- ja näyttöelementtejä voi käyttää laitteen säätämiseen:

Nro kuva **2**, sivulla 3	Merkitys
1	Painike **ON/OFF**
2	LED **häiriö (punainen)**: LED näyttää laitteen käyttöhäiriöt.
3	LED **kompressori (keltainen)**: LED palaa kun kompressori työstää.
4	Näppäin **toimintatila**: Näppäimellä **toimintatila** voi vaihtaa toimintatilojen **1**, **2**, **3** tai **automaatti** ja **ajastintoiminto** välillä.
5	Digitaalinäyttö - näyttää: – valitun toimintatilan toimintatilalle **1** toimintatilalle **2** toimintatilalle **3** automaattitilalle ajastintoiminnolle – tilan halutun lämpötilan (ohjearvo) °C
6	Painike **+**: Painike **+** nostaa ohjearvoa 1 °C tai ajastimen aikaa 10 minuuttia.
7	Painike **–**: Painike **–** laskee ohjearvoa 1 °C tai ajastimen aikaa 10 minuuttia.
8	LED **Power (sininen)**: LED näyttää, että laite on päällä.
9	Infrapuna-vastaanotin (kaukosäätimelle)

6.3 Kaukosäädin

Seuraavia kaukosäätimen elementtejä voi käyttää laitteen säätämiseen:

Nro kuva 3, sivulla 4	Merkitys
1	Näppäin **STANDBY** Laite voi vaihtaa käytön ja valmiustilan välillä.
2	Näppäin lämpötila **–**: Näppäin lämpötila **–** laskee ohjearvoa 1 °C tai vähentää ajastimen aikaa 10 minuuttia.
3	Näppäin lämpötila **+**: Painike lämpötila **+** nostaa ohjearvoa 1 °C tai ajastimen aikaa 10 minuuttia.
4	Näppäin toimintatila **–**: Näppäin toimintatila **–** vaihtaa seuraavalle alemmalle toimintatilalle.
5	Näppäin toimintatila **+**: Painike toimintatila **+** vaihtaa seuraavalle ylemmälle toimintatilalle.

7 Ilmastointilaitteen käyttö

HUOMAUTUS!

- Valmistajan vastuu raukeaa, jos näitä käyttöohjeita ei noudateta. Se ei vastaa erityisesti minkäänlaisista seurannaisvahingoista, erityisesti sellaisistakaan seurannaisvahingoista, jotka voivat syntyä ilmastointilaitteen toimimattomuuden takia.
- Älä työnnä laitteeseen mitään tarpeettomia esineitä.

7.1 Ohje käytön tehostamiseksi

OHJE

RT880 ja SP950 on tarkoitettu ilmastointilaitteiksi rentouttavia lepoaikoja varten. Niitä voi käyttää myös ajon aikana. Ne eivät kuitenkaan korvaa moottorikäyttöistä ajoneuvoilmastointilaitteistoa.

Noudata seuraavia käyttöohjeita WAECO CoolAir -ilmastointilaitteen tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Toimi aina näin

- Pysäköi ajoneuvo aina mahdollisuuksien mukaan varjoon.
- Tummenna ajoneuvo mahdollisuuksien mukaan.
- Jos sinulla ei ole ajoneuvon ilmastointia, tuuleta ajoneuvo hyvin ennen tämän ilmastointilaitteen käyttöä. Ajoneuvon ilmastoinnin avulla tulee jäähdyttää sisätila ennen lepotaukoa.
- Pidä ovet ja ikkunat kiinni.
- Vältä ajoneuvon lämpölähteiden käyttöä.
- Vähennä muiden laitteiden virrankulutusta, niin saat taattua tämän ilmastointilaitteen mahdollisimman pitkän käyttöajan.
- Valitse sopiva lämpötila ja sopiva toimintatila.
- Huomioi, ettet peitä puhallussuuttimia (kuva **1** 1, sivulla 3) ja imuritilää (kuva **1** 2, sivulla 3) liinoilla, paperilla tai muilla esineillä.

Huomaa lisäksi

- Jos haluat sovittaa ilmastointilaitteen värin ajoneuvosi väriin, maalaa lopuksi ilmastointilaitteen yläkuori.

  Maalaa se ainostaan, kun se ei ole paikallaan. Käytä mahdollisimman vaaleita värejä.
- Pese ajoneuvo säännöllisesti, koska likaiset ohjaamot lämpenevät nopeasti.
- Huolehdi siitä, ettei ilmastointilaitteen tehoon vaikuta muut lämpölähteet (esim. jäähdytyskuljetuksen poistolämpö).

Miten voit huoltaa ilmastointilaitettasi aktiivisesti

- Tarkasta säännöllisesti tiivisteet, yläkuori ja ritilä, ennen kauden alkua, jos mahdollista.
- Poista lika ja lehdet laitteesta tarvittaessa.

7.2 Ilmastointilaitteen käynnistys

HUOMAUTUS!
Älä koskaan sulje ilmastointilaitteen kaikkia ilmasuuttimia samanaikaisesti. Laitteisto jäätyisi sisältä.

OHJE
Ilmastointilaitteen ensikäyttöönoton yhteydessä saattaa ilmetä vähäistä hajunmuodostusta. Tämä hajunmuodostus johtuu rakenteesta ja katoaa hetken käytön jälkeen.

➤ Laitteen ollessa pois päältä paina näppäintä **ON/OFF** (kuva **2** 1, sivulla 3)**.**

OHJE
Jos ilmastointilaite on kokonaan kytketty pois päältä, voi sen käynnistää vain käyttöpaneelista. Käynnistys kaukosäätimestä on mahdollista vain, kun laite on valmiustilassa (stand-by). Kytke pidemmiksi pysäytysajoiksi laite kokonaan pois päältä, ettei valmiustila kuluta akkua.

✓ Tuuletin käynnistyy alhaisella kierrosluvulla.

✓ LED **Power** (kuva **2** 8, sivulla 3) loistaa.

✓ Dgitaalinäyttö (kuva **2** 5, sivulla 3) ilmaisee ohjearvon °C ja toimintotilan (esim. A20 automaatttitoiminnolle + ohjearvo 20 °C).

OHJE
Laitteen kompressori kytkeytyy n. 90 sekunnin viiveen jälkeen.

7.3 Tilan halutun lämpötilan valinta

Voit valita huoneen lämpötilan 17 °C–30 °C väliltä.

➤ Paina käyttöpaneelin näppäintä **+** tai **–** (kuva **2** 6/7, sivulla 3) tai kaukosäätimen näppäintä lämpötila **+** tai **–** (kuva **3** 2/3, sivulla 4) säätääksesi haluamasi lämpötilan 1 °C:een askelin.

✓ Digitaalinäyttö (kuva **2** 5, sivulla 3) ilmaisee toimintatilan ja haluamasi tilan lämpötilan °C.

OHJE
Jos toimintatilassa **I** tai **II** ei saavuteta haluttua lämpötilaa, vaihda seuraavaan toimintatilaan ylemmäksi tai automaattitilaan.

7.4 Toimintatilan valinta

Voit valita neljän toimintatilan ja ajastintoiminnon välillä:

Toimintatila	Näyttö-ilmoitus	Selitys
1	–	Pienin teho – tuuletin toimii pienimmällä tasolla.
2	=	Keskimmäinen teho – tuuletin toimii keskitasolla.
3	≡	Suurin teho – tuuletin toimii suurimmalla teholla.
Automaatti	A	Laite ohjaa tuulettimen optimaalista käyttöä, niin tilan valittu lämpötila saadaan tehokkaasti.
Ajastin-toiminto	000	Toiminta-ajan valinta 10–20 minuuttia. Vaihtuva näyttö toimintatilasta ja jäljellä olevasta toiminta-ajasta.

➤ Paina käyttöpaneelin näppäintä **toimintatila** (kuva **2** 4, sivulla 3) tai kaukosäätimen näppäintä toimintatila **+** tai **–** (kuva **3** 4/5, sivulla 4) säätääksesi haluamasi toimintatilan.

✓ Digitaalinäyttö (kuva **2** 5, sivulla 3) näyttää ensimmäisessä kohdassa valitun toimintatilan.

7.5 Kondensaatin poisto (vain SP950)

Laitteen toimintaperiaatteesta syntyvä kondenssivesi imetään pois laitteen käytön aikana automaattisesti.

Kondenssiveden voi imeä tarvittaessa myös manuaalisti:

➤ Kytke laite pois päältä.

➤ Pidä painikkeet **Toimintatila** (kuva **2** 4, sivulla 3) ja **–** (kuva **2** 7, sivulla 3) samanaikaisesti painettuina.

➤ Paina lisäksi lyhyesti painiketta **PÄÄLLE/POIS** (kuva **2** 1, sivulla 3).

✓ Digitaalinäyttö näyttää laiteohjelmiston version 5 sekunnin ajan.

✓ Sen jälkeen digitaalinäytössä näkyy 000 ja laite käynnistää imumenettelyn 15 sekunniksi.
Voit nyt vapauttaa painikkeet **Toimintatila** (kuva **2** 4, sivulla 3) ja **–** (kuva **2** 7, sivulla 3).

✓ Kompressori ja tuuletin eivät käynnisty.

✓ Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

OHJE
Keskeyttääksesi imutoiminnon ennenaikaisesti, paina näppäintä **ON/OFF**, kunnes pumppu pysähtyy**.**

Jos haluat kallistaa ohjaamoa, tiivistynyt vesi täytyy ensin imeä manuaalisesti pois.

➤ Toista manuaalinen imumenettely niin monta kertaa, että pumppu synnyttää imettäessä selvästi kuuluvan kovan äänen.

✓ Laitteistossa ei ole enää tiivistynyttä vettä.

➤ Paina näppäintä **PÄÄLLE/POIS** niin monta kertaa, että pumppu kytkeytyy pois päältä.

HUOMAUTUS!
Vältä pitkäkestoista kuivakäyttöä, koska pumppu voi vaurioitua kuivakäytössä (kova ääni imettäessä).

7.6 Ilmastointilaitteen pois kytkeminen

Voit kytkeä ilmastointilaitteen valmiustilaan (standby) tai kokonaan pois päältä. Huomaa, että ilmastointilaite kuluttaa valmiustilassa (standby) virtaa. Kytke ilmastointilaite **RT880** siksi mahdollisuuksien mukaan aina pois päältä.

Ilmastointilaitteesta **SP950** kondensaatti täytyy pumpata sen rakenteen vuoksi pois. Kytke ilmastointilaite **SP950** siksi käytön jälkeen ja seuraavan ajon ajaksi valmiustilaan (standby). Näin käytön aikana ja sen jälkeen laitteeseen kerääntynyt kondensaattivesi imetään pois.

Kytke ilmastointilaite pois päältä, jos sitä ei käytetä lainkaan tai jos käytössä on pidempiä taukoja (esim. viikonloppu).

OHJE
Kaukosäätimellä voit kytkeä ilmastointilaitteen vain valmiustilaan (standby) tai valmiustilasta takaisin päälle.

SP950

➤ **Kytkeminen valmiustilaan (standby):**
Paina laitteiston ollessa päällä lyhyesti painiketta **PÄÄLLE/POIS** (kuva **2** 1, sivulla 3) tai kaukosäätimen painiketta "⏻" (kuva **3** 1, sivulla 4).

✓ Digitaalinäyttö sammuu, vain sininen Power-LED palaa.

✓ Kompressori ja puhallin sammuvat.

➤ **Kytkeminen kokonaan pois päältä:**
Paina päälle kytketyn laitteiston painiketta **PÄÄLLE/POIS** (kuva **2** 1, sivulla 3) 3 sekunnin ajan.

✓ LEDit ja digitaalinäyttö sammuvat.

✓ Tuuletin ja kompressori kytkeytyvät pois päältä.

RT880

➤ **Kytkeminen valmiustilaan (standby):**
Paina kaukosäätimen painiketta "⏻" (kuva **3** 1, sivulla 4) laitteiston ollessa kytkettynä päälle.

✓ Digitaalinäyttö sammuu, vain sininen Power-LED palaa.

✓ Kompressori ja puhallin sammuvat.

➤ **Kytkeminen kokonaan pois päältä:**
Paina päälle kytketyn laitteiston painiketta **PÄÄLLE/POIS** (kuva **2** 1, sivulla 3).

✓ LEDit ja digitaalinäyttö sammuvat.

✓ Tuuletin ja kompressori kytkeytyvät pois päältä.

8 Näyttöilmoitukset

OHJE
Ajoneuvoa tai useampia sähkölaitteita käynnistettäessä voi näytölle tulla hetkeksi näyttöteksti LO.

8.1 Käyttöpaneelin varoitusohjeet

Laitteen ohjauksessa on erilaisia toimintoja laitteen tai akun suojaamiseksi. Suojatoiminnon laukeaminen ilmaistaan näytöllä seuraavilla ohjekoodeilla.

Näyttöteksti	Kuvaus	Syy	Poistaminen
LO	Akkuvahti ilmaisee alijännitettä. Kompressori sammuu välittömästi ja tuulettimet sammutetaan 20–30 sekunnin kuluttua. Koko laite sammuu 2 minuutin kuluttua.	Liitäntäjännite on liian matala. Akkukapasiteetti ei riitä enää laitteen käyttöön.	➤ Lyhytaikainen alijännite: ei tarvittavia toimenpiteitä. ➤ Kun laite sammuu: lataa ajoneuvon akku tai tarkasta, onko akkuvahdin säätö oikea.
HI	Laite ilmaisee lyhytaikaisen tai jatkuvan ylijännitteen.	Lyhytaikainen ylijännite voi ilmaantua suurten sähkökuormien sammuttamisen jälkeen. Jatkuva ylijännite syntyy väärästä liitäntäjännitteestä.	➤ Lyhytaikainen ylijännite: ei tarvittavia toimenpiteitä. ➤ Jos näyttöilmoitus ”HI” pysyy pidemmän aikaa: tarkasta kuorma-auton elektroniikka. Varmista, että liitäntäjännite on alle 30 V.
HO	Laite ilmaisee lyhytaikaisen sähköisen ylikuormituksen ja sammuttaa kompressorin.	Kompressorin tämänhetkinen virtatarve on liian suuri.	➤ Laite tasaa lyhytaikaisen ylikuormituksen sammuttamalla kompressorin. Kompressori käynnistyy hetken kuluttua uudelleen.
-_-	Kompressori kytkeytyy pois päältä. 5 minuutin kuluttua koko laite sammuu.	Kompressoria (ohjaamo) on kallistettu liikaa.	➤ Kun kompressori on taas normaalissa asennossa, voi laitteen käynnistää uudelleen.

8.2 Käyttöpaneelin häiriöilmoitukset

LED ”häiriö” (kuva **2** 2, sivulla 3) palaa punaisena kun ilmastointilaitteessa on häiriö. Virheen laji ilmaistaan näytöllä seuraavilla virhekoodeilla.

Näyttö-teksti	Kuvaus	Syy	Poistaminen
F01	Kompressori ei toimi.	Kompressori ylikuormittunut tai virhe sähköisessä kompressorijohtimessa.	➤ Kytke laite pois päältä. ➤ Käynnistä jälleen 60 minuutin kuluttua. ➤ Jos vika toistuu, käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen. ➤ Älä käytä laitetta alle 0 °C:een tai yli 43 °C:een ympäristön lämpötilassa.
F02	Laite ei voi määrittää todellista lämpötilaa.	Ilmastointilaitteen tilalämpötilan anturi ei ole liitetty oikein tai mittausarvo on spesifikaatioiden ulkopuolella.	
F03	Laite on ylikuormitettu, kompressori sammuu.	Terminen ylikuormitus ympäristön liian korkeasta lämpötilasta tai viallinen tuuletin.	
F04	Syntynyttä kondenssivettä ei johdeta pois.	Syntynyttä kondenssivettä ei johdeta pois ja näytössä on vikailmoitus.	Pumppu on tukossa tai viallinen. Kondenssiveden letku on tukossa. Uimurikytkin on viallinen tai jumissa.
F05	Ylikuormitus tuulettimen vuoksi.	Oikosulku kondensaattorin tai haihduttimen tuulettimessa.	Älä laita laitetta päälle ja ota yhteyttä valtuutettuun ammattilaiskorjaamoon.
F06	Kommunikaatio-ongelma näyttö- ja ohjauslevyn välillä.	Virhe johdotuksessa.	

9 Huolto ja hoito

Noudata seuraavia vihjeitä ilmastointilaitteen huollossa ja hoidossa.

HUOMAUTUS!

- Älä käytä puhdistukseen kovia puhdistusaineita tai kovia esineitä, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Ilmastointilaitetta ei saa puhdistaa korkeapainepesurilla. Sisääntunkeutuva vesi voi vahingoittaa ilmastointilaitetta.

- Puhdista ilmastointilaitteen kotelo ja poistokanava toisinaan kostealla liinalla.
- Poista toisinaan lehdet ja muu lika ilmastointilaitteen tuuletusaukoista. Ota huomioon, ettet vahingoita laitetta samalla.
- Tarkasta vuosittain ilmastointilaitteen ja ajoneuvon katon muototiiviste halkeamien ja muiden vaurioiden varalta.

10 Tuotevastuu

Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen takasivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.

Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:

- kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
- valitusperuste tai vikakuvaus.

11 Hävittäminen

➤ Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjätteen joukkoon.

Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittämistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai ammattiliikkeestäsi.

11.1 Kaukosäätimen paristojen hävittäminen

Muista ympäristönsuojelu!
Akut ja paristot eivät kuulu kotitalousjätteen sekaan.
Toimita vialliset akut tai käytetyt paristot kauppiaalle tai keräyspisteeseen.

12 Tekniset tiedot

	Ilmastointilaite CoolAir RT880
Maks. jäähdytysteho:	850 W
Liitäntäjännite:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Virrankulutus:	12 – 22 A
Käyttölämpötila-alue:	0 – 43 °C
Alijännitekatkaisu:	konfiguroitavissa (katso asennusohje)
Mitat (P x L x K):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (korkeus ajoneuvokohtainen)
Paino:	n. 21 kg

	Ilmastointilaite CoolAir SP950
Maks. jäähdytysteho:	850 W
Liitäntäjännite:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Virrankulutus:	12 – 22 A
Käyttölämpötila-alue:	0 – 43 °C
Alijännitekatkaisu:	konfiguroitavissa (katso asennusohje)
Mitat (P x L x K): Haihdutinyksikkö: Kondensaattoriyksikkö:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Paino: Haihdutinyksikkö: Kondensaattoriyksikkö:	 n. 15 kg n. 12 kg

Por favor, leia atentamente este manual antes da colocação em funcionamento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em caso de transmissão do produto, entregue o manual ao novo utilizador.

Índice

1 Explicação dos símbolos 193
2 Indicações de segurança 193
3 Grupo alvo 195
4 Utilização adequada 196
5 Descrição técnica 196
6 Operação 197
7 Utilizar a unidade fixa de ar condicionado 200
8 Mensagens exibidas no monitor 207
9 Manutenção e conservação 209
10 Garantia 209
11 Eliminação 210
12 Dados técnicos 211

1 Explicação dos símbolos

AVISO!
Indicação de segurança: o incumprimento pode provocar a morte ou ferimentos graves.

PRECAUÇÃO!
Indicação de segurança: o incumprimento pode provocar ferimentos.

NOTA!
O incumprimento pode causar danos materiais e pode prejudicar o funcionamento do produto.

OBSERVAÇÃO
Informações suplementares sobre a operação do produto.

➤ **Acção:** este símbolo indica que há uma acção a realizar. As acções necessárias são descritas passo a passo.

✓ Este símbolo descreve o resultado de uma acção.

Fig. 1 5, página 3: esta informação refere-se a um elemento presente na figura, neste exemplo para a “posição 5 na figura 1 da página 3”.

2 Indicações de segurança

O fabricante não se responsabiliza por danos nos seguintes casos:

- Danos no produto resultantes de influências mecânicas e sobretensões
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- Utilização para outras finalidades que não as descritas no manual de instruções

2.1 Manuseamento do aparelho

AVISO!

- Utilize a unidade fixa de ar condicionado apenas para a utilidade indicada pelo fabricante e não efetue quaisquer alterações ou modificações no aparelho!
- Se a unidade fixa de ar condicionado apresentar danos visíveis, não deve ser colocada em funcionamento.
- A manutenção e as reparações na unidade fixa de ar condicionado apenas devem ser realizadas por técnicos especializados familiarizados com os perigos inerentes ou com as normas em vigor. As reparações inadequadas podem provocar perigos substanciais.
  Em caso de reparação, entre em contacto com o centro de assistência técnica do seu país (endereços no verso).
- Preste atenção para que os objetos inflamáveis não sejam armazenados nem montados na área da saída de ar. A distância tem de ser de, pelo menos, 50 cm.
- Não coloque a unidade fixa de ar condicionado nas proximidades de líquidos e gases inflamáveis.
- Em caso de incêndio, **não** solte a tampa superior da unidade fixa de ar condicionado mas utilize antes os agentes de extinção permitidos. Não utilize água para apagar incêndios.
- Não coloque as mãos na grade de ventilação nem nos bocais de ventilação e não insira objetos estranhos na unidade.

PRECAUÇÃO!

- Solte todas as ligações da alimentação de corrente em caso de trabalhos (limpeza, manutenção, etc.) na unidade fixa de ar condicionado.

NOTA!

- A unidade fixa de ar condicionado não está adequada para o funcionamento em máquinas agrícolas nem em máquinas para a construção civil.
- Um veículo com uma unidade fixa de ar condicionado incorporada apenas deve ser limpo em sistemas de lavagem nos quais se pode desativar manualmente a escova superior.
- Desligue a unidade fixa de ar condicionado antes de bascular a cabine do condutor para fins de manutenção.

- Desligue a unidade fixa de ar condicionado antes de utilizar dispositivos de lavagem automáticos (sistemas de lavagem, etc) para a limpeza do veículo.
- Lembre-se de que antes da basculação da cabine do condutor ou para fins de manutenção deverá de escoar manualmente a restante água de condensação da unidade (capítulo “Aspirar a água de condensação (apenas SP950)” na página 204).
- Não coloque a unidade fixa de ar condicionado em funcionamento com temperaturas exteriores abaixo de 0 °C.
- Informe-se, por favor, junto do seu fabricante automóvel se, devido à instalação da unidade fixa de ar condicionado, se torna necessário proceder à alteração do registo da altura do veículo nos documentos.

2.2 Segurança durante a utilização do aparelho

NOTA!

- Não insira objetos estranhos na unidade.

OBSERVAÇÃO

- Não bascule demasiado a cabine do condutor. Caso contrário, será desativado o compressor. Após 5 minutos desativar-se-á toda a unidade.

3 Grupo alvo

As informações sobre o aparelho aqui facultadas (indicações de operação, manuseamento do aparelho, indicações de segurança, etc.) dirigem-se ao utilizador da unidade fixa de ar condicionado.

4 Utilização adequada

A unidade fixa de ar condicionado serve para climatizar o habitáculo das cabines dos condutores em camiões com ar fresco e desumidificado.
A unidade foi concebida para o modo de operação parado.
É possível a utilização durante a condução.
A unidade fixa de ar condicionado não está adequada para o funcionamento em máquinas agrícolas nem em máquinas para a construção civil!

OBSERVAÇÃO
A unidade fixa de ar condicionado deve ser exclusivamente instalada com conjuntos de montagem do fabricante.

5 Descrição técnica

Com a ajuda da unidade fixa de ar condicionado pode ser realizada uma climatização de um habitáculo do veículo. O ar do habitáculo é encaminhado até à unidade por meio da grade de aspiração, é refrigerado e secado aí e depois volta a ser conduzido até ao habitáculo através dos bocais de saída de ar. O comando da unidade é realizado através do painel de comando ou do controlo remoto.

OBSERVAÇÃO
A unidade fixa de ar condicionado está apta para reduzir a temperatura no habitáculo do veículo até um determinado valor. A temperatura a alcançar durante a refrigeração depende do tipo de veículo, da temperatura ambiente e da capacidade de refrigeração da sua unidade fixa de ar condicionado. Para a capacidade de refrigeração da sua unidade fixa de ar condicionado: ver no capítulo “Dados técnicos” na página 211.

A unidade está equipada com um monitorizador da bateria. Se a unidade for operada com a ignição do veículo desligada, a mesma desligar-se-á automaticamente logo que a tensão de alimentação descer abaixo de um valor previamente definido.

O circuito de refrigeração da unidade fixa de ar condicionado é composto por quatro componentes principais:

- Compressor
  O compressor aspira o líquido refrigerante R134a aplicado e comprime-o. Assim, será aumentada a pressão e também a temperatura do líquido refrigerante.
- Condensador
  O condensador montado funciona como um aparelho de refrigeração ou um permutador térmico A passagem do fluxo de ar absorve calor, o gás do líquido refrigerante é arrefecido e fica num estado líquido.
- Tubo capilar
  O tubo capilar estrangula o líquido refrigerante da pressão da água de condensação mais elevada para uma pressão de vaporização mais baixa.
- Vaporizador
  O vaporizador refrigera o fluxo de ar e desumidifica o mesmo. O líquido refrigerante absorve calor e é vaporizado. O ar refrigerado é distribuído no habitáculo do veículo por meio de uma unidade de saída do ar.

6 Operação

6.1 Elementos de comando

A unidade fixa de ar condicionado possui os seguintes elementos de comando:

N.º na fig. 1, página 3	Explicação
1	Bocais de saída de ar
2	Grade de aspiração
3	Painel de comando

6.2 Painel de comando

Para o ajuste da unidade estão disponíveis os seguintes elementos de comando e de indicação no painel de comando:

N.º no fig. 2, página 3	Significado
1	Botão **LIGAR/DESLIGAR**
2	LED **avaria (vermelho)**: O LED indica avarias no funcionamento da unidade.
3	LED **compressor (amarelo)**: O LED acende quando o compressor está em funcionamento.
4	Botão **modo de funcionamento**: Com o botão **modo de funcionamento** é possível alternar entre os modos de funcionamento **1**, **2**, **3** ou **automático** e a **função do temporizador**.
5	Mostrador digital – indicação de: – modo de funcionamento selecionado – para modo de funcionamento **1** = para modo de funcionamento **2** ≡ para modo de funcionamento **3** A para modo automático 000 para função do temporizador – temperatura ambiente pretendida (valor nominal) em °C
6	Botão **+**: O botão **+** aumenta o valor nominal em 1 °C ou o tempo de funcionamento do temporizador em 10 minutos.
7	Botão **–**: O botão **–** reduz o valor nominal em 1 °C ou o tempo de funcionamento do temporizador em 10 minutos.
8	LED **Power (azul)**: O LED indica que a unidade está ligada.
9	Recetor de infravermelhos (para controlo remoto)

6.3 Controlo remoto

Para o ajuste da unidade estão disponíveis os seguintes elementos de comando no painel de comando:

N.º no fig. 3, página 4	Significado
1	Botão **STANDBY** A unidade pode ser comutada entre o funcionamento e o modo standby.
2	Botão da temperatura **–**: O botão da temperatura **–** reduz o valor nominal em 1 °C ou o tempo de funcionamento do temporizador em 10 minutos.
3	Botão da temperatura **+**: O botão da temperatura **+** aumenta o valor nominal em 1 °C ou o tempo de funcionamento do temporizador em 10 minutos.
4	Botão do modo de funcionamento **–**: O botão do modo de funcionamento **–** comuta para o próximo modo de funcionamento mais baixo.
5	Botão do modo de funcionamento **+**: O botão do modo de funcionamento **+** comuta para o próximo modo de funcionamento mais alto.

7 Utilizar a unidade fixa de ar condicionado

NOTA!

- O fabricante não se responsabiliza no caso de incumprimento deste manual de operação. O mesmo não se responsabiliza em caso danos recorrentes, sobretudo danos recorrentes que possam ocorrer devido à falha de funcionamento da unidade fixa de ar condicionado.
- Não insira objetos estranhos na unidade.

7.1 Indicações para uma melhor utilização

OBSERVAÇÃO

RT880 e SP950 foram concebidos como aparelhos de ar condicionado para tempos de espera calmos. Os mesmos podem ser utilizados durante a viagem, no entanto, não substituem o ar condicionado motorizado do veículo.

Para assegurar uma utilização eficiente da sua unidade fixa de ar condicionado WAECO CoolAir, respeite as seguintes indicações de segurança.

O que deverá fazer sempre

- Sempre que possível, estacione o seu veículo sempre à sombra.
- Se for possível, escureça o seu veículo.
- Se não tiver um ar condicionado no veículo, ventile-o bem antes da utilização da unidade fixa de ar condicionado. Com uma unidade fixa de ar condicionado, deve refrigerar o habitáculo antes de uma pausa.
- Mantenha as portas e as janelas fechadas.
- Evite fontes de calor no veículo.
- Reduza o consumo de energia mediante outros aparelhos para garantir um longo período de funcionamento da unidade fixa de ar condicionado.
- Escolha uma temperatura adequada e um modo de funcionamento apropriado.
- Preste atenção para que os bocais de saída de ar (fig. **1** 1, página 3) e a grade de aspiração (fig. **1** 2, página 3) não sejam cobertos por panos, papéis e outros objetos.

O que deverá ter ainda em consideração

- Quando pretender adaptar a unidade fixa de ar condicionado à cor do seu camião, pinte exclusivamente a carcaça superior da unidade fixa de ar condicionado.

  Pinte a mesma apenas em estado desmontado. Se possível, utilize tons claros.
- Lave o seu veículo regularmente, as cabines dos condutores sujas aquecem muitos mais rapidamente.
- Garanta que a capacidade da unidade fixa de ar condicionado não seja influenciada por outras fontes de calor (p.ex. calor residual de semi-reboques com caixas frigoríficas).

Como poderá conservar proativamente a sua unidade fixa de ar condicionado

- Efetue regularmente inspeções visuais das vedações, da carcaça superior e da grelha. O ideal seria antes do início da época.
- Se necessário, remova a sujidade e as folhas da unidade.

7.2 Ligar a unidade fixa de ar condicionado

NOTA!
Nunca feche todos os bocais de ar da sua unidade de ar condicionado ao mesmo tempo. Caso contrário, o interior da unidade enferrujar-se-á.

OBSERVAÇÃO
Aquando da primeira utilização da unidade fixa de ar condicionado pode ocorrer uma ligeira formação de odores. Esta formação de odores está condicionada pela estrutura e termina após um breve tempo de funcionamento.

➤ Com a unidade desligada, prima o botão **LIGAR/DESLIGAR** (fig. **2** 1, página 3)**.**

OBSERVAÇÃO
Caso a unidade fixa de ar condicionado se encontre totalmente desligada, esta apenas pode ser ligada com o painel de comando. A ativação apenas é possível com o controlo remoto e quando a unidade se encontra no modo standby. Nas alturas de desativação mais demoradas, desligue totalmente a unidade para que a bateria não seja sobrecarregada pela corrente de standby.

✓ O ventilador inicia com rotação baixa.

✓ OLED **Power** (fig. **2** 8, página 3) acende.

✓ O mostrador digital (fig. **2** 5, página 3) indica o valor nominal em °C e o modo de funcionamento (p.ex. A20 para o modo de funcionamento + valor nominal 20 °C).

OBSERVAÇÃO
O compressor da unidade é ligado com retardamento após aprox. 90 segundos.

7.3 Selecionar a temperatura ambiente pretendida

Poderá selecionar uma temperatura ambiente pretendida entre 17 °C e 30 °C.

➤ No painel de comando, prima o botão **+** ou **–** (fig. **2** 6/7, página 3) ou no controlo remoto, prima o botão da temperatura **+** ou **–** (fig. **3** 2/3, página 4) para ajustar a temperatura pretendida em passos de 1 °C.

✓ O mostrador digital (fig. **2** 5, página 3) indica o modo de funcionamento e a temperatura ambiente pretendida em °C.

OBSERVAÇÃO
Se o modo de funcionamento **I** ou **II** a temperatura pretendida não for alcançada, mude para o modo de funcionamento mais acima ou para o modo automático.

7.4 Selecionar o modo de funcionamento

Poderá escolher entre quatro modos de funcionamento e a função do temporizador:

Modo de funcionamento	Mensagem no mostrador	Explicação
1		Nível da capacidade mais baixo – o ventilador funciona com o nível mais baixo.
2		Nível da capacidade médio – o ventilador funciona com o nível médio.
3		Nível da capacidade mais alto – o ventilador funciona com o nível médio.
Sistema automático	A	O funcionamento ótimo é comandado pela unidade para que a temperatura selecionada seja alcançada de modo eficiente.
Função do temporizador	000	Seleção prévia de um tempo de funcionamento de 10 a 120 minutos. Indicação alternada do modo de funcionamento e do tempo de funcionamento restante.

➤ No painel de comando, prima o botão **Modo de funcionamento** (fig. **2** 4, página 3) ou no controlo remoto, o botão do modo de funcionamento **+** ou **–** (fig. **3** 4/5, página 4) para regular o modo de funcionamento pretendido.

✓ O mostrador digital (fig. **2** 5, página 3) indica com a primeira posição, o modo de funcionamento selecionado.

7.5 Aspirar a água de condensação (apenas SP950)

A água de condensação ocorrida através do princípio de funcionamento da unidade é automaticamente aspirada em intervalos durante o funcionamento da unidade.

Se necessário, a água de condensação também pode ser manualmente aspirada:

➤ Desligue a unidade.

➤ Mantenha os botões **Modo de funcionamento** (fig. **2** 4, página 3) e **–** (fig. **2** 7, página 3) simultaneamente premidos.

➤ Prima adicionalmente o botão **LIGAR/DESLIGAR** (fig. **2** 1, página 3) por breves instantes.

✓ O mostrador digital apresenta a versão do firmware durante 5 segundos.

✓ Depois, o mostrador digital indica 000 e a unidade inicia o processo de aspiração durante 15 segundos.
Agora, poderá soltar os botões **Modo de operação** (fig. **2** 4, página 3) e **–** (fig. **2** 7, página 3).

✓ O compressor e o ventilador não são ligados.

✓ A unidade é automaticamente desativada.

OBSERVAÇÃO
Para cancelar atempadamente o processo de aspiração prima o botão **LIGAR/DESLIGAR** até a bomba desligar.

Se pretender bascular a cabine do condutor, terá de aspirar manualmente a água de condensação antes disso.

➤ Repita o processo de aspiração manual as vezes necessárias até a bomba gerar um ruído audível durante a aspiração.

✓ Não existe mais água de condensação na unidade.

➤ Prima o botão **LIGAR/DESLIGAR** até a bomba desligar.

NOTA!
Evite um funcionamento a seco prolongado uma vez que a bomba pode ser danificada durante este regime de funcionamento (ruído forte durante a aspiração).

7.6 Desligar a unidade fixa de ar condicionado

Poderá ligar a unidade fixa de ar condicionado no modo standby ou desligá-la totalmente. Lembre-se de que a unidade fixa de ar condicionado consome corrente no modo standby. Por isso, sempre que possível ligue a unidade fixa de ar condicionado **RT880**.

Numa unidade fixa de ar condicionado **SP950** é necessário aspirar a água de condensação devido à construção. Por isso, comute a unidade fixa de ar condicionado **SP950** para o modo standby após a utilização e aquando a viagem conseguinte. Deste modo, a água de condensação que foi recolhida durante o funcionamento e após o funcionamento.

Em caso de inatividade e pausas mais prolongadas (p.ex. no fim-de-semana) desligue completamente a unidade fixa de ar condicionado.

OBSERVAÇÃO
Com o controlo remoto poderá ligar a unidade fixa de ar condicionado apenas para o modo standby ou voltar a ligar a mesma a partir do modo standby.

SP950

➤ **Ligar no modo standby:**
Se a unidade estiver ligada, prima brevemente o botão **LIGAR/DESLIGAR** (fig. **2** 1, página 3) ou o botão "⏻" (fig. **3** 1, página 4) no botão.

✓ O mostrador digital apaga, apenas acende o Power-LED azul.

✓ O compressor e o ventilador desligam.

➤ **Desligar completamente a unidade:**
Com a unidade ligada, prima o botão **LIGAR/DESLIGAR** (fig. **2** 1, página 3) durante 3 segundos.

✓ Os LEDs e o mostrador digital apagam.

✓ O ventilador e o compressor desligam.

RT880

➤ **Ligar no modo standby:**
Com a unidade ligada, prima o botão "⏻" (fig. **3** 1, página 4) no controlo remoto.

✓ O mostrador digital apaga, apenas acende o Power-LED azul.

✓ O compressor e o ventilador desligam.

➤ **Desligar completamente a unidade:**
Com a unidade ligada, prima o botão **LIGAR/DESLIGAR** (fig. **2** 1, página 3).

✓ Os LEDs e o mostrador digital apagam.

✓ O ventilador e o compressor desligam.

8 Mensagens exibidas no monitor

OBSERVAÇÃO
Aquando da partida do veículo ou na ativação de vários consumidores pode ser exibida uma mensagem temporária com o texto LO.

8.1 Advertências de perigo no painel de comando

O comando da unidade dispõe de diferentes funções para a proteção do aparelho e/ou da bateria. A ativação de uma das funções de proteção é exibida por meio do código de advertência no mostrador.

Texto no mostrador	Descrição	Causa	Eliminação
LO	O controlador da bateria comunica subtensão. O compressor desliga de imediato e os ventiladores são desligados após 20 a 30 segundos. Toda a unidade é desligada após 2 minutos.	A tensão de ativação é demasiado baixa. A capacidade da bateria não chega mais para o funcionamento da unidade.	➤ Subtensão breve: sem ação necessária. ➤ Se a unidade for desligada: Carregue a bateria do veículo ou verifique se o controlador de baterias está corretamente ligado.
HI	A unidade comunica uma sobretensão temporária ou permanente.	Uma sobretensão temporária pode ocorrer após a desativação de grandes cargas elétricas. Uma sobretensão permanente ocorre devido a uma tensão de ativação incorreta.	➤ Sobretensão breve: sem ação necessária. ➤ Em caso de uma exibição demorada da mensagem no mostrador “HI”: Verificar o sistema eletrónico do camião. Certifique-se de que a tensão de ativação é inferior a 30 V.
HO	A unidade comunica uma sobrecarga elétrica temporária e desliga o compressor.	A necessidade de corrente atual do compressor é demasiado elevada.	➤ A sobrecarga temporária é compensada pela unidade por meio da desativação do compressor. O compressor volta a iniciar após um breve instante.
- -	O compressor desliga. Após 5 minutos desativar-se-á toda a unidade.	O compressor (a cabine do condutor) está demasiado basculada.	➤ Quando o compressor volta a encontrar-se na posição normal é possível voltar a ligar a unidade.

8.2 Mensagens de avaria do painel de comando

O LED “Avaria” (fig. **2** 2, página 3) acende a vermelho quando existe uma avaria na unidade fixa de ar condicionado. O tipo da falha é exibido por meio dos seguintes códigos de erro no mostrador.

Texto no mostrador	Descrição	Causa	Eliminação
F01	O compressor não funciona.	Compressor sobrecarregado ou falha no cabo de alimentação elétrico do compressor.	➤ Desligar a unidade. ➤ Após 60 minutos, voltar a ligar a unidade. ➤ Caso, a falha persista, por favor, dirija-se a uma oficina qualificada devidamente autorizada. ➤ Não opere a unidade com uma temperatura ambiente inferior a 0 °C nem superior a 43 °C.
F02	A unidade não consegue determinar a temperatura real.	O sensor da temperatura ambiente da unidade fixa de ar condicionado não está corretamente ligado ou o valor de medição encontra-se fora das especificações.	
F03	A unidade está sobrecarregada, o compressor desliga.	Sobrecarga térmica devido à temperatura ambiente demasiado elevada ou aos ventiladores com defeito.	
F04	A água de condensação existente não é eliminada.	A água de condensação existente não é eliminada e o mostrador exibe uma mensagem de erro.	A bomba está entupida ou com defeito. O tubo da água de condensação está entupido. O flutuador está com defeito ou preso.
F05	Sobrecarga devido aos ventiladores.	Curto-circuito no ventilador do condensador ou no ventilador do vaporizador.	Mantenha a unidade desligada e dirija-se a uma oficina qualificada devidamente autorizada.
F06	Problemas de comunicação entre a placa do mostrador e da placa de comando.	Falha na cablagem.	

9 Manutenção e conservação

Por favor, respeite as seguintes sugestões durante a manutenção e a conservação da sua unidade fixa de ar condicionado.

NOTA!

- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou objetos duros para a limpeza, uma vez que podem danificar o aparelho.
- Nunca limpe a unidade fixa de ar condicionado com um aparelho de limpeza a alta pressão. A penetração de água pode danificar a unidade fixa de ar condicionado.

- De vez em quando, limpe o corpo da unidade fixa de ar condicionado e o painel de saída com um pano húmido.
- Remova ocasionalmente as folhas e outra sujidade das aberturas de ventilação na unidade fixa de ar condicionado. Neste caso, preste atenção para não danificar a unidade.
- Verifique anualmente as vedações da unidade fixa de ar condicionado até à cobertura do veículo e outros danos.

10 Garantia

É válido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor, dirija-se à representação do fabricante no seu país (endereços, ver verso do manual) ou ao seu revendedor.

Para fins de reparação ou de garantia, terá de enviar os seguintes documentos em conjunto:

- uma cópia da factura com a data de aquisição,
- um motivo de reclamação ou uma descrição da falha.

11 Eliminação

➤ Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respectivo contentor de reciclagem.

Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais próximo ou revendedor sobre as disposições de eliminação aplicáveis.

11.1 Eliminar as pilhas dos controlos remotos

Proteja o meio ambiente!
As baterias e pilhas não devem ser eliminadas em conjunto com o lixo doméstico.
Entregue as baterias e pilhas danificadas ou gastas no ponto de compra ou num pilhão.

12 Dados técnicos

	Unidade fixa de ar condicionado CoolAir RT880
Potência de refrigeração máx.:	850 W
Tensão de conexão:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Consumo de energia:	12 – 22 A
Gama de temperatura de serviço:	0 – 43 °C
Desativação por subtensão:	configurável (ver manual de instalação)
Dimensões (C x L x A):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (Altura específica do camião)
Peso:	aprox. 21 kg

	Unidade fixa de ar condicionado CoolAir SP950
Potência de refrigeração máx.:	850 W
Tensão de conexão:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Consumo de energia:	12 – 22 A
Gama de temperatura de serviço:	0 – 43 °C
Desativação por subtensão:	configurável (ver manual de instalação)
Dimensões (C x L x A): Unidade de vaporização: Unidade de condensação:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Peso: Unidade de vaporização: Unidade de condensação:	 aprox. 15 kg aprox. 12 kg

Прочтите данную инструкцию перед вводом в эксплуатацию и сохраните ее. В случае передачи продукта передайте инструкцию следующему пользователю.

Оглавление

1 Пояснение символов 213
2 Указания по технике безопасности 213
3 Целевая группа 215
4 Использование по назначению 216
5 Техническое описание 216
6 Управление 217
7 Пользование стояночным кондиционером 220
8 Сообщения на дисплее 226
9 Техническое обслуживание и уход 229
10 Гарантия 229
11 Утилизация 230
12 Технические данные 231

1 Пояснение символов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Указания по технике безопасности: Несоблюдение может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО!
Указания по технике безопасности: Несоблюдение может привести к травмам.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение может привести к повреждениям и нарушить работу продукта.

УКАЗАНИЕ
Дополнительная информация по управлению продуктом.

➤ **Действие:** Этот символ указывает на то, что Вы должны выполнить определенное действие. Требуемые действия описываются шаг за шагом.

✓ Этот символ описывает результат действия.

Рис. 1 5, стр. 3: Данное указание обращает Ваше внимание на рисунок, в данном примере на „позицию 5 на рисунке 1 на странице 3“.

2 Указания по технике безопасности

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб в следующих случаях:

- Повреждения продукта из-за механических воздействий и перенапряжений
- Изменения в продукте, выполненные без однозначного разрешения изготовителя
- Использование в целях, отличных от указанных в данной инструкции

2.1 Обращение с прибором

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Используйте стояночный кондиционер только по указанному изготовителем назначению и не выполняйте никаких изменений и переделок на приборе!
- Если стояночный кондиционер имеет видимые повреждения, запрещается вводить его в работу.
- Техническое обслуживание и ремонт стояночного кондиционера разрешается выполнять только специалистам, знакомым с возможными опасностями и с соответствующими стандартами и предписаниями. Неправильно выполненный ремонт может приводить к серьезным опасностям.
  При необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр в Вашей стране (адреса указаны на обороте).
- Следите за тем, чтобы горючие предметы не складировались и не устанавливались в зоне выхода воздуха. Расстояние должно составлять не менее 50 см.
- Не эксплуатируйте стояночный кондиционер вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
- В случае пожара **не** снимайте верхнюю крышку кондиционера, а используйте допущенные средства пожаротушения. Не используйте воду для тушения пожара.
- Не вводить руки в вентиляционные решетки или в вентиляционные сопла и не вводить инородные предметы в прибор.

ОСТОРОЖНО!

- При работах (очистке, техническом обслуживании и т. п.) на кондиционере отсоединяйте все линии подачи электропитания!

ВНИМАНИЕ!

- Стояночный кондиционер не пригоден для эксплуатации на сельскохозяйственных и строительных машинах.
- Автомобиль с установленным стояночным кондиционером разрешается мыть только в автомобильных мойках, в которых верхнюю щетку можно отключить вручную.
- Прежде, чем опрокинуть кабину в целях технического обслуживания, выключите стояночный кондиционер.
- Выключите кондиционер, прежде чем начать использование устройств автоматической мойки.
- Учтите, что перед откидыванием кабины или техническим обслуживанием необходимо слить остатки конденсата вручную (гл. «Откачивание конденсата (только SP950)» на стр. 224).
- Не эксплуатируйте стояночный кондиционер при наружных температурах ниже 0 °C.
- Выясните у изготовителя Вашего автомобиля, не требуется ли в связи с установкой стояночного кондиционера изменение записи о высоте автомобиля в паспорте автомобиля.

2.2 Техника безопасности при работе прибора

ВНИМАНИЕ!

- Не вводить инородные предметы в прибор.

УКАЗАНИЕ

- Не наклонять кабину слишком сильно. В противном случае компрессор отключается. Через 5 минут отключается вся система.

3 Целевая группа

Приведенная здесь информация информация о приборе (указания по управления, правила обращения с прибором, указания по технике безопасности и т. д.) предназначена для пользователя стояночного кондиционера.

4 Использование по назначению

Стояночный кондиционер служит для кондиционирования воздуха внутри кабин грузовых автомобилей охлажденным и осушенным воздухом.
Прибор рассчитан на стационарный режим. Возможно применение во время движения.
Стояночный кондиционер не пригоден для эксплуатации на сельскохозяйственных и строительных машинах!

УКАЗАНИЕ
Стояночный кондиционер разрешается устанавливать только с использованием монтажных комплектов, предлагаемых изготовителем.

5 Техническое описание

С помощью стояночного кондиционера может выполняться переменное кондиционирование воздуха в кабине автомобиля. Воздух из кабины подается через воздухозаборную решетку в систему, охлаждается, высушивается и через вентиляционные сопла подается обратно в кабину. Управление прибором осуществляется с панели управления или пульта дистанционного управления.

УКАЗАНИЕ
Кондиционер в состоянии опустить температуру во внутреннем помещении автомобиля до определенного значения. Достигаемая при охлаждении температура зависит от типа автомобиля, окружающей температуры и холодопроизводительности кондиционера. Информация о холодопроизводительности стояночного кондиционера: См. гл. «Технические данные» на стр. 231.

Система оснащена защитным реле. Если система работает при выключенном зажигании в автомобиле, то кондиционер отключается автоматически, как только напряжение питания падает ниже установленного значения.

Контур хладагента стояночного кондиционера состоит из четырех основных компонентов:

- Компрессор
  Компрессор всасывает хладагент R134a и сжимает его. Благодаря этому давление и, тем самым, температура хладагента повышается.
- Конденсатор
  Встроенный конденсатор работает по принципу охладителя или теплообменника. Проходящий через него воздух поглощает тепло, горячий газообразный хладагент охлаждается и сжижается.
- Капиллярная трубка
  Капиллярная трубка дросселирует хладагент с высокого давления конденсации до низкого давления кипения.
- Испаритель
  Испаритель охлаждает проходящий через него воздух и осушает его. Хладагент поглощает тепло и испаряется. Охлажденный воздух распределяется внутри автомобиля через модуль выхода воздуха.

6 Управление

6.1 Органы управления

Стояночный кондиционер имеет следующие органы управления:

№ на рис. 1, стр. 3	Пояснение
1	Вентиляционные сопла
2	Воздухозаборная решетка
3	Панель управления

6.2 Панель управления

Следующие органы управления и индикации имеются на панели управления для регулирования системы:

№ на рис. 2, стр. 3	Значение
1	Кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ**
2	Светодиод **«Неисправность» (красный)**: Светодиод сигнализирует неисправности при работе системы.
3	Светодиод **«Компрессор» (желтый)**: Светодиод светится во время работы компрессора.
4	Кнопка **«Режим работы»:** Кнопкой **«Режим работы»** можно выбирать режимы работы **1**, **2**, **3** или **«Автоматический» и «Функция таймера».**
5	Цифровой дисплей – индикация: – выбранного режима работы – режим работы **1** – режим работы **2** – режим работы **3** A – автоматический режим 000 – функция таймера – требуемая температура (заданное значение) в °C
6	Кнопка **+**: Кнопка **+** увеличивает заданное значение на 1 °C или время работы таймера на 10 минут.
7	Кнопка **–**: Кнопка **+** уменьшает заданное значение на 1 °C или время работы таймера на 10 минут.
8	Светодиод **«Power» (синий)**: Светодиод указывает на то, что система включена.
9	ИК-приемник для пульта дистанционного управления

6.3 Пульт дистанционного управления

Следующие органы управления имеются на пульте дистанционного управления для регулирования системы:

№ на рис. 3, стр. 4	Значение
1	Кнопка **STANDBY** Систему можно переключать между рабочим режимом и режимом ожидания.
2	Кнопка «Температура **–**»: Кнопка «Температура **–**» уменьшает заданное значение на 1 °C или время работы таймера на 10 минут.
3	Кнопка «Температура **+**»: Кнопка «Температура **+**» увеличивает заданное значение на 1 °C или время работы таймера на 10 минут.
4	Кнопка «Режим работы **–**»: Кнопка «Режим работы **–**» производит переключение на следующий менее мощный режим работы.
5	Кнопка «Режим работы **+**»: Кнопка «Режим работы **+**» производит переключение на следующий более мощный режим работы.

7 Пользование стояночным кондиционером

ВНИМАНИЕ!

- При несоблюдении данной инструкции по эксплуатации изготовитель не несет никакой ответственности. Он несет, в частности, никакой ответственности за любой косвенный ущерб, в т. ч. и косвенный ущерб, вызванный отказом стояночного кондиционера.
- Не вводить инородные предметы в прибор.

7.1 Указание по более эффективному использованию

УКАЗАНИЕ

RT880 и SP950 представляют собой стояночные кондиционеры и служат для приятных часов отдыха. Кондиционер может использоваться во время движения, но не заменяет автомобильный кондиционер, приводимый двигателем.

Для обеспечения эффективного использования стояночного кондиционера WAECO CoolAir соблюдайте следующие указания по использованию.

Что всегда рекомендуется делать

- По возможности, паркуйте автомобиль в тени.
- По возможности, затемняйте автомобиль.
- Если в автомобиле не имеется автомобильного кондиционера, то перед использованием стояночного автомобиля хорошо проветрите автомобиль. Автомобильным кондиционером рекомендуется хорошо охладить кабину перед перерывом в работе.
- Держите двери и окна закрытыми.
- Избегайте нахождения источников тепла в автомобиле.
- Для обеспечения как можно большего времени работы кондиционера уменьшите расход электроэнергии другими приборами.
- Выбирайте соразмерную температуру и режим работы.

- Следите за тем, чтобы вентиляционные сопла (рис. **1** 1, стр. 3) и воздухозаборная решетка (рис. **1** 2, стр. 3) не перекрывались салфетками, бумагой или другими предметами.

Что еще следует соблюдать

- Если Вы хотите покрасить кондиционер под цвет автомобиля, то покрывайте лаком только верхнюю обшивку кондиционера.

  Выполняйте лакирование только в демонтированном состоянии. По возможности, используйте светлые тона.
- Регулярно мойте автомобиль; грязные кабины быстрее нагреваются.
- Следите за тем, чтобы на работу кондиционера не влияли другие источники тепла (например, отходящее тепло от прицепа-рефрижератора).

Как выполнять активный уход за стояночным кондиционером

- Регулярно выполняйте визуальный контроль уплотнений, верхней обшивки и решетки, лучше всего перед началом сезона.
- При необходимости, убирайте грязь и листья с системы.

7.2 Включение стояночного кондиционера

ВНИМАНИЕ!
Не закрывайте одновременно все воздушные сопла кондиционера. В противном случае система обледенеет изнутри.

УКАЗАНИЕ
При первом вводе кондиционера в эксплуатацию может возникать легкий запах. Этот запах вызван конструкцией и через короткое время исчезает.

➤ На выключенной системе нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** (рис. **2** 1, стр. 3)**.**

УКАЗАНИЕ
Если кондиционер полностью выключен, то его можно включить только с панели управления. Включение с пульта дистанционного управления возможно только в том случае, если кондиционер находится в режиме ожидания. При длительных перерывах в работе полностью выключайте систему, чтобы не нагружать аккумуляторную батарею током режима ожидания.

✓ Вентилятор включается с низкой частотой вращения.

✓ Светодиод **«Power» (**рис. **2** 8, стр. 3) светится.

✓ Цифровой дисплей (рис. **2** 5, стр. 3) показывает заданное значение в °C и режим работы (например, A20 при автоматическом режиме + заданное значение 20 °C).

УКАЗАНИЕ
Компрессор системы подключается с задержкой через ок. 90 секунд.

7.3 Выбор требуемой температуры

Вы можете выбрать требуемую температуру в кабине в диапазоне от 17 °C до 30 °C.

➤ Нажмите на панели управления кнопку **+** или **–** (рис. **2** 6/7, стр. 3) или на пульте управления кнопку «Температура **+**» или «Температура **–»** (рис. **3** 2/3, стр. 4), чтобы настроить требуемую температуру с шагом 1 °C.

✓ Цифровой дисплей (рис. **2** 5, стр. 3) показывает режим работы и требуемую температуру в °C.

УКАЗАНИЕ
Если в режиме работы **I** или **II** не достигается требуемая температура, то перейдите в следующий более мощный режим или в автоматический режим.

7.4 Выбор режима работы

Вы можете выбирать между четырьмя режимами работы и функцией таймера:

Режим работы	Сообщение на дисплее	Пояснение
1	–	Наименьший уровень производительности – вентилятор работает с наименьшей частотой вращения.
2	=	Средний уровень производительности – вентилятор работает со средней частотой вращения.
3	≡	Наибольший уровень производительности – вентилятор работает с наибольшей частотой вращения.
Автоматический	A	Оптимальная работа вентилятора управляется системой, чтобы выбранная температура достигалась наиболее эффективно.
Функция таймера	000	Выбор времени работы в диапазоне от 10 до 120 минут. Переменная индикация режима работы и оставшегося времени работы.

➤ Нажмите на панели управления кнопку **«Режим работы»** (рис. **2** 4, стр. 3) или на пульте управления кнопку «Режим работы **+**» или «Режим работы **–»** (рис. **3** 4/5, стр. 4), чтобы настроить требуемый режим работы.

✓ Цифровой дисплей (рис. **2** 5, стр. 3) указывает первым разрядом выбранный режим работы.

7.5 Откачивание конденсата (только SP950)

Возникающий вследствие принципа работы системы конденсат автоматически и периодически откачивается во время работы системы.

При необходимости, конденсат можно также откачать вручную:

➤ Выключите систему.

➤ Удерживайте нажатыми одновременно кнопки **«Режим работы»** (рис. **2** 4, стр. 3) и **–** (рис. **2** 7, стр. 3).

➤ Дополнительно коротко нажмите нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** (рис. **2** 1, стр. 3).

✓ Цифровой дисплей в течение 5 секунд показывает версию прошивки.

✓ Затем на дисплее появляется 000, и система начинает процесс откачивания, длящийся 15 секунд.
Теперь можно отпустить кнопки **«Режим работы»** (рис. **2** 4, стр. 3) и **–** (рис. **2** 7, стр. 3).

✓ Компрессор и вентилятор не включаются.

✓ Система автоматически отключается.

УКАЗАНИЕ
Для того, чтобы досрочно прервать процесс откачивания, нажимайте кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** до тех пор, пока не выключится насос.

Если вы хотите откинуть кабину водителя, то необходимо предварительно вручную выполнить отсасывание конденсата.

➤ Повторяйте ручной процесс отсасывания до тех пор, пока насос не будет производить при отсасывании внятно слышимый громкий звук.

✓ В установке больше нет конденсата.

➤ Держите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** нажатой, пока не выключится насос.

ВНИМАНИЕ!
Избегайте продолжительной работы насоса всухую (громкий звук при отсасывании), так как при этом насос может повредиться.

7.6 Выключение стояночного кондиционера

Вы можете переключить кондиционер в режим ожидания или полностью выключить его. Учтите, что в режиме ожидания кондиционер потребляет ток. Поэтому, по возможности, всегда выключайте кондиционер **RT880**.

В связи со своей конструкцией, из кондиционера **SP950** должен быть откачан конденсат. Поэтому после использования, на время последующего движения переключайте кондиционер **SP950** в режим ожидания. Благодаря этому отсасывается конденсат, который собрался во время работы и после нее.

При неиспользовании и длительных перерывах в работе (например, на выходные дни) полностью выключайте кондиционер.

УКАЗАНИЕ
Пультом дистанционного управления Вы можно переключать кондиционер только в режим ожидания или включать его из режима ожидания.

SP950

➤ **Переключение в режим ожидания:**
На включенной системе коротко нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** (рис. **2** 1, стр. 3) или кнопку «⏻» (рис. **3** 1, стр. 4) на пульте управления.

✓ Дисплей гаснет, горит только синий светодиод «Power».

✓ Компрессор и вентилятор отключаются.

➤ **Полное выключение:**
На включенной системе нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** (рис. **2** 1, стр. 3) на 3 секунды.

✓ Светодиоды и дисплей гаснут.

✓ Компрессор и вентилятор выключаются.

RT880

➤ **Переключение в режим ожидания:**
При включенной системе нажмите кнопку «⏻» (рис. **3** 1, стр. 4) на пульте дистанционного управления.

✓ Дисплей гаснет, горит только синий светодиод «Power».

✓ Компрессор и вентилятор отключаются.

➤ **Полное выключение:**
На включенной системе нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** (рис. **2** 1, стр. 3).

✓ Светодиоды и дисплей гаснут.

✓ Компрессор и вентилятор выключаются.

8 Сообщения на дисплее

УКАЗАНИЕ
При пуске двигателя автомобиля или при включении нескольких потребителей на дисплее на короткое время может появляться сообщение LO.

8.1 Предупреждения на панели управления

Система управления имеет различные функции по защите прибора и аккумуляторной батареи. Срабатывание одной из защитных функций сигнализируется на дисплее следующими кодами:

Текст на дисплее	Описание	Причина	Устранение
LO	Защитное реле сигнализирует пониженное напряжение. Компрессор отключается незамедлительно, а вентиляторы отключаются через 20 - 30 секунд. Вся система выключается через 2 минуты.	Слишком низкое подводимое напряжение. Емкости батареи больше не хватает для работы системы.	➤ Кратковременное понижение напряжения: никаких действий не требуется. ➤ Если система отключается: Зарядите автомобильную аккумуляторную батарею или проверьте, правильно ли настроено защитное реле.

Текст на дисплее	Описание	Причина	Устранение
HI	Система сигнализирует кратковременное или постоянное повышенное напряжение.	Кратковременное повышение напряжения может возникать после отключения больших электрических нагрузок. Постоянное повышенное напряжение связано с неправильным подводимым напряжением.	➤ Кратковременное повышение напряжения: никаких действий не требуется. ➤ При длительном появлении сообщения «HI»: Проверить электронные узлы автомобиля. Убедитесь в том, что подводимое напряжение составляет менее 30 В.
HO	Система сигнализирует кратковременную электрическую перегрузку и выключает компрессор.	Слишком высокое потребление тока компрессором.	➤ Кратковременная перегрузка компенсируется системой отключением компрессора. Через некоторое время компрессор снова включается.
- - -	Компрессор отключается. Через 5 минут отключается вся система.	Компрессор (кабина) слишком сильно наклонен.	➤ После того, как компрессор возвращается в нормальное положение, систему снова можно включить.

8.2 Сообщения о неисправностях на панели управления

Светодиод «Неисправность» (рис. **2** 2, стр. 3) светится красным светом, если в кондиционере имеется неисправность. Тип неисправности сигнализируется на дисплее следующими кодами:

Текст на дисплее	Описание	Причина	Устранение
F01	Компрессор не работает.	Перегрузка компрессора или неисправность в токоподводящем кабеле компрессора.	➤ Отключить систему. ➤ Через 60 минут снова включить систему. ➤ Если неисправность возникает повторно, обратитесь в уполномоченную мастерскую. ➤ Не эксплуатируйте систему при окружающей температуре ниже 0 °C или выше 43 °C.
F02	Система не в состоянии определить действительную температуру.	Датчик температуры в кабине неправильно присоединен или результат измерения за пределами технических возможностей.	
F03	Система перегружена, компрессор выключается.	Тепловая перегрузка вследствие слишком высокой окружающей температуры или неисправности вентилятора.	
F04	Не отводится образующийся конденсат.	Не отводится образующийся конденсат, на дисплее появляется сообщение о неисправности.	Засорен или неисправен насос. Засорен шланг слива конденсата. Неисправен или перекошен поплавковый выключатель.
F05	Перегрузка, вызванная вентилятором.	Короткое замыкание на вентиляторе конденсатора или испарителя.	Выключите систему и обратитесь в уполномоченную мастерскую.
F06	Проблемы связи между платой дисплея и блоком управления.	Дефект в кабельной проводке.	

9 Техническое обслуживание и уход

При техническом обслуживании и уходе за кондиционером соблюдайте следующие советы.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства или острые предметы, т. к. они могут привести к повреждениям прибора.
- Категорически запрещается очищать кондиционер очистителем высокого давления. Попавшая вода может привести к повреждениям кондиционера.

- Периодически очищайте корпус кондиционера и выпускную панель влажной тряпкой.
- Периодически удаляйте листья и другие загрязнения с вентиляционных отверстий на кондиционере. Следите за тем, чтобы при этом не повредить систему.
- Ежегодно проверяйте фасонное уплотнение между кондиционером и крышей автомобиля на предмет трещин и других повреждений.

10 Гарантия

Действителен установленный законом срок гарантии. Если продукт неисправен, обратитесь в представительство изготовителя в Вашей стране (адреса см. на оборотной стороне инструкции) или в торговую организацию.

В целях проведения ремонта или гарантийного обслуживания Вы должны также послать следующие документы:

- копию счета с датой покупки,
- причину рекламации или описание неисправности.

11 Утилизация

➤ По возможности, выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий вторичной переработке.

Если Вы окончательно выводите продукт из эксплуатации, то получите информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.

11.1 Утилизация батареек пультов дистанционного управления

Защищайте окружающую среду!
Аккумуляторы и батареи запрещается выбрасывать в бытовой мусор.
Неисправные аккумуляторы и разряженные батареи сдавайте в торговую организацию или в специальные сборные пункты.

12 Технические данные

	Стояночный кондиционер CoolAir RT880
Макс. холодопроизводительность:	850 Вт
Подводимое напряжение:	24 В⎓ (20 В⎓ – 30 В⎓)
Потребляемый ток:	12 – 22 A
Диапазон рабочих температур:	0 – 43 °C
Отключение при пониженном напряжении:	может настраиваться (см. инструкцию по монтажу)
Размеры (Д x Ш x В):	635 мм x 830 мм x (166 – 187) мм (высота в зависимости от автомобиля)
Вес:	ок. 21 кг

	Стояночный кондиционер CoolAir SP950
Макс. холодопроизводительность:	850 Вт
Подводимое напряжение:	24 В⎓ (20 В⎓ – 30 В⎓)
Потребляемый ток:	12 – 22 A
Диапазон рабочих температур:	0 – 43 °C
Отключение при пониженном напряжении:	может настраиваться (см. инструкцию по монтажу)
Размеры (Д x Ш x В): Испарительный модуль: Конденсаторный модуль:	 577 x 779 x 75 мм 156 x 346 x 490 мм
Вес: Испарительный модуль: Конденсаторный модуль:	 ок. 15 кг ок. 12 кг

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania urządzenia należy ją udostępnić kolejnemu nabywcy.

Spis treści

1 Objaśnienia symboli 232
2 Zasady bezpieczeństwa 233
3 Odbiorcy instrukcji 235
4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 235
5 Opis techniczny 236
6 Obsługa 237
7 Wykorzystanie klimatyzatora postojowego 239
8 Komunikaty wyświetlane na ekranie 246
9 Konserwacja i utrzymanie 248
10 Gwarancja 248
11 Utylizacja 249
12 Dane techniczne 250

1 Objaśnienia symboli

OSTRZEŻENIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

OSTROŻNIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń ciała.

UWAGA!
Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych i zakłóceń w działaniu produktu.

WSKAZÓWKA
Informacje uzupełniające dot. obsługi produktu.

➤ **Obsługa:** Ten symbol wskazuje, że użytkownik musi podjąć jakieś działanie. Wymagane działania zostały opisane krok po kroku.

✓ Ten symbol opisuje wynik działania.

Rys. 1 5, strona 3: Ten odnośnik wskazuje element na rysunku, w tym przypadku „Pozycję 5 na rysunku 1 na stronie 3”.

2 Zasady bezpieczeństwa

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:

- uszkodzeniem produktu w sposób mechaniczny lub spowodowany przeciążeniami elektrycznymi
- zmianami dokonanymi w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
- użytkowaniem w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji

2.1 Korzystanie z urządzenia

OSTRZEŻENIE!

- Klimatyzatora postojowego należy używać jedynie w celu określonym przez producenta, nie wolno dokonywać w nim żadnych modyfikacji lub przezbrojeń.
- W przypadku gdy klimatyzator ma widoczne uszkodzenia, jego uruchomienie jest niedozwolone.
- Konserwacji i napraw klimatyzatora postojowego mogą dokonywać tylko specjaliści, którzy zapoznali się ze związanymi z tym zagrożeniami i stosownymi przepisami. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne niebezpieczeństwo.
  W celu przeprowadzenia naprawy należy zwrócić się do punktu serwisowego działającego w danym kraju (adresy na odwrocie).
- Nie wolno składować ani montować łatwopalnych przedmiotów w pobliżu wylotu powietrza. Odstęp musi wynosić co najmniej 50 cm.
- Nie należy umieszczać klimatyzatora postojowego w pobliżu łatwopalnych płynów i gazów.

- W przypadku pożaru **nie** wolno zdejmować górnej pokrywy klimatyzatora; należy użyć atestowanych środków gaśniczych. Nie należy używać wody do gaszenia pożaru.
- Nie należy sięgać do kratek i dysz wentylacyjnych oraz wkładać do urządzenia żadnych przedmiotów obcych.

OSTROŻNIE!

- Podczas wykonywania wszelkich prac przy klimatyzatorze postojowym (czyszczenie, konserwacja) należy odłączyć urządzenie od zasilania.

UWAGA!

- Klimatyzator postojowy nie jest przeznaczony do stosowania w maszynach rolniczych ani budowlanych.
- Pojazd z zamontowanym klimatyzatorem postojowym można czyścić jedynie w myjniach, w których górna szczotka może zostać ręcznie wyłączona.
- Przed odchyleniem kabiny kierowcy w celu wykonania prac konserwacyjnych klimatyzator postojowy należy wyłączyć.
- Przed zastosowaniem automatycznych urządzeń (myjni itp.) do czyszczenia pojazdu klimatyzator postojowy należy wyłączyć.
- Należy pamiętać, iż przed odchyleniem kabiny kierowcy lub pracami konserwacyjnymi należy ręcznie spuścić pozostałości skondensowanej wody z urządzenia (rozdz. „Odsysanie kondensatu (tylko w przypadku SP950)” na stronie 243).
- Klimatyzatora postojowego nie należy używać w temperaturze otoczenia poniżej 0 °C.
- Należy dowiedzieć się od producenta pojazdu, czy ze względu na montaż klimatyzatora postojowego konieczna będzie zmiana dotycząca wysokości pojazdu w jego dokumentacji.

2.2 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia

UWAGA!

- Do urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów obcych.

WSKAZÓWKA

- Kabiny kierowcy nie należy zbyt mocno odchylać.
  W przeciwnym razie może nastąpić odłączenie sprężarki. Po 5 minutach całe urządzenie zostanie odłączone.

3 Odbiorcy instrukcji

Podane tutaj informacje o urządzeniu (wskazówki dotyczące obsługi, korzystania z urządzenia, zasady bezpieczeństwa) przeznaczone są dla użytkowników klimatyzatora postojowego.

4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Klimatyzator postojowy służy do klimatyzowania wnętrza kabiny kierowcy samochodu ciężarowego za pomocą schłodzonego powietrza o odpowiednio zmniejszonej wilgotności.
Urządzenie zostało zaprojektowane w celu użycia podczas postoju. Możliwe jest wykorzystanie urządzenia także podczas jazdy.
Klimatyzator postojowy nie jest przeznaczony do stosowania w maszynach rolniczych ani budowlanych!

WSKAZÓWKA
Klimatyzator postojowy może zostać zainstalowany jedynie z użyciem zestawów montażowych producenta.

5 Opis techniczny

Za pomocą klimatyzatora postojowego można uzyskać różnorodny stopień chłodzenia wnętrza kabiny kierowcy. Powietrze z wnętrza wprowadzane jest do urządzenia poprzez siatkę wlotową, następnie podlega schłodzeniu oraz osuszeniu i jest wyprowadzane z powrotem do wnętrza za pomocą dysz wydmuchujących. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą panelu obsługi lub pilota.

WSKAZÓWKA
Klimatyzator postojowy może obniżyć temperaturę we wnętrzu pojazdu do określonej wartości. Osiągana temperatura zależy od typu pojazdu, temperatury otoczenia i wydajności chłodniczej klimatyzatora. Informacje dotyczące wydajności chłodniczej klimatyzatora postojowego: patrz rozdz. „Dane techniczne” na stronie 250.

Urządzenie jest wyposażone w czujniki akumulatora. Jeżeli urządzenie jest eksploatowane przy wyłączonym zapłonie w pojeździe, wyłącza się samodzielnie wówczas, gdy napięcie spadnie poniżej zdefiniowanej wartości.

Obieg chłodniczy klimatyzatora postojowego składa się z czterech głównych części:

- Kompresor
  Sprężarka zasysa zastosowany czynnik chłodniczy R134a i kompresuje go. W ten sposób podnosi się ciśnienie i temperatura czynnika chłodniczego.
- Kondensator
  Wbudowany kondensator działa jak chłodnica lub wymiennik ciepła. Przepływające powietrze odbiera ciepło, gorący gaz chłodzący oziębia się i przechodzi w stan ciekły.
- Rurka kapilarna
  Rurka kapilarna powoduje obniżenie wysokiego ciśnienia skraplania czynnika chłodniczego do niższego ciśnienia parowania.
- Parownik
  Parownik ochładza i osusza przepływające powietrze. Czynnik chłodniczy odbiera ciepło i paruje. Ochłodzone powietrze jest dostarczane do wnętrza pojazdu przez jednostkę nawiewną.

6 Obsługa

6.1 Elementy obsługi

W przypadku klimatyzatora postojowego dostępne są następujące elementy obsługi:

Nr na rys. 1, strona 3	Objaśnienie
1	Dysze wydmuchujące
2	Siatka wlotowa
3	Panel obsługi

6.2 Panel obsługi

Następujące elementy obsługi i sygnalizacji są dostępne na panelu obsługi w celu regulacji urządzenia:

Nr na rys. 2, strona 3	Znaczenie
1	Przycisk **WŁ./WYŁ.**
2	Dioda LED **Usterka (światło czerwone)**: Dioda LED informuje o usterkach w pracy urządzenia.
3	Dioda LED **Sprężarka (światło żółte)**: Dioda LED świeci się podczas pracy sprężarki.
4	Przycisk **Tryb pracy**: Za pomocą przycisku **Tryb pracy** można ustawić tryb pracy na **1**, **2**, **3** lub opcję **Automatyczny** bądź zmienić **funkcję timera**.
5	Wyświetlacz cyfrowy – wyświetlanie następujących informacji: – wybrany tryb pracy – dla trybu pracy **1** – dla trybu pracy **2** – dla trybu pracy **3** A dla trybu automatycznego 000 dla funkcji timera – wymagana temperatura pomieszczenia (wartość zadana) w °C
6	Przycisk **+**: Przycisk **+** służy do zwiększania wartości zadanej o 1 °C lub czasu timera o 10 minut.
7	Przycisk **–**: Przycisk **–** służy do zmniejszania wartości zadanej o 1 °C lub czasu timera o 10 minut.
8	Dioda LED **Power (niebieski)**: Dioda LED wskazuje, że urządzenie jest włączone.
9	Odbiornik podczerwieni (do pilota)

6.3 Pilot

Następujące elementy obsługi są dostępne na pilocie w celu regulacji urządzenia:

Nr na rys. 3, strona 4	Znaczenie
1	Przycisk **STANDBY** Urządzenie można przełączać między trybem pracy oraz czuwania.
2	Przycisk Temperatura **–**: Przycisk Temperatura **–** służy do zmniejszania wartości zadanej o 1 °C lub czasu timera o 10 minut.
3	Przycisk Temperatura **+**: Przycisk Temperatura **+** służy do zwiększania wartości zadanej o 1 °C lub czasu timera o 10 minut.
4	Przycisk Tryb pracy **–**: Przycisk Tryb pracy **–** umożliwia przełączenie na kolejny, niższy tryb pracy.
5	Przycisk Tryb pracy **+**: Przycisk Tryb pracy **+** umożliwia przełączenie na kolejny, wyższy tryb pracy.

7 Wykorzystanie klimatyzatora postojowego

UWAGA!

- Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie niestosowania się do tej instrukcji obsługi. Nie ponosi on odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie, a w szczególności takie, które mogą powstać w wyniku awarii klimatyzatora postojowego.
- Do urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów obcych.

7.1 Uwagi dotyczące optymalizacji wykorzystania

WSKAZÓWKA
Urządzenia RT880 i SP950 zostały zaprojektowane jako klimatyzatory postojowe w celu zapewnienia komfortowego postoju. Można używać ich podczas jazdy, nie zastępują one jednak napędzanych silnikiem klimatyzatorów samochodowych.

Aby zagwarantować efektywne wykorzystanie klimatyzatora postojowego WAECO CoolAir, należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących użytkowania.

Sposób postępowania:

- Należy zaparkować pojazd w miarę możliwości w zacienionym miejscu.
- Jeśli to możliwe, należy zasłonić pojazd.
- W przypadku braku klimatyzacji w pojeździe należy go przewietrzyć przed użyciem klimatyzatora postojowego. Jeśli pojazd jest wyposażony w klimatyzację, należy za jej pomocą ochłodzić wnętrze przed przerwą postojową.
- Drzwi i okna muszą zostać zamknięte.
- Należy unikać występowania źródeł ciepła w pojeździe.
- Należy ograniczyć zużycie prądu przez inne urządzenia, aby zagwarantować możliwie najdłuższy okres użytkowania klimatyzatora postojowego.
- Należy wybrać odpowiednią temperaturę i tryb pracy.
- Nie wolno zakrywać dyszy powietrznych (rys. **1** 1, strona 3) i kratek wlotowych (rys. **1** 2, strona 3) chusteczkami, papierem ani innymi przedmiotami.

O czym należy ponadto pamiętać:

- Jeśli kolor klimatyzatora postojowego powinien zostać dopasowany do barwy samochodu ciężarowego, należy pomalować wyłącznie górną osłonę.

  Lakierowanie można wykonać tylko po zdemontowaniu osłony. W miarę możliwości należy stosować jasne kolory.
- Należy regularnie myć pojazd, ponieważ zabrudzone kabiny kierowców szybciej się nagrzewają.
- Należy zadbać o to, aby na wydajność klimatyzatora postojowego nie wpływały inne źródła ciepła (np. ciepło odlotowe z naczep chłodni).

Aktywna pielęgnacja klimatyzatora postojowego

- Należy regularnie wykonywać badania wizualne uszczelek, górnej osłony oraz siatek, najlepiej przez rozpoczęciem sezonu.
- W razie konieczności należy usunąć z urządzenia liście oraz inne zabrudzenia.

7.2 Włączanie klimatyzatora postojowego

UWAGA!
Nigdy nie należy jednocześnie zamykać wszystkich dysz powietrznych klimatyzatora postojowego. W takim przypadku nastąpiłoby pokrycie urządzenia lodem od wewnątrz.

WSKAZÓWKA
Podczas pierwszego uruchomienia klimatyzatora postojowego może pojawić się lekki nieprzyjemny zapach. Zapach ten jest uwarunkowany konstrukcyjnie i minie po niedługim czasie.

➤ W wyłączonym urządzeniu należy nacisnąć przycisk **WŁ./WYŁ.** (rys. **2** 1, strona 3)**.**

WSKAZÓWKA
Jeśli klimatyzator powinien zostać całkowicie wyłączony, wówczas należy użyć jedynie panelu obsługi. Włączenie za pomocą pilota jest możliwe jedynie wówczas, gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania. W przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu należy wyłączyć urządzenie całkowicie, aby nie obciążać akumulatora prądem postojowym.

✓ Wentylator rozpoczyna pracę od niskiej liczby obrotów.

✓ Dioda LED **Power** (rys. **2** 8, strona 3) świeci się.

✓ Wyświetlacz cyfrowy (rys. **2** 5, strona 3) wskazuje wartość zadaną w °C oraz tryb pracy (np. A20 dla trybu automatycznego + wartości zadanej 20 °C).

WSKAZÓWKA
Sprężarka urządzenia zostanie włączona z opóźnieniem czasowym wynoszącym ok. 90 sekund.

7.3 Wybór wymaganej temperatury

Można wybrać wymaganą temperaturę pomieszczenia w przedziale między 17 °C a 30 °C.

➤ Na panelu obsługi należy nacisnąć przycisk **+** lub **–** (rys. **2** 6/7, strona 3) bądź też użyć przycisku Temperatura **+** lub **–** (rys. **3** 2/3, strona 4) na pilocie, aby ustawić wymaganą temperaturę pomieszczenia w etapach po 1 °C.

✓ Wyświetlacz cyfrowy (rys. **2** 5, strona 3) wskazuje tryb pracy oraz wymaganą temperaturę pomieszczenia w °C.

WSKAZÓWKA
Jeśli w trybie pracy **I** lub **II** wymagana temperatura nie zostanie osiągnięta, wówczas należy zmienić ustawienie na kolejny wyższy tryb pracy lub tryb automatyczny.

7.4 Wybór trybu pracy

Można wybrać jeden z czterech trybów pracy oraz funkcję timera:

Tryb pracy	Komunikat	Objaśnienie
1	–	Najniższy poziom mocy – wentylator pracuje na najniższym poziomie.
2	=	Średni poziom mocy – wentylator pracuje na średnim poziomie.
3	≡	Wyższy poziom mocy – wentylator pracuje na najwyższym poziomie.
Automatyczny	A	Optymalna praca wentylatora jest sterowana przez urządzenie w celu efektywnego uzyskania wybranej temperatury.
Funkcja timera	000	Wstępny wybór czasu przebiegu od 10 do 120 minut. Zmieniające się sygnalizowanie trybu pracy oraz pozostałego czasu przebiegu.

➤ Na panelu obsługi należy nacisnąć przycisk **Tryb pracy** (rys. **2** 4, strona 3) bądź użyć przycisku Tryb pracy **+** lub **–** (rys. **3** 4/5, strona 4) na pilocie, aby ustawić wymagany tryb pracy.

✓ Wyświetlacz cyfrowy (rys. **2** 5, strona 3) wskazuje na pierwszym miejscu wybrany tryb pracy.

7.5 Odsysanie kondensatu (tylko w przypadku SP950)

Skondensowana woda powstała w wyniku funkcjonowania urządzenia będzie automatycznie odsysana w określonych przedziałach czasowych podczas pracy urządzenia.

W razie potrzeby skondensowana woda może zostać odessana także ręcznie:

➤ Należy wyłączyć urządzenie.

➤ Należy jednocześnie wcisnąć przyciski **Tryb pracy** (rys. **2** 4, strona 3) oraz **–** (rys. **2** 7, strona 3).

➤ Dodatkowo należy krótko nacisnąć przycisk **WŁ./WYŁ.** (rys. **2** 1, strona 3).

✓ Na cyfrowym wyświetlaczu przez 5 sekund widnieć będzie wersja oprogramowania sprzętowego.

✓ Następnie na wyświetlaczu pojawią się trzy zera, a urządzenie rozpocznie operację odsysania trwającą 15 sekund.
Można wówczas zwolnić przyciski **Tryb pracy** (rys. **2** 4, strona 3) oraz **–** (rys. **2** 7, strona 3).

✓ Sprężarka oraz wentylator nie zostaną włączone.

✓ Urządzenie wyłączy się automatycznie.

WSKAZÓWKA
Aby przerwać operację odsysania przed jej zakończeniem, należy nacisnąć przycisk **WŁ./WYŁ.** i przytrzymać do chwili wyłączenia pompy.

Jeśli kabina kierowcy ma zostać przechylona, należy najpierw ręcznie odessać wodę kondensacyjną.

➤ Należy powtarzać ręczny proces odsysania do momentu wytworzenia przez pompę głośnego dźwięku podczas odsysania.

✓ Oznacza to, że w urządzeniu nie znajduje się już woda kondensacyjna.

➤ Należy nacisnąć przycisk **WŁ./WYŁ.**, aż pompa zostanie wyłączona.

UWAGA!
Należy unikać długotrwałej pracy na sucho, ponieważ podczas pracy na sucho (głośny dźwięk przy odsysaniu) pompa może zostać uszkodzona.

7.6 Wyłączanie klimatyzatora postojowego

Klimatyzator postojowy można przestawić na tryb czuwania bądź całkowicie wyłączyć. Należy pamiętać, iż urządzenie w trybie czuwania zużywa prąd. Z tego względu należy w miarę możliwości całkowicie zawsze wyłączać klimatyzator postojowy **RT880**.

W przypadku klimatyzatora postojowego **SP950** ze względów konstrukcyjnych kondensat musi być odpompowywany. Z tego względu klimatyzator postojowy **SP950** należy przełączyć po użyciu i w czasie dalszej jazdy na tryb czuwania. Dzięki temu skondensowana woda, która zebrała się podczas pracy i po jej zakończeniu, zostanie odessana.

W przypadku niewykorzystywania lub dłuższych przerw w użytkowaniu (np. w dniach wolnych od pracy) klimatyzator należy całkowicie wyłączyć.

WSKAZÓWKA
Za pomocą pilota można przełączyć klimatyzator postojowy jedynie na tryb czuwania lub też można ponownie przejść z trybu czuwania do trybu pracy.

SP950

➤ **Przełączenie na tryb czuwania:**
Jeśli urządzenie jest włączone, należy krótko przycisnąć przycisk **WŁ./WYŁ.** (rys. **2** 1, strona 3) lub użyć przycisku „⏻" (rys. **3** 1, strona 4) na pilocie.

✓ Wyświetlacz cyfrowy zgaśnie, zaświeci się jedynie niebieska dioda LED Power.

✓ Sprężarka oraz wentylator zostaną wyłączone.

➤ **Całkowite wyłączanie:**
We włączonym urządzeniu należy nacisnąć przycisk **WŁ./WYŁ.** (rys. **2** 1, strona 3) i przytrzymać przez 3 sekundy.

✓ Diody LED oraz wyświetlacz cyfrowy zgasną.

✓ Wentylator oraz sprężarka zostaną wyłączone.

RT880

➤ **Przełączenie na tryb czuwania:**
Należy przy włączonym urządzeniu nacisnąć przycisk „⏻" (rys. **3** 1, strona 4) na pilocie.

✓ Wyświetlacz cyfrowy zgaśnie, zaświeci się jedynie niebieska dioda LED Power.

✓ Sprężarka oraz wentylator zostaną wyłączone.

➤ **Całkowite wyłączanie:**
We włączonym urządzeniu należy nacisnąć przycisk **WŁ./WYŁ.** (rys. **2** 1, strona 3).

✓ Diody LED oraz wyświetlacz cyfrowy zgasną.

✓ Wentylator oraz sprężarka zostaną wyłączone.

8 Komunikaty wyświetlane na ekranie

WSKAZÓWKA
Przy uruchomieniu pojazdu bądź włączeniu kilku urządzeń zużywających prąd może dojść do krótkotrwałego pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu LO.

8.1 Ostrzeżenia panelu obsługi

Sterowanie urządzeniem obejmuje różnorodne funkcje służące do ochrony urządzenia lub akumulatora. Włączenie jednej z funkcji ochronnych zostanie zasygnalizowane poprzez następujące kody uwag na wyświetlaczu.

Tekst na wyświetlaczu	Opis	Przyczyna	Usunięcie
LO	Czujnik akumulatora zgłasza niedobór napięcia. Sprężarka natychmiast się wyłącza, a wentylatory zostaną wyłączone po 20 - 30 sekundach. Całe urządzenie wyłącza się po 2 minutach.	Napięcie przyłączeniowe jest zbyt niskie. Pojemność akumulatora nie wystarcza już na pracę urządzenia.	➤ Krótkotrwały niedobór napięcia: żadne działanie nie jest konieczne. ➤ Urządzenie wyłącza się: Należy naładować akumulator pojazdu lub sprawdzić, czy czujnik akumulatora jest należycie włączony.
HI	Urządzenie zgłasza krótkotrwałe lub trwałe nadnapięcie.	Krótkotrwałe nadnapięcie może wystąpić po odłączeniu dużych obciążeń elektrycznych. Długotrwałe nadnapięcie powstaje w wyniku nieprawidłowego napięcia przyłączeniowego.	➤ Krótkotrwałe nadnapięcie: żadne działanie nie jest konieczne. ➤ W przypadku dłuższego wyświetlania komunikatu „HI" na wyświetlaczu: Należy sprawdzić układ elektroniczny samochodu ciężarowego. Należy upewnić się, że napięcie przyłączeniowe jest niższe niż 30 V.
HO	Urządzenie zgłasza krótkotrwałe przeciążenie elektryczne i wyłącza sprężarkę.	Aktualne zużycie prądu przez sprężarkę jest zbyt duże.	➤ Krótkotrwałe przeciążenie zostanie rozładowane poprzez automatyczne wyłączenie sprężarki. Po krótkim czasie sprężarka zostanie ponownie włączona.
- - -	Sprężarka jest odłączona. Po 5 minutach całe urządzenie zostanie odłączone.	Sprężarka (kabina kierowcy) jest zbyt mocno odchylona.	➤ Gdy sprężarka znajdzie się ponownie w normalnym położeniu, urządzenie można ponownie włączyć.

8.2 Komunikaty o usterkach na panelu obsługi

Dioda LED „Usterka” (rys. **2** 2, strona 3) świeci czerwonym światłem wówczas, gdy nastąpi usterka klimatyzatora postojowego. Rodzaj usterki zostanie zasygnalizowany poprzez następujące kody usterek na wyświetlaczu.

Tekst na wyświetlaczu	Opis	Przyczyna	Usunięcie
F01	Sprężarka nie pracuje.	Sprężarka jest przeciążona lub nastąpiła usterka w elektrycznym przewodzie doprowadzającym sprężarki.	➤ Należy wyłączyć urządzenie. ➤ Po 60 minutach urządzenie należy ponownie włączyć. ➤ Jeśli usterka pojawi się ponownie, wówczas należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu specjalistycznego. ➤ Urządzenia nie należy używać w temperaturze otoczenia niższej niż 0 °C lub wyższej niż 43 °C.
F02	Urządzenie nie może ustalić temperatury rzeczywistej.	Czujnik temperatury pomieszczenia klimatyzatora postojowego nie został prawidłowo podłączony lub wartość pomiaru przekracza specyfikację.	
F03	Urządzenie jest przeciążone, sprężarka wyłącza się.	Nastąpiło przeciążenie termiczne w wyniku zbyt wysokiej temperatury otoczenia lub uszkodzenia wentylatora.	
F04	Powstała woda skondensowana nie zostanie odprowadzona.	Powstała woda skondensowana nie zostanie odprowadzona, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o usterce.	Pompa jest zatkana lub uszkodzona. Przewód wody skondensowanej jest zatkany. Włącznik pływakowy jest uszkodzony bądź zakleszczony.
F05	Przeciążenie związane z wentylatorami.	Zwarcie przy wentylatorach sprężarki lub parownika.	Należy wyłączyć urządzenie i zwrócić się do autoryzowanego warsztatu specjalistycznego.
F06	Problem komunikacyjny między kartą obwodu wyświetlacza oraz sterowania.	Usterka okablowania.	

9 Konserwacja i utrzymanie

Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących konserwacji i utrzymania klimatyzatora postojowego.

UWAGA!

- Do czyszczenia nie używać agresywnych środków czyszczących lub twardych przedmiotów, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.
- Klimatyzatora postojowego nie należy czyścić za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego. Wciekająca woda może uszkodzić klimatyzator postojowy.

- Obudowę klimatyzatora i panel wylotowy należy czyścić od czasu do czasu wilgotną ściereczką.
- Co jakiś czas należy usunąć liście i inne zabrudzenia z otworów wentylacyjnych klimatyzatora postojowego. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Każdego roku należy sprawdzić, czy w uszczelnieniu profilu klimatyzatora na dachu pojazdu nie pojawiły się rysy i inne uszkodzenia.

10 Gwarancja

Warunki gwarancji zostały opisane w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do produktu.

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie:

- kopii rachunku z datą zakupu,
- informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.

11 Utylizacja

➤ Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu.

Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.

11.1 Utylizacja akumulatorów i pilotów

Chroń środowisko naturalne!
Akumulatory i baterie nie zaliczają się do odpadów domowych. Uszkodzone akumulatory lub zużyte baterie należy przekazać do punktu sprzedaży lub punktu przyjmującego surowce wtórne.

12 Dane techniczne

	Klimatyzator postojowy CoolAir RT880
Maksymalna wydajność chłodzenia:	850 W
Zasilanie:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Pobór energii:	12 – 22 A
Zakres temperatury roboczej:	0 – 43 °C
Wyłączenie podnapięciowe:	Z możliwością konfiguracji (zob. Instrukcję instalacji)
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (wysokość zależna od typu samochodu ciężarowego)
Waga:	ok. 21 kg

	Klimatyzator postojowy CoolAir SP950
Maksymalna wydajność chłodzenia:	850 W
Zasilanie:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Pobór energii:	12 – 22 A
Zakres temperatury roboczej:	0 – 43 °C
Wyłączenie podnapięciowe:	Z możliwością konfiguracji (zob. Instrukcję instalacji)
Wymiary (dł. x szer. x wys.): Jednostka parownika: Jednostka sprężarki:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Waga: Jednostka parownika: Jednostka sprężarki:	 ok. 15 kg ok. 12 kg

Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej. V případě dalšího prodeje výrobku předejte návod novému uživateli.

Obsah

1 Vysvětlení symbolů 251
2 Bezpečnostní pokyny 252
3 Cílová skupina 254
4 Použití v souladu s účelem 254
5 Technický popis 254
6 Obsluha 255
7 Použití nezávislé klimatizace 257
8 Hlášení na displeji 264
9 Údržba a péče 266
10 Záruka 266
11 Likvidace 267
12 Technické údaje 268

1 Vysvětlení symbolů

VÝSTRAHA!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení pokynů mohou být smrtelná nebo vážná zranění.

UPOZORNĚNÍ!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení mohou být úrazy.

POZOR!
Nedodržení pokynů může mít za následek hmotné škody a narušení funkce výrobku.

POZNÁMKA
Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

➤ **Činnost:** Tento symbol vás vyzývá k tomu, abyste něco učinili. Potřebné činnosti jsou popisovány v příslušném pořadí.

✓ Tento symbol popisuje výsledek určité činnosti.

Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj odkazuje na prvek, zobrazený na obrázku. Na tomto příkladu se jedná o „pozici 5 na obrázku 1 na straně 3“.

2 Bezpečnostní pokyny

V následujících případech nepřebírá výrobce žádné záruky za škody:

- Poškození výrobku působením mechanických vlivů a přepětí
- Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
- Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu

2.1 Manipulace s přístrojem

VÝSTRAHA!

- Používejte nezávislou klimatizaci pouze k výrobcem stanovenému účelu použití a neprovádějte na přístroji žádné změny nebo přestavby!
- Pokud je nezávislá klimatizace viditelně poškozená, nesmíte ji uvést do provozu.
- Údržbu a opravy střešní klimatizace smějí provádět pouze odborníci, kteří jsou seznámeni s hrozícími nebezpečími a s příslušnými předpisy. Nesprávně provedené opravy mohou být zdrojem značných rizik.
  V případě oprav kontaktujte servisní středisko ve vaší zemi (adresy jsou uvedeny na zadní straně).
- Pamatujte, že v oblasti výstupu vzduchu nesmějí být uloženy ani namontovány žádné hořlavé předměty. Vzdálenost musí být minimálně 50 cm.
- Nepoužívejte nezávislou klimatizaci v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.

- V případě požáru **neotevírejte** horní kryt klimatizace, použijte schválené hasicí prostředky. Nepoužívejte k hašení vodu.
- Nesahejte do ventilační mřížky nebo do ventilačních trysek a nezavádějte do zařízení cizí předměty.

UPOZORNĚNÍ!

- Při činnostech (čištění, údržba apod.) na nezávislé klimatizaci odpojte všechny přípojky napájení!

POZOR!

- Nezávislá klimatizace není určena k provozu na zemědělských a stavebních strojích.
- Vozidlo s instalovanou nezávislou klimatizací smí být čištěno pouze v takových myčkách, ve kterých je možné ručně odpojit horní kartáče.
- Vypněte nezávislou klimatizaci dříve, než sklopíte kabinu řidiče z důvodu provedení údržby.
- Vypněte nezávislou klimatizaci dříve než použijete k čištění vozidla automatická mycí zařízení (mycí linky apod.).
- Pamatujte, že před sklopením kabiny řidiče např. k provedení údržby musíte ručně vypustit zbytek kondenzátu ze zařízení (kap. „Odčerpání kondenzátu (pouze SP950)“ na straně 261).
- Nepoužívejte nezávislou klimatizaci za venkovních teplot nižších než 0 °C.
- Informujte se u výrobce automobilu, zda nebude z důvodu instalace nezávislé klimatizace nutná změna zápisu v dokumentaci vozidla, týkající se výšky vozidla.

2.2 Bezpečnost za provozu přístroje

POZOR!

- Nezavádějte do zařízení žádné cizí předměty.

POZNÁMKA

- Nesklápějte kabinu řidiče příliš silně. V opačném případě dojde k vypnutí kompresoru. Po 5 minutách dojde k vypnutí celého zařízení.

3 Cílová skupina

Zde uvedené informace o přístroji (pokyny k obsluze, manipulace s přístrojem, bezpečnostní pokyny apod.) jsou určeny uživateli nezávislé klimatizace.

4 Použití v souladu s účelem

Nezávislá klimatizace slouží ke klimatizaci vnitřku kabiny nákladního automobilu ochlazeným a odvlhčeným vzduchem.
Zařízení je konstruováno k nezávislému provozu. Zařízení můžete používat za jízdy.
Nezávislá klimatizace není určena k provozu na zemědělských a stavebních strojích!

POZNÁMKA
Nezávislou klimatizaci smíte instalovat pouze při použití montážních sad výrobce.

5 Technický popis

Pomocí nezávislé klimatizace můžete různým způsobem klimatizovat prostor kabiny řidiče. Vzduch je z prostoru kabiny veden do zařízení mřížkou sání, zde je ochlazen, vysušen a je odveden výstupními tryskami zpět dovnitř kabiny. Zařízení je ovládáno pomocí ovládacího panelu nebo dálkového ovládání.

POZNÁMKA
Nezávislá klimatizace může snížit teplotu uvnitř vozidla až na určitou stanovenou hodnotu. Teplota chlazení, které lze dosáhnout, závisí na typu typu vozidla, na okolní teplotě a na chladicím výkonu nezávislé klimatizace. Informace o chladicím výkonu nezávislé klimatizace: viz kap. „Technické údaje“ na straně 268.

Zařízení je vybaveno snímačem baterie. Pokud zařízení používáte ve vozidle s vypnutým zapalováním, dojde k samočinnému vypnutí nezávislé klimatizace, jakmile napájecí napětí poklesne pod předem definovanou hodnotu.

Chladicí okruh nezávislé klimatizace zahrnuje tyto hlavní součásti:

- Kompresor
  Kompresor čerpá používané chladicí médium R134a a komprimuje je. Tím se zvyšuje tlak a současně i teplota chladicího média.
- Kondenzátor
  Instalovaný kondenzátor funguje jako chladič nebo výměník tepla. Proudící vzduch odebírá teplo, horké chladicí médium v plynném stavu se ochlazuje a zkapalňuje.
- Kapilární trubka
  Kapilární trubka snižuje vysoký kondenzační tlak chladicího média na nižší tlak pro odpařování.
- Výparník
  Výparník chladí proudící vzduch a odvádějí z něj vlhkost. Chladicí médium odebírá teplo a odpařuje se. Ochlazený vzduch je vháněn dovnitř vozidla jednotkou pro výstup vzduchu.

6 Obsluha

6.1 Ovládací prvky

Nezávislá klimatizace je vybavena následujícími ovládacími prvky:

Č. obr. 1, strana 3	Vysvětlení
1	Výstupní vzduchové trysky
2	Mřížka sání
3	Ovládací panel

6.2 Ovládací panel

Ovládací panel obsahuje následující ovládací a zobrazovací prvky k regulaci zařízení:

Č. obr. 2, strana 3	Význam
1	Tlačítko **ZAP/VYP**
2	Kontrolka LED **Porucha (červená)**: LED indikuje poruchy za provozu zařízení.
3	Kontrolka LED **Kompresor (žlutá)**: LED svítí za chodu kompresoru.
4	Tlačítko **Provozní režim**: Tlačítkem **Provozní režim** můžete přepínat provozní režimy **1**, **2**, **3** nebo **Automatika** a **Časový spínač**.
5	Digitální displej zobrazuje: – vybraný provozní režim provozní režim **1** provozní režim **2** provozní režim **3** automatický režim časový spínač – požadovaná teplota v kabině (požadovaná hodnota) ve °C
6	Tlačítko **+**: Tlačítkem **+** zvyšujete požadovanou hodnotu o 1 °C nebo dobu časového spínače o 10 minut.
7	Tlačítko **–**: Tlačítkem **–** snižujete požadovanou hodnotu o 1 °C nebo dobu časového spínače o 10 minut.
8	Kontrolka LED **Power (modrá)**: LED informuje o tom, že je zařízení zapnuto.
9	Infračervený přijímač (pro dálkové ovládání)

6.3 Dálkové ovládání

Následující ovládací prvky jsou určeny k regulaci zařízení na dálkovém ovladači:

Č. obr. 3, strana 4	Význam
1	Tlačítko **STANDBY** Zařízení můžete přepínat mezi režimy provoz a standby (pohotovostní režim).
2	Tlačítko teplota **–**: Tlačítkem teplota **-** snižujete požadovanou hodnotu o 1 °C nebo dobu časového spínače o 10 minut.
3	Tlačítko teplota **+**: Tlačítkem teplota **+** zvyšujete požadovanou hodnotu o 1 °C nebo dobu časového spínače o 10 minut.
4	Tlačítko provozní režim **–**: Tlačítkem provozní režim **–** přepínáte do nejbližšího předchozího provozního režimu.
5	Tlačítko provozní režim **+**: Tlačítkem provozní režim **+** přepínáte do nejbližšího následujícího provozního režimu.

7 Použití nezávislé klimatizace

POZOR!

- Při nedodržení tohoto návodu k obsluze nepřebírá výrobce žádné záruky. Především pak neručí za jakékoliv následné škody, zejména pak také ne za takové, které mohou vzniknout výpadkem nezávislé klimatizace.
- Nezavádějte do zařízení žádné cizí předměty.

7.1 Pokyny ke snadnějšímu použití

POZNÁMKA
Zařízení RT880 a SP950 jsou koncipována jako nezávislá klimatizace ke zlepšení prostředí v kabině během odpočinku. Zařízení můžete používat i za jízdy, nenahrazují však přitom funkci motorem poháněné klimatizace vozidla.

Z důvodu účelnějšího použití nezávislé klimatizace WAECO CoolAir dodržujte následující pokyny k použití.

Co musíte vždy udělat

- Pokud je to možné, zaparkujte své vozidlo do stínu.
- Pokud je to možné, proveďte zastínění oken vozidla.
- Pokud není vozidlo vybaveno vlastní klimatizací, musíte vozidlo před použitím nezávislé klimatizace dobře vyvětrat. Použijte klimatizaci vozidla ještě před pauzou k ochlazení kabiny vozidla.
- Nechejte okna a dveře zavřené.
- Nepoužívejte ve vozidle žádné zdroje tepla.
- Snižte spotřebu elektrické energie jinými spotřebiči tak, abyste dosáhli co nejdelší doby provozu nezávislé klimatizace.
- Nastavte přiměřené teploty a přiměřený provozní režim.
- Pamatujte, že výduchy vzduchu (obr. **1** 1, strana 3) a mřížky sání (obr. **1** 2, strana 3) nesmíte zakrývat ručníky, papírem ani jinými předměty.

Další pokyny, které musíte dodržovat

- Pokud si přejete upravit barvu nezávislé klimatizace podle barvy vašeho nákladního vozidla, nalakujte pouze horní skořepinu nezávislé klimatizace.

  Zařízení lakujte výhradně v demontovaném stavu. Používejte co nejsvětlejší barvy.
- Pravidelně umývejte vozidlo, znečištěná kabina se rychleji zahřívá.
- Zajistěte, aby nebyl výkon nezávislé klimatizace ovlivněn jinými zdroji tepla (např. odpadní teplo z chladírenských návěsů).

Jak můžete aktivně pečovat o nezávislou klimatizaci

- Pravidelně provádějte vizuální kontroly těsnění, horní skořepiny a mřížky, ideálně před zahájením sezóny.
- Podle potřeby odstraňujte ze zařízení nečistoty a listí.

7.2 Zapnutí nezávislé klimatizace

POZOR!
Nikdy nezavírejte současně všechny vzduchové výduchy nezávislé klimatizace. Zařízení by zevnitř zamrzlo.

POZNÁMKA
Při prvním použití nezávislé klimatizace můžete cítit mírný zápach. Tento zápach je podmíněn konstrukčně a zanedlouho zmizí.

➤ Stiskněte u vypnutého zařízení tlačítko **ZAP/VYP** (obr. **2** 1, strana 3).

POZNÁMKA
Pokud je nezávislá klimatizace kompletně vypnuta, můžete ji zapnout pouze z ovládacího panelu. Zapnutí pomocí dálkového ovladače je možné pouze za předpokladu, že je zařízení v pohotovostním režimu (standby). Při delších odstávkách musíte zařízení kompletně vypnout tak, aby nebyla baterie zatěžována odběrem proudu z pohotovostního režimu.

✓ Ventilátor je spuštěn na nízké otáčky.

✓ Kontrolka LED **Power** (obr. **2** 8, strana 3) svítí.

✓ Na digitálním displeji (obr. **2** 5, strana 3) je uvedena požadovaná hodnota ve °C a provozní režim (např. A20 pro automatický režim + požadovanou hodnotu 20 °C).

POZNÁMKA
Kompresor zařízení je zapnut s časovou prodlevou po cca 90 vteřinách.

7.3 Výběr požadované teploty uvnitř kabiny

Můžete vybírat teplotu v kabině v rozsahu 17 °C až 30 °C.

➤ Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko **+** nebo **–** (obr. **2** 6/7, strana 3), nebo na dálkovém ovladači tlačítko teplota **+** nebo **–** (obr. **3** 2/3, strana 4), tím nastavíte požadovanou teplotu v kabině v krocích po 1 °C.

✓ Na digitálním displeji (obr. **2** 5, strana 3) je zobrazen provozní režim a požadovaná teplota v kabině ve °C.

POZNÁMKA
Pokud není v provozním režimu **I** nebo **II** dosaženo požadované teploty, přepněte do nejbližšího vyššího provozního režimu nebo do automatického režimu.

7.4 Výběr provozního režimu

Můžete přepínat čtyři provozní režimy a funkci časového spínače:

Provozní režim	Hlášení na displeji	Vysvětlení
1	–	Nejnižší stupeň výkonu – ventilátor pracuje na nejnižší stupeň.
2	=	Střední výkonový stupeň – ventilátor pracuje na prostřední stupeň výkonu.
3	≡	Nejvyšší výkonový stupeň – ventilátor pracuje na nejvyšší stupeň výkonu.
Automatický režim	A	Optimální provoz ventilátoru je řízen zařízením tak, aby bylo účelně dosaženo nastavené teploty.
Funkce časového spínače	000	Předvolba doby chodu 10 až 120 minut. Zobrazuje se střídavě provozní režim a zbývající doba.

➤ Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko **Provozní režim** (obr. **2** 4, strana 3), nebo na dálkovém ovladači tlačítko provozní režim **+** nebo **–** (obr. **3** 4/5, strana 4), tím nastavíte požadovaný provozní režim.

✓ Na digitálním displeji (obr. **2** 5, strana 3) se zobrazí na prvním místě vybraný provozní režim.

7.5 Odčerpání kondenzátu (pouze SP950)

Na základě principu funkce zařízení vzniká vodní kondenzát, který je automaticky odčerpáván po určitých intervalech provozu zařízení.

Vodní kondenzát můžete podle potřeby odčerpat i ručně:

➤ Vypnete zařízení.

➤ Stiskněte současně tlačítka **Provozní režim** (obr. **2** 4, strana 3) a **–** (obr. **2** 7, strana 3) a podržte je stisknutá.

➤ Navíc stiskněte krátce tlačítko **ZAP/VYP** (obr. **2** 1, strana 3).

✓ Na digitálním displeji se na 5 vteřin zobrazí verze firmwaru.

✓ Potom se zobrazí na digitálním displeji hlášení 000 a zařízení na 15 vteřin spustí režim odčerpávání.
Nyní můžete tlačítka **Provozní režim** (obr. **2** 4, strana 3) a **–** (obr. **2** 7, strana 3) pustit.

✓ Kompresor a ventilátor se nezapnou.

✓ Zařízení se automaticky vypne.

POZNÁMKA
K předčasnému přerušení procesu odčerpávání stiskněte tlačítko **ZAP/VYP**, dokud se nevypne čerpadlo.

Pokud si přejete sklopit kabinu řidiče, musíte nejprve ručně odčerpat kondenzát.

➤ Pokračujte v ručním odčerpávání, dokud čerpadlo nezačne během odsávání vydávat hlasitý hluk.

✓ V zařízení již není žádný kondenzát.

➤ Stiskněte tlačítko **ZAP/VYP** a podržte je, dokud se čerpadlo nevypne.

POZOR!
Zabraňte dlouhotrvajícímu čerpání nasucho, v opačném případě může dojít k poškození čerpadla (hlasitý hluk při čerpání).

7.6 Vypnutí nezávislé klimatizace

Nezávislou klimatizaci můžete přepnout do pohotovostního režimu (standby) nebo ji kompletně vypnout. Pamatujte, že nezávislá klimatizace v pohotovostním režimu (standby) odebírá proud. Z tohoto důvodu pokud možno vždy vypínejte nezávislou klimatizaci **RT880**.

U nezávislé klimatizace **SP950** musíte z konstrukčních důvodů odčerpávat kondenzát. Z tohoto důvodu přepněte nezávislou klimatizaci **SP950** po použití a během následné jízdy do pohotovostního režimu. Tím dojde k odčerpání vodního kondenzátu, který se během provozu a po provozu nahromadil v zařízení.

Pokud nezávislou klimatizaci nepoužíváte a před delšími provozními přestávkami (např. o víkendu) zařízení kompletně vypněte.

POZNÁMKA
Pomocí dálkového ovladače můžete nezávislou klimatizaci přepnout pouze do pohotovostního režimu (standby), nebo ji můžete z tohoto režimu zapnout.

SP950

➤ **Přepnutí do pohotovostního režimu (standby):**
Na zapnutém zařízení krátce stiskněte tlačítko **ZAP/VYP** (obr. **2** 1, strana 3) nebo na dálkovém ovladači tlačítko „⏻“ (obr. **3** 1, strana 4).

✓ Digitální displej zhasne, svítí pouze modrá kontrolka LED Power.

✓ Kompresor a ventilátor se vypnou.

➤ **Kompletní vypnutí:**
Stiskněte u zapnutého zařízení tlačítko **ZAP/VYP** (obr. **2** 1, strana 3) a podržte je 3 vteřiny stisknuté.

✓ Kontrolky LED a digitální displej zhasnou.

✓ Ventilátor a kompresor se vypnou.

RT880

➤ **Přepnutí do pohotovostního režimu (standby):**
Stiskněte u zapnutého zařízení tlačítko „⏻“ (obr. **3** 1, strana 4) na dálkovém ovladači.

✓ Digitální displej zhasne, svítí pouze modrá kontrolka LED Power.

✓ Kompresor a ventilátor se vypnou.

➤ **Kompletní vypnutí:**
Stiskněte u zapnutého zařízení tlačítko **ZAP/VYP** (obr. **2** 1, strana 3).

✓ Kontrolky LED a digitální displej zhasnou.

✓ Ventilátor a kompresor se vypnou.

8 Hlášení na displeji

POZNÁMKA
Při nastartování vozidla nebo při zapnutí několika spotřebičů se může na chvíli zobrazit na displeji hlášení LO.

8.1 Výstražné pokyny na ovládacím panelu

Ovládání zařízení disponuje různými funkcemi k ochraně přístroje nebo baterie. Aktivace ochranné funkce je na displeji indikována pomocí následujících upozorňovacích kódů.

Text na displeji	Popis	Příčina	Odstranění
LO	Snímač baterie hlásí podpětí. Kompresor se okamžitě vypne a ventilátory se po 20 až 30 vteřinách vypnou. Kompletní zařízení se po 2 minutách vypne.	Přiváděné napětí je příliš nízké. Kapacita baterie již nestačí k provozu zařízení.	➤ Krátkodobé podpětí, není nutné žádné opatření. ➤ Zařízení se vypne: Nabijte baterii vozidla nebo zkontrolujte, zda je snímač baterie správně nastaven.
HI	Zařízení hlásí krátkodobé nebo trvalé přepětí.	Ke krátkodobému přepětí může dojít po vypnutí většího elektrického zatížení. Trvalé přepětí vzniká následkem nesprávného přiváděného napětí.	➤ Krátkodobé přepětí, není nutné žádné opatření. ➤ Pokud se na displeji delší dobu zobrazuje hlášení „HI“: Zkontrolujte elektronický systém vozidla. Zajistěte, aby bylo přiváděné napětí nižší než 30 V.
HO	Zařízení hlásí krátkodobé elektrické přetížení a vypne kompresor.	Aktuální spotřeba kompresoru je příliš vysoká.	➤ Zařízení vyrovná krátkodobé přetížení vypnutím kompresoru. Kompresor se zanedlouho opět zapne.
- - -	Kompresor bude vypnut. Po 5 minutách dojde k vypnutí celého zařízení.	Kompresor (kabina řidiče) je příliš nakloněn.	➤ Jakmile bude kompresor opět v obvyklé poloze, můžete zařízení opět zapnout.

8.2 Chybová hlášení na ovládacím panelu

Kontrolka LED „Porucha“ (obr. **2** 2, strana 3) svítí červeně, pokud dojde k poruše nezávislé klimatizace. Typ závady je na displeji indikován následujícími chybovými kódy.

Text na displeji	Popis	Příčina	Odstranění
F01	Kompresor nepracuje.	Kompresor je přetížen nebo došlo k chybě na elektrickém přívodu do kompresoru.	➤ Vypněte zařízení. ➤ Za 60 minut zařízení opět zapněte. ➤ Pokud dojde k závadě znovu, kontaktujte autorizovaný servis. ➤ Nepoužívejte zařízení za okolní teploty nižší než 0 °C nebo vyšší než 43 °C.
F02	Zařízení není schopno zjistit skutečnou teplotu.	Snímač teploty v kabině nezávislé klimatizace není správně připojen nebo je měřená hodnota mimo specifikace.	
F03	Zařízení je přetíženo, kompresor vypne.	Tepelné přetížení následkem příliš vysoké okolní teploty nebo vadného ventilátoru.	
F04	Vznikající vodní kondenzát není odváděn.	Vznikající vodní kondenzát není odváděn a na displeji se zobrazuje chybové hlášení.	Čerpadlo je ucpané nebo vadné. Ucpaná hadice k odvodu kondenzátu. Plovákový přepínač je vadný nebo je zablokovaný.
F05	Přetížení následkem ventilátoru.	Zkrat na ventilátoru kondenzátoru nebo výparníku.	Nechejte zařízení vypnuté a kontaktujte autorizovaný servis.
F06	Chyba v komunikaci mezi deskou displeje a řídicí deskou.	Závada v kabeláži.	

9 Údržba a péče

Při údržbě a péči o nezávislou klimatizaci dodržujte následující rady.

POZOR!

- Nepoužívejte k čištění žádné čisticí písky nebo tvrdé předměty, může dojít k poškození přístroje.
- Nečistěte nezávislou klimatizaci vysokotlakým čističem. Vniknutím vody může dojít k poškození nezávislé klimatizace.

- Očistěte příležitostně kryt nezávislé klimatizace a výstupní panel vlhkou utěrkou.
- Odstraňte příležitostně z ventilačních otvorů na nezávislé klimatizaci listí a jiné nečistoty. Dávejte pozor, abyste přitom nepoškodili zařízení.
- Zkontrolujte každoročně tvarová těsnění nezávislé klimatizace v místě spojení se střechou vozidla. Zaměřte se na trhlinky a jiná poškození.

10 Záruka

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Zjistíte-li, že je výrobek vadný, zašlete jej do pobočky výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní strana tohoto návodu) nebo do specializovanému prodejci.

K vyřízení opravy nebo záruky nezapomeňte odeslat následující dokumenty:

- Kopii účtenky s datem zakoupení,
- Uvedení důvodu reklamace nebo popis vady.

11 Likvidace

➤ Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.

Jakmile výrobek zcela vyřadíte z provozu, informujte se v příslušných recyklačních centrech nebo u specializovaného prodejce o příslušných předpisech o likvidaci odpadu.

11.1 Likvidace baterií dálkového ovládání

Chraňte životní prostředí!
Akumulátory a baterie nepatří do domovního odpadu. Odevzdejte vadné akumulátory nebo vybité baterie prodejci nebo na sběrném místě.

12 Technické údaje

	Nezávislá klimatizace CoolAir RT880
Max. chladicí výkon:	850 W
Napájení:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Spotřeba el. proudu:	12 – 22 A
Rozsah provozních teplot:	0 – 43 °C
Vypnutí při podpětí:	Nastavitelné (viz návod k instalaci)
Rozměry (D x Š x V):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (výška závisí na typu vozidla)
Hmotnost:	cca 21 kg

	Nezávislá klimatizace CoolAir SP950
Max. chladicí výkon:	850 W
Napájení:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Spotřeba el. proudu:	12 – 22 A
Rozsah provozních teplot:	0 – 43 °C
Vypnutí při podpětí:	Nastavitelné (viz návod k instalaci)
Rozměry (D x Š x V): Výparníková jednotka: Kondenzátorová jednotka:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Hmotnost: Výparníková jednotka: Kondenzátorová jednotka:	 cca 15 kg cca 12 kg

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania výrobku ďalšiemu používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.

Obsah

1 Vysvetlenie symbolov 270
2 Bezpečnostné pokyny 271
3 Cieľová skupina 272
4 Používanie v súlade s určením 273
5 Technický opis 273
6 Obsluha 274
7 Používanie prídavného klimatizačného zariadenia 276
8 Hlásenia na displeji 283
9 Údržba a ošetrovanie 285
10 Záruka 285
11 Likvidácia 286
12 Technické údaje 287

1 Vysvetlenie symbolov

VÝSTRAHA!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viesť k smrti alebo k ťažkému zraneniu.

UPOZORNENIE!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viesť k zraneniam.

POZOR!
Nerešpektovanie môže viesť k materiálnym škodám a môže ovplyvniť funkciu zariadenia.

POZNÁMKA
Doplňujúce informácie k obsluhe výrobku.

➤ **Konanie:** Tento symbol vám ukáže, že musíte niečo urobiť. Potrebné konania budú popísane krok za krokom.

✓ Tento symbol popisuje výsledok niektorého konania.

Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj poukazuje na prvok v niektorom obrázku, v tomto príklade na „Pol. 5 v Obr. 1 na strane 3“.

2 Bezpečnostné pokyny

Výrobca v nasledujúcich prípadoch nepreberá za škody žiadnu záruku:

- Poškodenia produktu mechanickými vplyvmi a prepätiami
- Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia výrobcu
- Použitie na iné účely ako sú účely uvedené v návode

2.1 Manipulácia so zariadením

VÝSTRAHA!

- Prídavné klimatizačné zariadenie používajte len na účel, ktorý stanovil výrobca a nevykonávajte žiadne zmeny alebo prestavby prístroja!
- Ak prídavné klimatizačné zariadenie vykazuje poškodenia, nesmie sa uviesť do prevádzky.
- Údržbu a opravy prídavného klimatizačného zariadenia smú uskutočňovať len odborníci s príslušnou kvalifikáciou, ktorí sú oboznámení s rizikami s tým spojenými, príp. s príslušnými predpismi. Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá.
  V prípade opravy sa obráťte na servisné centrum vo vašej krajine (adresy na opačnej strane).
- Dbajte na to, aby sa horľavé predmety neuskladňovali, príp. nemontovali v oblasti výstupu vzduchu. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 50 cm.
- Nepoužívajte prídavné klimatizačné zariadenie v blízkosti zápalných tekutín a plynov.
- V prípade požiaru **nedávajte** dolu horný kryt prídavného klimatizačného zariadenia, ale použite povolený hasiaci prostriedok. Na hasenie nepoužívajte vodu.
- Nesiahajte do vetracej mriežky alebo vetracích dýz a do zariadenia nevsúvajte žiadne cudzie premety.

UPOZORNENIE!

- Pri práci na prídavnom klimatizačnom zariadení (čistenie, údržba atď.) zrušte všetky pripojenia elektrického napájania.

POZOR!

- Prídavné klimatizačné zariadenie nie je určené na prevádzku v poľnohospodárskych a stavebných strojoch.
- Vozidlo so zabudovanou prídavnou klimatizáciou sa smie umývať len v umývacích zariadeniach, v ktorých možno hornú kefu manuálne vypnúť.
- Prv než kabínu vodiča za účelom údržby vyklopíte, vypnite prídavné klimatizačné zariadenie.
- Pred umývaním vozidla v automatickom umývacom zariadení (autoumyváreň atď.) vypnite prídavné klimatizačné zariadenie.
- Nezabudnite pred preklopením kabíny vodiča alebo pred údržbou manuálne vypustiť zvyšný vodný kondenzát zo zariadenia (kap. „Odsávanie kondenzátu (len SP950)“ na strane 280).
- Prídavné klimatizačné zariadenie nepoužívajte, ak je vonkajšia teploty nižšia ako 0 °C.
- Informujte sa prosím u vášho výrobcu vozidla, či je kvôli nadstavbe prídavného klimatizačného zariadenia potrebná zmena záznamu o výške vozidla vo vašom technickom preukaze.

2.2 Bezpečnosť pri prevádzke zariadenia

POZOR!

- Do zariadenia nevsúvajte žiadne cudzie premety.

POZNÁMKA

- Kabínu vodiča príliš nenakláňajte. Ináč sa kompresor vypne. Po 5 minútach sa celé zariadenie vypne.

3 Cieľová skupina

Tu uvedené informácie o prístroji (pokyny na obsluhu, zaobchádzanie s prístrojom, bezpečnostné upozornenia atď.) sú adresované používateľovi prídavného klimatizačného zariadenia.

4 Používanie v súlade s určením

Prídavné klimatizačné zariadenie slúži na klimatizovanie interiéru nákladných vozidiel chladeným, odvlhčeným vzduchom.
Zariadenie je dimenzované na prevádzku pri vypnutom motore.
Používanie počas jazdy je možné.
Prídavné klimatizačné zariadenie nie je určené na prevádzku v poľnohospodárskych a stavebných strojoch!

POZNÁMKA
Prídavné klimatizačné zariadenie sa smie inštalovať len s použitím montážnych súprav výrobcu.

5 Technický opis

Pomocou prídavného klimatizačného zariadenia sa uskutočňuje variabilná klimatizácia interiéru vozidla. Vzduch interiéru sa vedie nasávacou mriežkou do zariadenia, ochladzuje sa, suší a vedie cez vyfukovacie dýzy naspäť do interiéru. Ovládanie zariadenia sa uskutočňuje prostredníctvom ovládacieho panelu alebo diaľkovým ovládaním.

POZNÁMKA
Prídavné klimatizačné zariadenie je schopné znížiť teplotu interiéru vozidla na určitú hodnotu. Teplota, ktorú možno pri chladení dosiahnuť, závisí od typu vozidla, teploty okolia a chladiaceho výkonu vášho prídavného klimatizačného zariadenia. Chladiaci výkon vášho prídavného klimatizačného zariadenia: pozri v kap. „Technické údaje“ na strane 287.

Zariadenie je vybavené kontrolným snímačom stavu batérie. Ak sa zariadenie používa pri vypnutom zapaľovaní vozidla, prídavné klimatizačné zariadenie sa samočinne vypne, akonáhle napájacie napätie klesne pod preddefinovanú hodnotu.

Chladiaci okruh prídavného klimatizačného zariadenia pozostáva zo štyroch hlavných komponentov:

- Kompresor
  Kompresor nasáva použitý chladiaci prostriedok R134a a komprimuje ho. Tak sa tlak a tým aj teplota chladiaceho prostriedku zvyšuje.
- Kondenzátor
  Zabudovaný kondenzátor funguje ako chladič, príp. výmenník tepla. Vzduch prúdiaci okolo odoberá teplo, horúce plynné chladivo sa ochladzuje a skvapalňuje.
- Kapilárna rúrka
  Kapilárna rúrka tlmí chladiaci prostriedok z vyššieho kondenzačného tlaku na nižší odparovací tlak.
- Odparovač
  Odparovač ochladzuje vzduch prúdiaci okolo a odvlhčuje ho. Chladiaci prostriedok prijíma teplo a odparuje ho. Ochladený vzduch sa v exteriéri vozidla rozvádza cez výstupnú jednotku vzduchu.

6 Obsluha

6.1 Ovládacie prvky

Prídavné klimatizačné zariadenie má nasledovné ovládacie prvky:

Č. na obr. 1, strane 3	**Vysvetlenie**
1	Vyfukovacie dýzy
2	Nasávacia mriežka
3	Ovládací panel

6.2 Ovládací panel

Na ovládacom paneli sú k dispozícii nasledovné ovládacie a indikačné prvky na reguláciu zariadenia:

Č. na obr. 2, strane 3	Význam
1	Tlačidlo **ZAP./VYP.**
2	LED **porucha (červená)**: LED indikuje poruchy pri prevádzke zariadenia.
3	LED **kompresor (žltá)**: LED svieti, keď kompresor pracuje.
4	Tlačidlo **prevádzkový režim**: Tlačidlom **prevádzkový režim** možno meniť prevádzkové režimy **1**, **2**, **3** alebo **automatiku** a **funkciu časovača**.
5	Digitálny displej – zobrazenie: – zvoleného režimu – pre prevádzkový režim **1** – pre prevádzkový režim **2** – pre prevádzkový režim **3** – A pre automatický režim – 000 pre funkciu časovača – želanej teploty priestoru (požadovaná hodnota) v °C
6	Tlačidlo **+**: Tlačidlo **+** zvyšuje požadovanú hodnotu o 1 °C alebo chod časovača o 10 minút.
7	Tlačidlo **–**: Tlačidlo **–** znižuje požadovanú hodnotu o 1 °C alebo chod časovača o 10 minút.
8	LED **Power (modrá)**: LED indikuje, že je zariadenie zapnuté.
9	Infračervený prijímač (pre diaľkové ovládanie)

6.3 Diaľkové ovládanie

Na diaľkovom ovládaní sú k dispozícii nasledovné ovládacie prvky na reguláciu zariadenia:

Č. na obr. 3, strane 4	Význam
1	Tlačidlo **STANDBY** Prevádzku a Standby zariadenia možno prepínať.
2	Tlačidlo teploty **–**: Tlačidlo teploty **–** znižuje požadovanú hodnotu o 1 °C alebo chod časovača o 10 minút.
3	Tlačidlo teploty **+**: Tlačidlo teploty **+** zvyšuje požadovanú hodnotu o 1 °C alebo chod časovača o 10 minút.
4	Tlačidlo prevádzkového režimu **–**: Tlačidlo prevádzkového režimu **–** prepne do najbližšieho nižšieho prevádzkového režimu.
5	Tlačidlo prevádzkového režimu **+**: Tlačidlo prevádzkového režimu **+** prepne do najbližšieho vyššieho prevádzkového režimu.

7 Používanie prídavného klimatizačného zariadenia

POZOR!

- Pri nedodržaní tohto návodu na obsluhu výrobca neručí. Predovšetkým neručí za akékoľvek následné škody, zvlášť nie aj za také následné škody, ktoré môžu vzniknúť následkom výpadku prídavného klimatizačného zariadenia.
- Do zariadenia nevsúvajte žiadne cudzie premety.

7.1 Pokyny na optimálnejšie používanie

POZNÁMKA

RT880 a SP950 sú ako prídavné klimatizačné zariadenia koncipované na použitie počas oddychu. Môžu sa používať počas jazdy, avšak nenahrádzajú motorom poháňanú klimatizáciu vozidla.

Aby sa zabezpečilo efektívne využitie prídavného klimatizačného zariadenia WAECO CoolAir, rešpektujte nasledovné upozornenia týkajúce sa používania.

Čo by ste mali vždy urobit'

- Zaparkujte vaše vozidlo podľa možnosti do tieňa.
- Ak je to možné, vozidlo zatemnite.
- Ak nemáte klimatizáciu vo vozidle, pred použitím prídavného klimatizačného zariadenia vyvetrajte vaše vozidlo. Klimatizáciou vo vozidle by ste mali vnútorný priestor pred prestávkou v jazde schladit'.
- Dvere a okna zatvorte.
- Vylúčte zdroje tepla vo vozidle.
- Znížte spotrebu elektrickej energie inými prístrojmi, aby sa zabezpečil čo najdlhší chod prídavného klimatizačného zariadenia.
- Zvoľte primeranú teplotu a primeraný prevádzkový režim.
- Dbajte na to, aby vvyfukovacie dýzy (obr. **1** 1, strane 3) a nasávacia mriežka (obr. **1** 2, strane 3) neboli zakryté handrami, papierom alebo inými predmetmi.

Čo by ste ďalej mali dodržiavat'

- Ak chcete prídavnú klimatizačné zariadenie prispôsobit' farbe nákladného vozidla, nalakujte len jeho hornú časť'.

  Nalakujte ju v demontovanom stave. Použite podľa možnosti svetlé farby.
- Pravidelne umývajte vaše vozidlo, znečistené kabíny vodičov sa rýchlejšie zohrievajú.
- Postarajte sa, aby výkon prídavného klimatizačného zariadenia nebol ovplyvňovaný iným zdrojmi tepla (napr. odpadovým teplom z chladiacich prívesov).

Ako aktívne ošetrovat' vaše prídavné klimatizačné zariadenie

- Pravidelne vykonávajte zrakové kontroly tesnení, horného krytu a mriežky, ideálne pred začatím sezóny.
- V prípade potreby odstráňte nečistoty a listy zo zariadenia.

7.2 Zapnutie prídavného klimatizačného zariadenia

POZOR!
Nikdy nezatvárajte všetky vetracie dýzy prídavného klimatizačného zariadenia súčasne. Na zariadení by sa zvnútra vytvorila námraza.

POZNÁMKA
Pri prvom uvedení prídavného klimatizačného zariadenia do prevádzky sa môže vytvárať mierny zápach. Tento zápach je konštrukčne podmienený a po krátkom čase prestane.

➤ Pri vypnutom zariadení stlačte tlačidlo **ZAP./VYP.** (obr. **2** 1, strane 3)**.**

POZNÁMKA
Ak by bolo prídavné klimatizačné zariadenie kompletne vypnuté, dá sa zapnúť len na ovládacom paneli. Zapnutie diaľkovým ovládaním je možné len vtedy, ak sa zariadenie nachádza v pohotovostnom režime (Standby). V prípade dlhšej nečinnosti zariadenie vypnite, aby sa batéria nezaťažovala Standby prúdom.

✓ Ventilátor sa spúšťa pri nízkych otáčkach.

✓ LED **Power** (obr. **2** 8, strane 3) svieti.

✓ Digitálny displej (obr. **2** 5, strane 3) zobrazuje požadovanú hodnotu v °C a prevádzkový režim (napr. A20 pre automatický režim + požadovaná hodnota 20 °C).

POZNÁMKA
Kompresor zariadenia sa s časovým oneskorením zapne po cca 90 sekundách.

7.3 Výber požadovanej teploty priestoru

Môžete si zvoliť požadovanú teplotu priestoru v rozmedzí 17 °C až 30 °C.

➤ Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **+**, príp. **–** (obr. **2** 6/7, strane 3) alebo na diaľkovom ovládaní tlačidlo **+**, príp. **–** (obr. **3** 2/3, strane 4), čím nastavíte požadovanú teplotu priestoru v krokoch po 1 °C.

✓ Na digitálnom displeji (obr. **2** 5, strane 3) sa zobrazí prevádzkový režim a požadovaná teplota priestoru v °C.

POZNÁMKA
Ak by sa v prevádzkovom režime **I**, príp. **II** nedosiahla požadovaná teplota, zmeňte na najbližší vyšší režim alebo automatický režim.

7.4 Voľba prevádzkového režimu

Môžete si vybrať zo štyroch prevádzkových režimov a funkcií časovača:

Prevádzkový režim	Hlásenie na displeji	Vysvetlenie
1	–	Najnižší výkonový stupeň – ventilátor beží na najnižšom stupni.
2	=	Stredný výkonový stupeň – ventilátor beží na strednom stupni.
3	≡	Najvyšší výkonový stupeň – ventilátor beží na najvyššom stupni.
Automatika	A	Optimálna prevádzka ventilátora je riadená zariadením, aby sa zvolená teplota dosiahla čo najefektívnejšie.
Funkcia časovača	000	Predvoľba doby chodu 10 až 120 minút. Striedavé zobrazenie prevádzkového režimu a zvyšnej doby chodu.

➤ Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **prevádzkový režim** (obr. **2** 4, strane 3) alebo na diaľkovom ovládaní tlačidlo prevádzkový režim **+**, príp. **–** (obr. **3** 4/5, strane 4), čím nastavíte požadovaný prevádzkový režim.

✓ Digitálny displej (obr. **2** 5, strane 3) zobrazuje prvým miestom zvolený prevádzkový režim.

7.5 Odsávanie kondenzátu (len SP950)

Kondenzát z vody, ktorý vzniká na základe princípu činnosti zariadenia sa počas jeho prevádzky automaticky v určitých intervaloch odsáva.

Kondenzát možno v prípade potreby odsať aj manuálne:

➤ Vypnite zariadenie.

➤ Podržte súčasne stlačené tlačidlá **prevádzkový režim** (obr. **2** 4, strane 3) a **–** (obr. **2** 7, strane 3).

➤ Navyše stlačte krátko tlačidlo **ZAP./VYP.** (obr. **2** 1, strane 3).

✓ Na digitálnom displeji sa na 5 sekúnd zobrazí verzia firmvéru.

✓ Potom sa na digitálnom displeji zobrazia 000, a zariadenie na 15 sekúnd spustí odsávanie.
Teraz môžete tlačidlá **prevádzkový režim** (obr. **2** 4, strane 3) a **–** (obr. **2** 7, strane 3) pustiť.

✓ Kompresor a ventilátor sa nezapnú.

✓ Zariadenie sa automaticky vypne.

POZNÁMKA
Keď chcete proces odsávania predčasne zrušiť, stlačte tlačidlo **ZAP./VYP.** a podržte ho, kým sa čerpadlo nevypne.

Keď chcete kabínu vodiča vyklopiť, musíte predtým manuálne odsať vodný kondenzát.

➤ Proces manuálneho odsávania opakujte dovtedy, kým čerpadlo nezačne vydávať zreteľný hlasný zvuk odsávania.

✓ V zariadení sa už nebude nachádzať vodný kondenzát.

➤ Stlačte tlačidlo **ZAP./VYP.**, kým sa čerpadlo nevypne.

POZOR!
Vyvarujte sa dlhotrvajúcej prevádzke nasucho, pretože čerpadlo sa pri prevádzke nasucho (hlasný zvuk pri odsávaní) môže poškodiť.

7.6 Vypnutie prídavného klimatizačného zariadenia

Prídavné klimatizačné zariadenie môžete prepnúť do pohotovostného režimu (Standby) alebo kompletne vypnúť. Myslite na to, že prídavné klimatizačné zariadenie má v pohotovostnom režime spotrebu prúdu. Prídavné klimatizačné zariadenie **RT880** preto podľa možnosti vypínajte.

Z prídavného klimatizačného zariadenia **SP950** je konštrukčne podmienene potrebné odčerpávať kondenzát. Preto prídavné klimatizačné zariadenie **SP950** po skončení používania a následnej jazde prepnite počas jazdy do pohotovostného režimu (Standby). Bude sa tak odčerpávať kondenzát, ktorý sa nazbieral počas a po prevádzke.

Ak prídavné klimatizačné zariadenie nepoužívate a pri dlhších pauzách v jeho používaní (napr. cez víkend), zariadenie vypnite.

POZNÁMKA
Diaľkovým ovládaním môžete prídavné klimatizačné zariadenie prepnúť len do pohotovostného režimu (Standby) alebo zapnúť z pohotovostného režimu (Standby).

SP950

➤ **Prepnutie do pohotovostného režimu (Standby):**
Pri zapnutom zariadení krátko stlačte tlačidlo **ZAP./VYP.** (obr. **2** 1, strane 3) alebo na diaľkovom ovládaní tlačidlo „⏻“ (obr. **3** 1, strane 4).

✓ Digitálny displej zhasne, svieti len modrá LED Power.

✓ Kompresor a ventilátor sa vypnú.

➤ **Kompletné vypnutie:**
Pri zapnutom zariadení podržte tlačidlo **ZAP./VYP.** (obr. **2** 1, strane 3) stlačené 3 sekundy.

✓ LED a digitálny displej zhasnú.

✓ Ventilátor a kompresor sa vypnú.

RT880

➤ **Prepnutie do pohotovostného režimu (Standby):**
Pri zapnutom zariadení stlačte tlačidlo „⏻“ (obr. **3** 1, strane 4) na diaľkovom ovládaní.

✓ Digitálny displej zhasne, svieti len modrá LED Power.

✓ Kompresor a ventilátor sa vypnú.

➤ **Kompletné vypnutie:**
Pri zapnutom zariadení stlačte tlačidlo **ZAP./VYP.** (obr. **2** 1, strane 3).

✓ LED a digitálny displej zhasnú.

✓ Ventilátor a kompresor sa vypnú.

8 Hlásenia na displeji

POZNÁMKA
Pri naštartovaní vozidla a zapnutí viacerých spotrebičov sa môže na krátky čas zobrazit' na displeji text LO.

8.1 Výstražné upozornenia na ovládacom paneli

Riadenie zariadenia má rôzne funkcie na ochranu prístroja, príp. batérie. Zrušenie niektorej z ochranných funkcií sa zobrazí nasledovným upozorňujúcim kódom na displeji.

Text na displeji	Opis	Príčina	Odstránenie
LO	Kontrolný snímač stavu batérie hlási nedostatočné napätie. Kompresor sa okamžite vypne a ventilátor sa po 20 až 30 sekundách vypne. Celé zariadenie sa vypne po 2 minútach.	Pripájacie napätie je nedostatočné. Kapacita batérie nestačí na prevádzku zariadenia.	➤ Krátkodobé podpätie: nie je potrebná žiadna akcia. ➤ Ak sa zariadenie vypne: Nabite batériu vozidla a skontrolujte, či je kontrolný snímač stavu batérie správne nastavený.
HI	Zariadenie hlási krátkodobé alebo trvalé prepätie.	Krátkodobé prepätie sa môže vyskytnút' po vypnutí veľkého elektrického zat'aženia. Trvalé prepätie vzniká nesprávnym pripájacím napätím.	➤ Krátkodobé prepätie: nie je potrebná žiadna akcia ➤ Pri dlhšom zobrazení hlásenia na displeji „HI“: Skontrolujte elektroniku nákladného vozidla. Zabezpečte, aby bolo pripájacie napätie nižšie ako 30 V.
HO	Zariadenie hlási krátkodobé elektrické pret'aženie a vypne kompresor.	Aktuálna spotreba prúdu kompresora je príliš vysoká.	➤ Krátkodobé pret'aženie vyrovná zariadenie vypnutím kompresora. Kompresor sa po krátkom čase znova spustí.
- -	Kompresor sa vypne. Po 5 minútach sa celé zariadenie vypne.	Kompresor (kabína vodiča) je silno naklonený.	➤ Keď sa kondenzátor dostane znova do normálnej polohy, možno zariadenie opät' zapnút'.

8.2 Hlásenie poruchy na ovládacom paneli

LED „porucha“ (obr. **2** 2, strane 3) svieti červeno, keď sa na prídavnom klimatizačnom zariadení vyskytne porucha. Druh poruchy sa zobrazí nasledovným kódom poruchy na displeji.

Text na displeji	Opis	Príčina	Odstránenie
F01	Kompresor nepracuje.	Kompresor je preťažený alebo je porucha v elektrickom prívodnom vedení kompresora.	➤ Vypnite zariadenie. ➤ Po 60 minútach zariadenie znova zapnite. ➤ Ak by sa znova vyskytla porucha, obráťte sa na autorizovaný servis. ➤ Zariadenie nepoužívajte, ak je teplota okolia nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 43 °C.
F02	Zariadenie nedokáže zistiť skutočnú teplotu.	Snímač vnútornej teploty prídavného klimatizačného zariadenia nie je správne pripojený alebo nameraná hodnota je mimo špecifikácií.	
F03	Zariadenie je preťažené, kompresor sa vypne.	Tepelné preťaženie následkom príliš vysokej teploty okolia alebo chybného chladenia.	
F04	Vzniknutý kondenzát sa neodvádza.	Vzniknutý kondenzát sa neodvádza a na displeji sa zobrazí hlásenie poruchy.	Čerpadlo je upchaté alebo chybné. Hadička na kondenzát je upchatá. Plavákový spínač je chybný alebo sa zasekol.
F05	Preťaženie ventilátora.	Skrat na ventilátore kondenzátora alebo odparovača.	Nechajte zariadenie vypnuté a obráťte sa na autorizovaný servis.
F06	Problém komunikácie medzi základnou doskou displeja a riadenia.	Chyba v káblovom prepojení.	

9 Údržba a ošetrovanie

Všimnite si nasledovné tipy pri údržbe a ošetrovaní prídavného klimatizačného zariadenia.

POZOR!

- Na čistenie nepoužívajte ostré čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety, pretože by mohli prístroj poškodit'.
- Prídavné klimatizačné zariadenie nečistite vysokotlakovým čističom. Voda, ktorá by vnikla do prídavného klimatizačného zariadenia, ho môže poškodit'.

- Vyčistite kryt prídavného klimatizačného zariadenia a výfukový panel príležitostne vlhkou handrou.
- Odstráňte príležitostne lístie a iné nečistoty z vetracích otvorov na prídavnom klimatizačnom zariadení. Dbajte na to, aby ste pritom nepoškodili zariadenie.
- Skontrolujte raz ročne tesnenia medzi prídavným klimatizačným zariadením a strechou vozidla, či nie sú na ňom trhliny alebo iné poškodenia.

10 Záruka

Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na pobočku vo vašej krajine (adresy pozri na zadnej strane návodu) alebo na vášho špecializovaného predajcu.

Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné podklady:

- kópiu faktúry s dátumom kúpy,
- dôvod reklamácie alebo opis chyby.

11 Likvidácia

➤ Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na recykláciu.

Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.

11.1 Likvidácia batérií diaľkového ovládania

Chráňte životné prostredie!
Akumulátory a batérie nepatria do domového odpadu.
Poškodené akumulátory alebo spotrebované batérie odovzdajte priamo u predajcu alebo v zbernom mieste.

12 Technické údaje

	Prídavné klimatizačné zariadenie CoolAir RT880
Max. chladiaci výkon:	850 W
Pripájacie napätie:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Spotreba prúdu:	12 – 22 A
Rozsah prevádzkovej teploty:	0 – 43 °C
Vypnutie pri poklese napájacieho napätia:	konfigurovateľné (pozri návod na inštaláciu)
Rozmery (D x Š x V):	635 mm x 830 mm x (166 – 187) mm (výška špecifická pre nákladné vozidlo)
Hmotnosť:	cca 21 kg

	Prídavné klimatizačné zariadenie CoolAir SP950
Max. chladiaci výkon:	850 W
Pripájacie napätie:	24 V⎓ (20 V⎓ – 30 V⎓)
Spotreba prúdu:	12 – 22 A
Rozsah prevádzkovej teploty:	0 – 43 °C
Vypnutie pri poklese napájacieho napätia:	konfigurovateľné (pozri návod na inštaláciu)
Rozmery (D x Š x V): Odparovacia jednotka: Kondenzátorová jednotka:	 577 x 779 x 75 mm 156 x 346 x 490 mm
Hmotnosť: Odparovacia jednotka: Kondenzátorová jednotka:	 cca 15 kg cca 12 kg

Dometic GROUP

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63 · D-48282 Emsdetten
☏ +49 (0) 2572 879-195 · 🖷 +49 (0) 2572 879-322
Mail: info@dometic-waeco.de · Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
☏ +61 7 55076000
🖷 +61 7 55076001
Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf
☏ +43 2236 908070
🖷 +43 2236 90807060
Mail: info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
☏ +31 76 5029000
🖷 +31 76 5029090
Mail: info@dometic.nl

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
☏ +45 75585966
🖷 +45 75586307
Mail: info@waeco.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
☏ +358 20 7413220
🖷 +358 9 7593700
Mail: info@dometic.fi

FRANCE
Dometic SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
F-60128 Plailly
☏ +33 3 44633500
🖷 +33 3 44633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique : service@dometic.fr

HONG KONG
WAECO Impex Ltd.
Suites 2207-2211 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Hong Kong
☏ +852 24611386
🖷 +852 24665553
Mail: info@dometic-waeco.com.hk

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47100 Forlì
☏ +39 0543 754901
🖷 +39 0543 756631
Mail: info@dometic.it

NORWAY
Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
☏ +47 33428450
🖷 +47 33428459
Mail: firmapost@waeco.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o.
Ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
Poland
☏ +48 22 414 32 00
🖷 +48 22 414 32 01
Mail: info@dometic.pl

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow
Russia
☏ +7 495 780 79 39
🖷 +7 495 916 56 53
Mail: info@dometic.ru

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o.
Tehelná 8
SK-98601 Fiľakovo
☏ +421 47 4319 107
🖷 +421 47 4319 166
Mail: info@dometic.sk

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
☏ +34 902 111 042
🖷 +34 900 100 245
Mail: info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-42131 Västra Frölunda (Göteborg)
☏ +46 31 7341100
🖷 +46 31 7341101
Mail: info@waeco.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang (Zürich)
☏ +41 44 8187171
🖷 +41 44 8187191
Mail: info@dometic-waeco.ch

TAIWAN
WAECO Impex Ltd.
Taipei Office
2 FL-3 · No. 56 Tunhua South Rd, Sec 2
Taipei 106, Taiwan
☏ +886 2 27014090
🖷 +886 2 27060119
Mail: marketing@dometic-waeco.com.tw

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House · The Brewery
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
☏ +44 844 626 0133
🖷 +44 844 626 0143
Mail: sales@dometic.co.uk

UNITED ARAB STATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai, United Arab Emirates
☏ +971 4 883 3858
🖷 +971 4 883 3868
Mail: info@dometic.ae

UNITED STATES OF AMERICA
Dometic Marine Division
2000 N. Andrews Ave. Extension
Pompano Beach, FL 33069 USA
☏ +1 954 973 2477
🖷 +1 954 979 4414
Mail: marinesales@dometicusa.com

4445100724 04/2013